付属品



設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。〈 〉は個数です。



- ●付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- ●付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)
- ●イヤホンやヘッドホン、ビデオデッキなどとの接続コード類は別売です。

68ページに記載の「B-CASカード」「ID表示」で確認できる 「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。 問い合わせのときに必要な場合があります。

カードID(B-CASカード番号)

テレビセットを長期ご使用になりますと、 長年で使用のテレビの点検を! 内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって 故障する場合があります。


ちょっとした 心づかいで テレビの安全



このような 症状は ありませんか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ■電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

故障や事故防止の ご使用 中止 談ください。

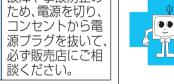

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	TH-
おぼえのため	販 売 店 名						お客様ご相談窓口
記入されると 便利です。	双元占石	a ()	_		T () —


松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

Panasonic

VIECN EIF

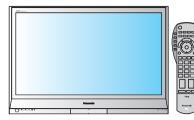


取扱説明書(テレビ編)

地上·BS·110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-50PX60(50V型) TH-42PX60(42V型) TH-37PX60(37V型)

テレビ編

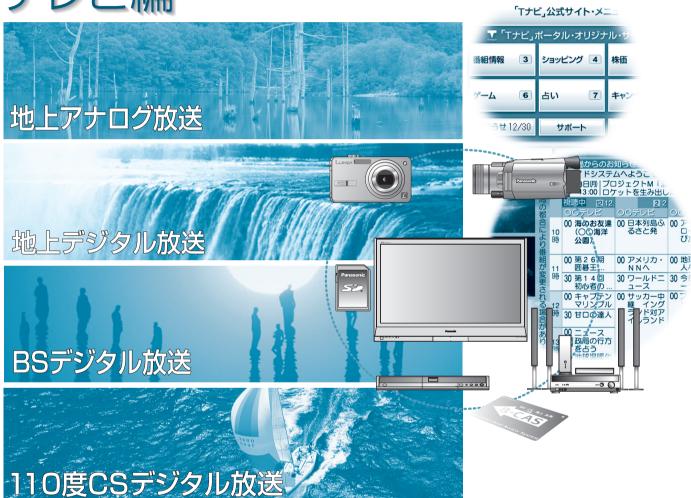

テレビ関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。 ホームページで 「ユーザー登録」 をして頂きますと、 本製品に関連した情報をメールなどでご案内いたします。http://panasonic.jp/support/tv/

このたびは、パナソニック 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン プラズマテレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ●取扱説明書(「テレビ編」と「かんたんガイド」、「Ť navi編」)をよくお読 みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(138~ 143ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いく ださい。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記 入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- ●取扱説明書は、50V型(TH-50PX60)と42V型(TH-42PX60)と 37V型(TH-37PX60)共用です。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と 保証書の製造番号をお確かめください。

保証書別添付








上手に使って上手に節電

もくじ

(基本の流れ)

「安全上のご注意」を必ずお読みください

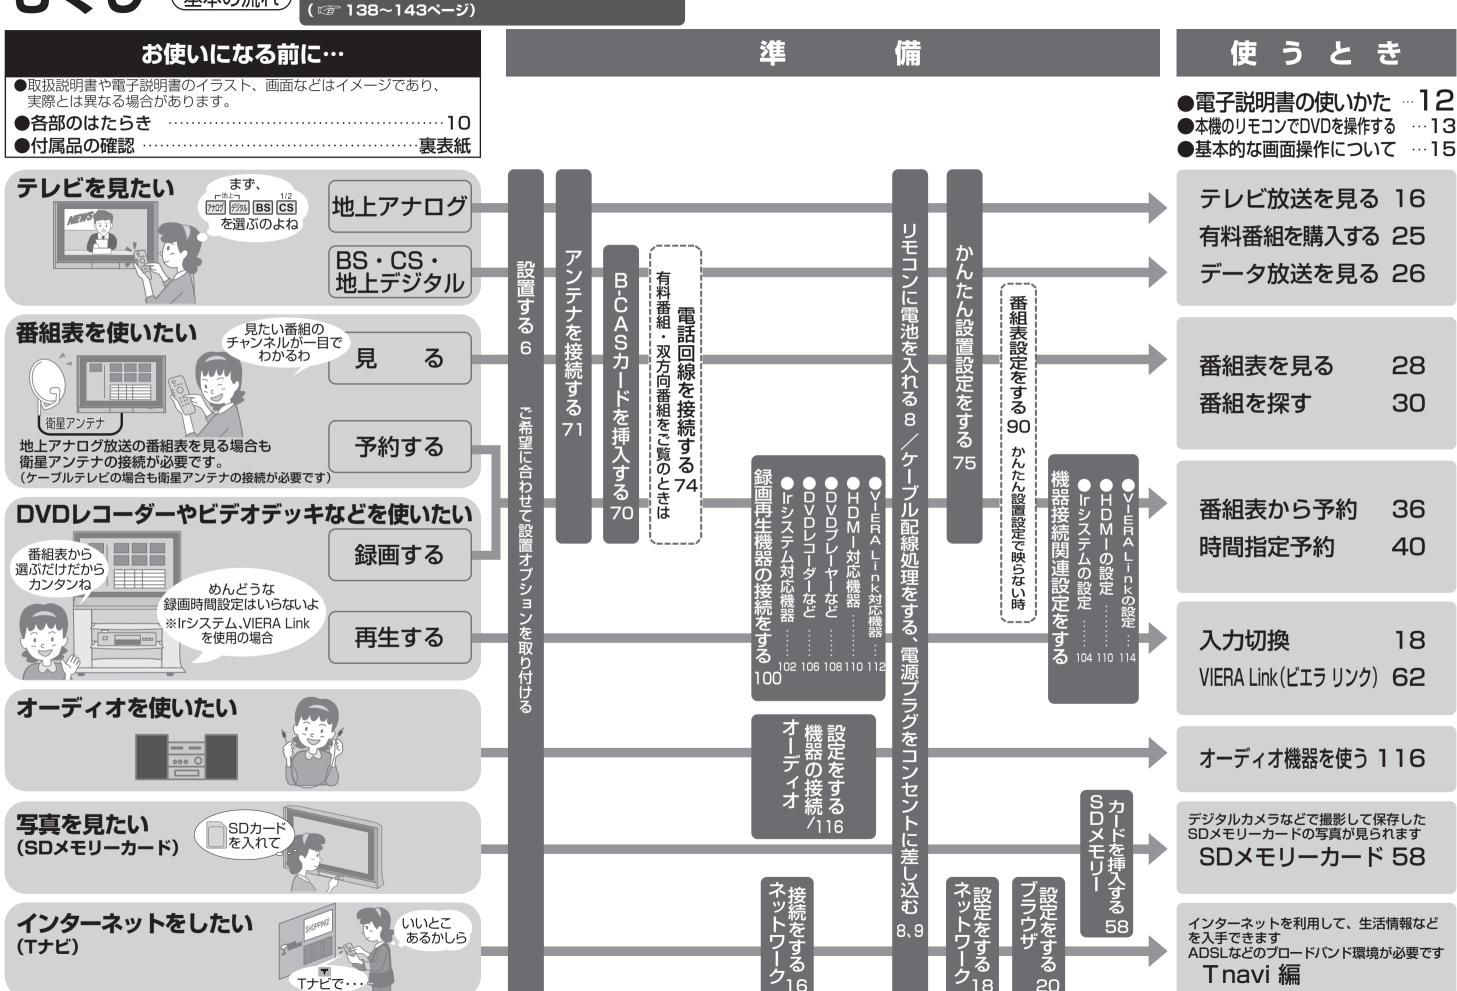

6

Tnavi 編

20

Tnavi 編

■接続・設定などを動画でご案内 『ビエラ使い方ナビゲーション』 http://panasonic.ip/support/mpi/tv/ 掲載内容は予告なく変更されることがあります。 (2006年6月現在)

「安全上のご注意」を必ずお読みください (🖙 138~143ページ)

安全上の

テレビを 見る

探す

録画 予約

調整

接続 機器

いろいろな 情報

受信のための 接続 設定

外部機器の 接続 設定

放送チャンネル などの

> 必要 なとき



ふだん 使うとき

●「準備」はお済みです (@2~3ページ)

テレビを見る

●本機で楽しめる放送14
●テレビ放送を見る16
(ボタン選局/順送り選局/お好み選局/チャンネル番号入力)
●ビデオやDVDなどを楽しむ (入力切換) · · · · · 18
●画面表示/戻る/元の画面19
●省工ネ設定20
(無信号自動オフ/無操作自動オフ/消費電力/無操作画面自動オフ)
●サブメニュー (ワンタッチで機能を呼び出す)22
●番組内容/オフタイマー24
●有料番組を見る (PPV:ペイ・パー・ビュー) ······25
●番組内の映像を切り換える25
●データ放送を見る (データ放送/お好みページ) …26

番組を探す

■番組表から見る(今すぐ見る/見るだけ予約) ・・	.28
●お好みの番組を探す	.30
(今放送中から/ジャンル別に/キーワードで/人名で)	

録画予約する

●録画予約について●番組表から録画予約する	
●予約の優先順位/予約時のメッセージ・	38
予約の詳細設定 ····································	36
●日時を指定して予約する/取り消し・確認・変更/事前設定・	··4C
お好みに調整する	

暗証番号削除

●画質をお好みで調整する	42
●画面のサイズを変える	44
●画面の位置やサイズの微調整	48
●画面の設定をお好みで変える・	50
●音声をお好みで調整する/	
音声を切り換える	52
●システム設定	54
∕字幕の設定/選局対象/タイトル表示/	
↓ 視聴可能圧齢/─番組限度額/暗証番号変	. 重.

接続した機器で楽しむ

●SDメモリーカードの
写真を見る58
(スライドショー設定/スライドショー開始/
マルチ表示/シングル表示)
■プリント枚数設定 (DPOF設定) …61
●VIERA Link (ビエラ リンク) を使う…62

いろいろな

柱却を日る

	Ę		-
	1	放送メール/購入記録/購入記録送信結果/	•
ı	1	双方向通信一覧/B-CASカード/ID表示/	

ボード/トピックス

接続と設定 について

- ●引っ越しなどで受信地域が 変わるときは(チャンネル設定) (地域設定)
- ●番組表が映らないときは (番組表設定)
- ●アンテナを調整するときは (受信設定)

受信のための接続・設定など

●B-CASカードの挿入70
●アンテナ線の接続71
●電話回線の接続74
●かんたん設置設定75
●受信チャンネルの修正84
●地上アナログ放送のチャンネル修正84
●衛星デジタル放送のチャンネル修正86
●地上デジタル放送のチャンネル修正88
●番組表設定90
●地域設定/B-CASカードテスト92
●電話設定94
●受信設定96
●自動更新設定/設定リセット98

外部機器の接続・設定

●いろいろな機器との接続100
●録画・再生機器の接続の前に 101
●便利な録画予約をするために
(Irシステム)102
●Irシステムの設定 ······104
●DVDレコーダーなどの
接続と設定106
●再生専用機器の接続と設定 …108
●HDMI対応機器の接続と設定 …110
●VIERA Link対応機器の接続112
●VIERA Link (ビエラ リンク) の設定…114
●光ケーブル対応オーディオ
機器の接続と設定116

放送チャンネルなどの一覧表

●地上アナログ放送チャンネルー覧表 …118
地上/ ノロノ 放及ノ ドノヤル 見衣 IIO
●地上デジタル放送チャンネル一覧表…120
●地上アナログ放送放送局コード一覧表…122
●Gガイド地域一覧表124

必要なとき

●アイコン一覧 …		126
●メッセージ表示·	一覧	134
●使用上のご注意		136

●お手入れ/上手な使いかた	···137


●メニュー画面一覧14	4
●用語解説14	7

●How to Use148
●仕様149
●保証とアフターサービス150
●さくいん152

設置オプションについて(別売品)

本機をご使用の際は、別売品の設置オプションが必要です。 お客様のご希望に合わせて、以下の中からお選びいただけます。 本機を設置する前に、お求めの販売店にご相談ください。

■テレビのデザインと一体感のある設置に(専用台)

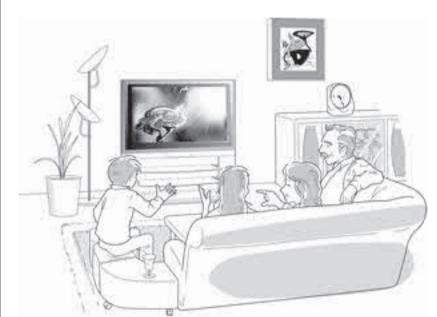


専用台を利用するとテレビのデザインと一体感のある設置にできます。 また、コード類も目立たないように 処理できます。

品番)

50V型用: TY-S50PX60 42V型用: TY-S42PX60 37V型用: TY-S37PX60

■ローボードや市販のテレビ台に設置するとき(据置きスタンド)

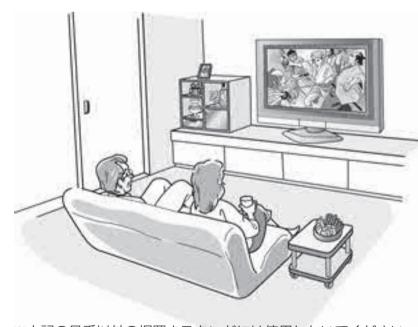

●回転式

回転機構を搭載した据置きスタンドです。

テレビを設置した状態で、左右 20°まで角度を変えられます。

品番

42、37V型用: TY-ST42PX600

●固定式

品番

50V型用: TY-ST50PX600 50V型用(普及タイプ): TY-ST50PX60 42、37V型用: TY-ST42PX60

※上記の品番以外の据置きスタンドには使用しないでください。

■壁掛け設置するとき(壁掛け金具)

壁掛け金具には、垂直取付型と角度可変型(垂直(0°)~下向き20°まで5段階)の2種類があります。

例 垂直取付型の場合



品番)

垂直取付型: TY-WK42PV3U

※50V型、42V型、37V型共用です。

例角度可変型の場合



角度可変型はテレビの設置場所が 目線より高くなる場合に使用しま す。

品番

角度可変型: TY-WK42PR2U : TY-WK42PR3U

※50V型、42V型、37V型共用です。

お知らせ

●記載の品番は2006年6月現在のものです。

お願い

- ●壁掛けの取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求めの販売店または専門業者に施工を依頼してください。
- ●専用台、据置きスタンドの説明書をよくお読みのうえ、必ず転倒防止の処置をしてください。
- ●設置時、衝撃などによる「パネルの割れ」が発生する場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。

 $\overline{6}$

で使用の前に

お願い

●据置きスタンド(回転式)をご使用

の際は、回転時にケーブルが断線

しないように、配線に余裕をもっ

●専用台をご使用の際は、専用台

の組み立て設置説明書に従って、


●画面に妨害が出る場合がありますの で、アンテナ線と電源コードは一緒

て固定してください。

固定してください。

に束ねないでください。



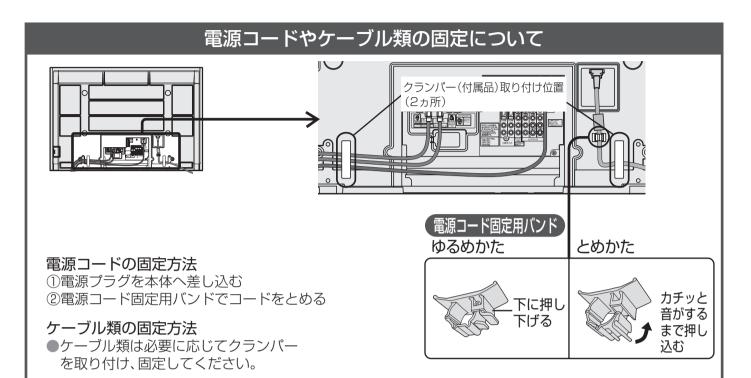

クランパー

取り付け

本体背面のクランパー

取り付け穴へ差し込む


取り外し

| クランパー両端のリブを同時

に押えながら上方向に抜く


開閉

開ける

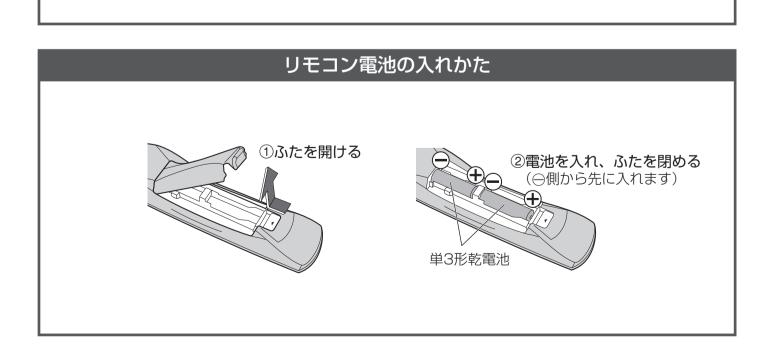

電源プラグについて

電源プラグをコンセントに差し込む

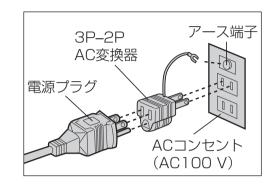

お願い

し、必ず電源プラグをACコンセントにつなぐ前にアース 接続を行ってください。 また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをACコン

●AC変換器をご使用の際は、アース線先端のキャップを外

- セントから切り離してから行ってください。
- ※ACコンセントが2芯専用の場合はアース工事を行い、AC 変換器(付属品)を使用してください。
- ※AC変換器のアース線を上向きにし、ACコンセントに差し 込んでください。

上手にお使いいただくために

設置時のご注意

デジタル放送を見る ためには

「喧~ 70ページ

B-CAS カードを入れて 右側面の B-CASカード 挿入口へ

デジタル放送*の デジタル録画は

☞ 35、136ページ

CPRMに対応したデジタル機器と記録メディアの 組み合わせで、「1回のみ録画可能 | です。



を用意しなきゃ

※ただし、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が

テレビを見終わったら リモコンで電源を切る

最新の番組表や放送ダウンロードの受信の ために、本体で電源を切らないことをおすす めします。(132ページ)




B-CASカード(付属品)の挿入が必要です。

DVDに録画なら CPRM対応のディスク




加えられている場合

各部のはたらき(リモコン)

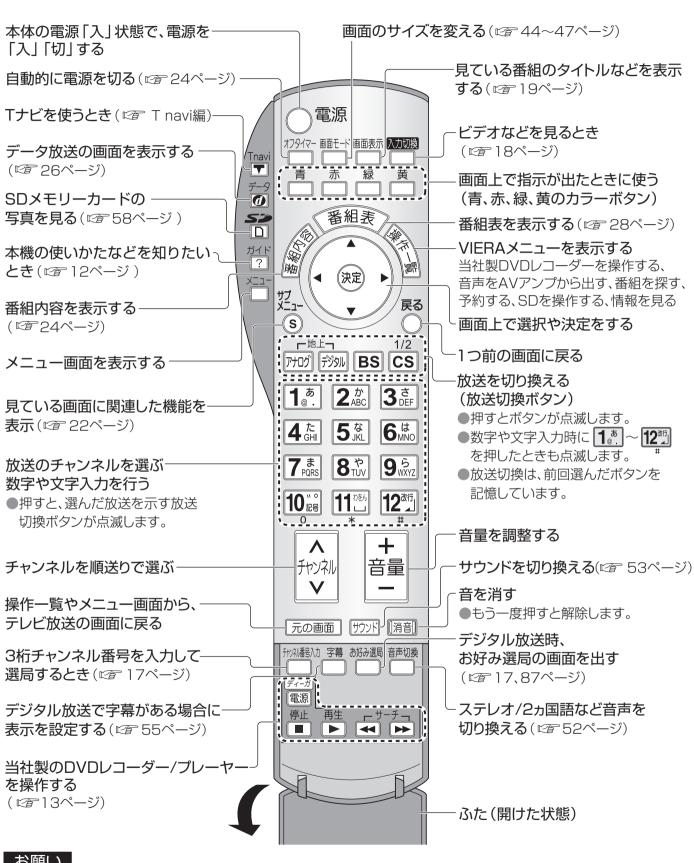

お願い

- ●リモコンに液状のものをかけないでください。
- ●リモコンを落とさないでください。
- ●本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- ●本体のリモコン受信部に直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。

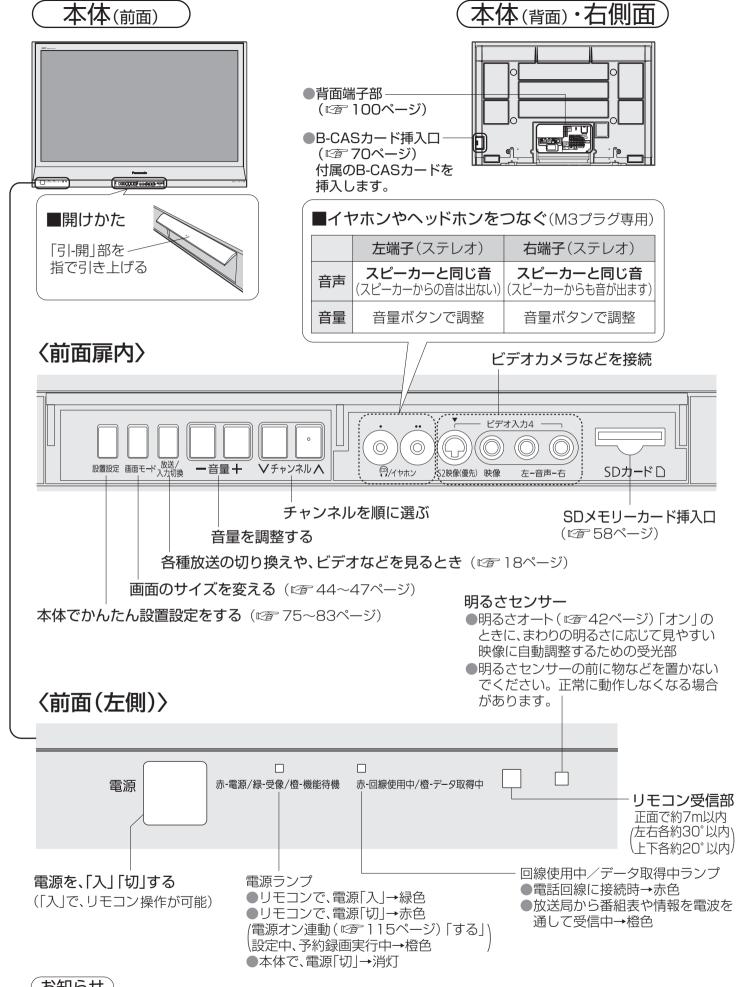

お知らせ)

●電源が「切」および電源ランプが赤色、無点灯の場合でも一部の回路は通電状態にあります。

電子説明書の使いかた

●本機の基本的な操作方法 を画面に表示して説明し

まず、画面で探して、更り に詳しく知りたいときは、 紙の説明書(本書、T navi l 編)と合わせてご覧くだる さい。



テレビを見ているときに

を押す

●もう一度押すとテレビ画面に戻る

▶知りたい項目を選び、決定を押す

●選んでいる項目が黄色の枠で 囲まれます。

この説明書をお使いになる 前にお読みください。







知りたい次の項目を選び、決定を押す

●青色の下線が選べます。

例) 手順2で「番組をさがす」を選んだとき







操作手順を見る

例) 手順3で「番組表で探す」を選んだとき





- ■終わるときは 🥳 を押す

、 **厚る** 以外のボタンを押さないでくだ ●電子説明書の表示中は、☆☆☆


もし、メニュー画面などが表示された場合は 元の画面 を押して、終了して から、上記手順1からやり直してください。

本機のリモコンでDVDを操作する

●本機のリモコンで当社製・ のDVDレコーダー/プレ ーヤーの基本操作ができ

で使用の機器に合わせた。 設定をしてください。

> リモコンの 設定に使用

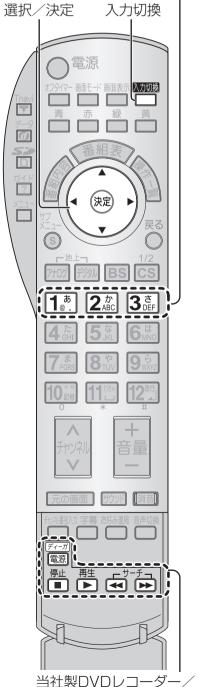

プレーヤー操作用ボタン

接続されたDVDレコーダー/プレーヤーの主な操作ができます

切り換えたい入 力を選び、決定 を押す





入力切換 2 D端子1 3 D端子2 4 HDMI1 5 HDMI2 7 ビデオ2

8 ビデオ3

●入力切換について詳しくは (底 18ページ)

本機のリモコンで接続の機器を操作する

接続のDVDレコーダー/



●正常に動作しない場合、下記の「■リモコンの設定方法」を 参考に、設定を変えて動作を確認してください。

■リモコンの設定方法 例)下記一覧表の[1と2]に設定する場合

本機リモコンの

を押したまま、1 を押して、2 かを押す

をはなす (設定終了)

本機のリモコンをDVDレコーダーなどに向けて 動作を確かめる

設定番号一覧表			
当社製	設定に使	使用するリモコ:	ンボタン
DVDレコーダー/ プレーヤー	1 [®] と 1 [®] (初期設定)	1 _® . と 2 か	1 _® . と 3 き

お知らせ


- ●一覧表の設定で動作しない機器は操作ができません。
- ●当社製の2003年8月以前のDVDレコーダーでは一部機能が動作しない場合があります。
- ●操作できる機器は赤外線リモコン採用の当社製DVDレコーダー/プレーヤーです。
- ●録画操作や特殊な機能操作はできません。
- ●電池を抜いたまま放置すると、設定は初期設定(1 **) と 1 **) に戻ります。


本機で楽しめる放送

B-CASカードを挿入しないとデジタル放送は映りません。

-地上デジタル-

●UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の 三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他 の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定で す。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されて いますが、順次拡大される予定です。

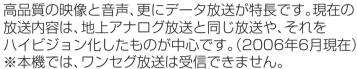

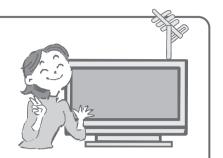

BSデジタル・

- ●放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは 無料放送を行っています。WOWOW(ワウワウ)などの 有料放送は加入申し込みと契約が必要です。
- ●本機では、BSアナログ放送はご覧いただけませんが、 より多くのチャンネルをご覧いただけるBSデジタル放送をお楽しみいただけます。

110度CSデジタル・

- ●通信衛星(Communications Satellite)を使って行う 放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門 チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。
- ●110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー! 110」 への加入申し込みと契約が必要です。 「スカパー! 110 にはCS1とCS2の2つの放送 サービスがあります。

お問い合わせ先

- ●「スカパー!110」カスタマーセンター **0570-012-110**(ナビダイヤル) (携帯電話·PHSのかたは**045-339-0002**) 受付時間 10:00~20:00(年中無休)
- ●「スカパー!110」公式ホームページ http://www.skyperfectv110.jp/

-地上アナログ

- ●従来からのVHF/UHF放送のことです。(2006年6月現在)
- ●地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。
- ●地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。
- ●本機では地上アナログ放送で電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)は、ご覧いただ けません。
- ●BSアナログのWOWOW(ワウワウ)はBSデジタル放送のチャンネルの一部として、「スカ パー!」は「スカパー!110」として110度CSデジタル放送で、お楽しみいただけます。 すでにご契約されていた場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要になります。 (放送内容は異なりますので、再契約をされる場合は内容をご確認ください)

デジタル放送には3種類の放送(サービス)があります

テレビ放送

オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切扱

1 a 2 b 3 c 3 c

4 th 5 th 6 th

7 # 8 TUV 9 9 WXYZ

元の画面 サウンド 消音

Panasonic



従来からのテレビ放送です。

ラジオ放送 静止画

など

音楽など

音声を主とした放送です。

データ放送



テレビ放送 「が表示され ることもあ ります

お住まいの地域の生活情報や クイズ、天気予報、ニュース などの放送です。

- ●テレビ放送で 🕡 を押すと、データ放送を表示できる場合があります。(☞ 26ページ) この場合、現在のテレビ放送に関連した情報などが表示されます。
- ●ラジオ放送は、BSデジタルと110度CSデジタルの一部でのみ、実施されています。 (2006年6月現在)
- ●番組表からの選局やチャンネル選局で、ご覧いただけるデータ放送では の操作は不要です。

基本的な画面操作について







※上記のように取扱説明書上では、 押すボタンを拡大しています。

■やり直すとき

戻る

■数字などを入力するとき

リモコンボタン 入力数字(表示内容) 15 ~ 9 S : 1~9

> 10 % ° : 0

:#(1文字削除)

※この取扱説明書でのイラストや画面は、イメージであり、実際とは異なる場合が あります。

画面上で灰色表示されている項目の設定や選択 はできません。取扱説明書の説明用画面イラス トでは灰色表示の区別はしていません。

: 一つ前の画面に戻る

送の画面

に戻る

元の画面:テレビ放

アナログ放送時、実際の画面では灰色表示 (設定できない項目です)


例) 録画予約の詳細設定画面の場合 ビデオ(連動) 録画モード 信号設定 時間指定予約へ 予約せず戻る

テレビ放送を見る


地上アナログ→地上デジタル→BS→CS1→CS2→D端子1…と切り換わります。

●チャンネル切り換え時にタイトルを表示しないようにするには(©で54ページ)

ボタン選局) 〔順送り選局〕

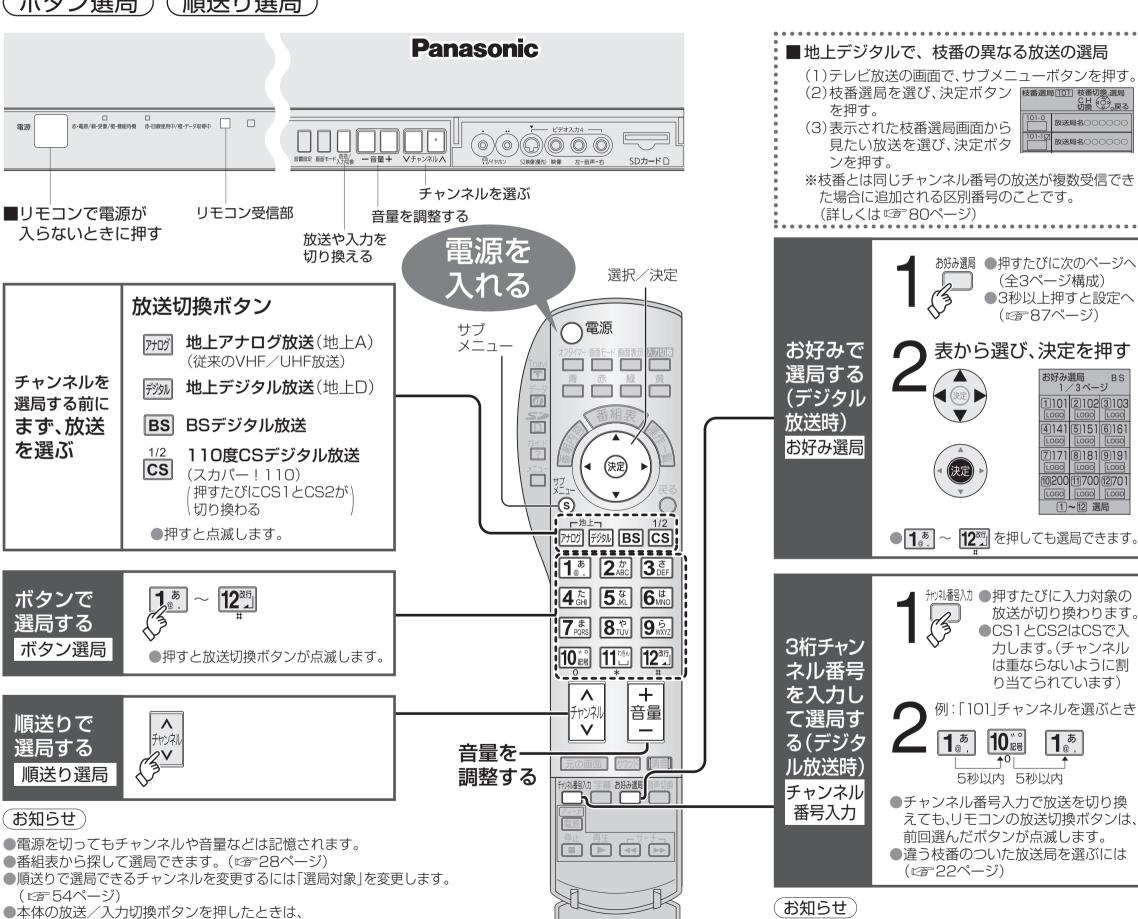

お好み選局) (チャンネル番号入力)

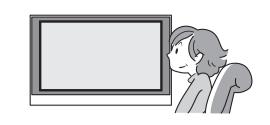

■リモコンボタンの番号に

- 割り当てられた放送局(丁場出荷時)
- ●放送局名やチャンネルは、実際の 表示と異なる場合があります。

■BSデジタル放送

	2 7 TV 11X X2
番号 チャンネル	放送局名
101	NHK BS1
2 th 102	NHK BS2
3 103	NHK ハイビジョン
4 ^t _{GHI} 141	BS日テレ
5 151	BS朝日
6 MNO 161	BS-i
7 t 171	BSジャパン
8 [*] 181	BSフジ
9 67 191	WOWOW
10: 200	スター・チャンネル
11 700	NHK データ1 データ放送の
12 701	NHK データ2 画面になります
お好み	選局の2、3ページ目にも割り当

●CS1 (スカパー!110)

てがあります。

	(* ******
番号 チャンネル	放送局名
1.001	スカパー!110メイト
2 th 990	生活スタイルTV
3 025	BBC JAPAN
4 99 1	SHOP&TV5
5 % 055	ep055チャンネル
6 MNO 027	
7 # PORS	
8 [‡]	
9 5 091	ActOnTV
10: 888	スターチャンネルHV
11 084	
12 092	Bloomberg

●CS2 (スカパー L 110)

番号 チャンネル 放送局名
100 スカパー!110プロモ
22 110 ワンテンポータル
3章 123 CS映画
45 147 ベルーナお買物テレビ
5 250 アクティブ! スポーツ
160 C-TBSウエルカム
7調 177 ショップチャンネル
8 258 フジテレビ 739
99 194 AQステーション
101 宝塚プロモチャンネル
118 290 宝塚スカイ・ステージ
12 232 スター・クラシック
(2000年6日田大)

(2006年6月現在)

(お知らせ)


- ●リモコンのボタン番号(1~12)で選局するチャンネルを変更するには(☞ 84~89ページ)
- ●お好み選局では、よくご覧になる局をお好みに合わせて設定できます。(☞ 87ページ)

ビデオやDVDなどを楽しむ

入力切換



前面操作部

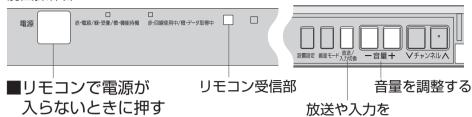

電源を

切り換える

選択

決定

音量を

調整する

電源

オフタイマー 画面モード 画面表示

決定


+

音量


元の画面

GSHIRE

Panasonic

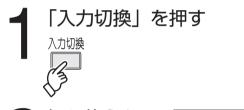

ビデオやDVD などを楽しむ 入力切換

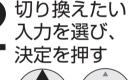









入力切換

1 テレビ

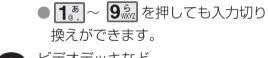

ビデオデッキなど、 接続している機器を 操作する

■「入力切換」ボタンだけで切り換えることもできます。

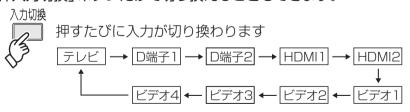


お知らせ

- ●接続している入力のみ選べるようにしたいときは(☞ 109、111ページ)
- ●入力切換ボタンを押したときの表示は、 接続に合わせて書き換えることができます。(🖙 107ページ)
- ●本体の放送/入力切換ボタンを押したときは、 地上アナログ→地上デジタル→BS→CS1→CS2→D端子1…と切り換わります。

画面表示/戻る/元の画面

画面表示

元の画面

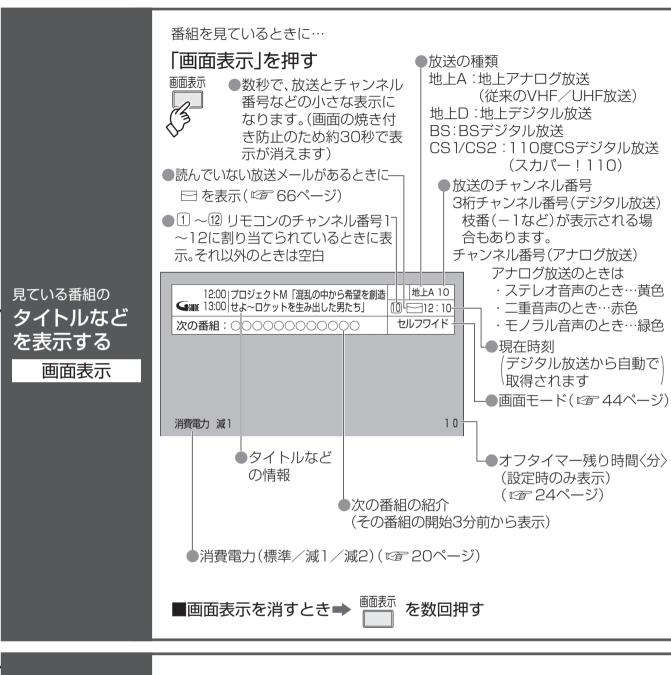

一つ前の画面 に戻る

戻る

戻る を押す

■操作一覧やメニュー画面の操作で一つ前の画面に戻ります。

テレビ放送の 画面に戻る 元の画面

元の画面を押す

●操作一覧やメニュー画面からテレビ放送の画面に戻ります。

選択/決定



「初期設定」を選び、決定を押す







「省エネ設定」を選び、決定を





初期設定 ₩ チャンネル設定 ➡ デジタル放送設定 **■■■** システム設定 ■ かんたん設置設定 ➡ ビデオ入力表示書換 🗅 省エネ設定 @ その他の設定

が続いたとき 自動的に 電源を切る

地トアナログ放送や

ビデオを見終わり

10分間無信号状態

無信号自動オフ

約3時間以上、本機の

操作をしないとき

自動的に

電源を切る

画面の明るさを

消費電力を

消費電力

約5分以上、本機の

操作をしないとき

パネルの

防止する

焼き付きを

無操作画面自動オフ

(スクリーンセーバー)

書とSDメモリー

カードの写真再生

(スライドショー

表示時は不可)

※Tナビ、電子説明


低減する

抑えて

無操作自動オフ

「無信号自動オフ|を選択する



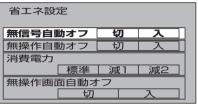

'設定する

自動オフのときは→「入

切

入

λ___

●電源が切れる3分前から、3、2、1と 点滅表示します。

無信号自動オフ


無操作自動オフ

●ビデオがブルーバックのときや、デジタル放送時などは働きません。

●「無信号自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入 | 時に「無信号自動オフが働きました | と、 約10秒間表示されます。 (終わったら「元の画」を押す)

「無操作自動オフ」を選択する



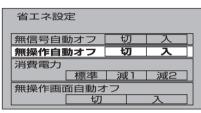

設定する



自動オフのときは→「入」


切

●電源が切れる3分前から、3、2、1と 点滅表示します。

●「無操作自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に「無操作自動オフが働きました」と、 約10秒間表示されます。 (終わったら 元の画面を押す)

「消費電力 |を選択する



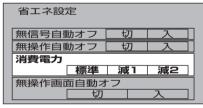

- ●映像メニューによっては、消費電力「減1|「減2| の効果が少なくなる場合があります。
- ●設定は電源を「切」、「入」しても記憶します。

設定する



標準 減1 減2 「標準」…標準的な明るさでご使用にな

るとき。 「減1」…画面の明るさを抑えて、自然な 映像で消費電力を低減します。


「減2」…さらに明るさを抑えて、消費 電力を低減します。

(終わったら 元の画面 を押す)

動作させるときは→「入」

「無操作画面自動オフ」を選択する



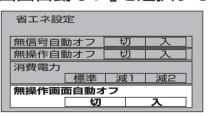


設定する



無操作画面自動オフ 切 スクリーンセーバーを


●「入」に設定して、Tナビ画面、電子説明書やSDメモリーカ ードの画像を見ているときは、5分以上操作しないと、焼き 付きを防止するため、画面が灰色になります。(スクリーン セーバー機能)

- ●いずれかのボタン操作で解除されます。
- ●スクリーンセーバーが働くまでの時間は変更できません。 (5分固定)
- ■「入」にすると、番組表、メニュー画面、各種設定画面などは、 約10分後に表示が消えます。(一部消えない画面もあります)

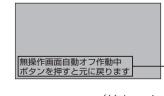

.20秒ごとに画面の 四隅を移動します。

(終わったら 元の画面 を押す)

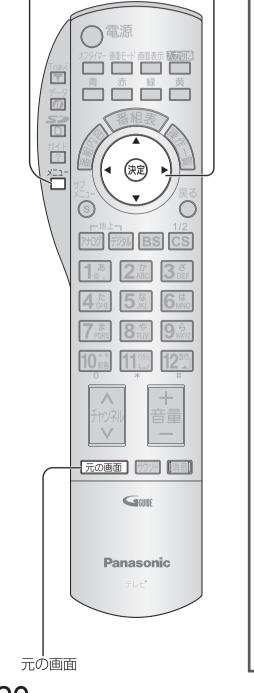

(右ページへ続く 電)

20

メニュー


サブメニュー

サブメニュー 選択/決定 電源 V 元の画面 サウンド 消音 fャ/糾番号/力 字幕 お好み選局 音声切

ワンタッチで 機能を呼び出す サブメニュー ┫「サブメニュー」を押す

サブ メニュー ●押すと、今の画面に関連し た機能が表示されます。

地上デジタル放送視聴中の表示例

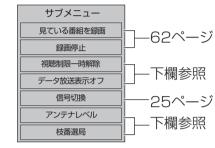

●サブメニューボタンを押す前の画面によって、表示する項目は変わります。 (各画面での表示例は、右ページ)

項目を選び、決定を押す



選んだ機能の画面に変わります。 詳しくは各機能の説明ページを 参照ください。


(お知らせ)

●地上アナログ放送を見ているときはサブメニューボタンを押しても何も表示しません。 (VIERA Link対応機器の接続時は除く)


- ■視聴制限一時解除(愛 56ページ)
 - ●制限解除のための暗証番号の登録または入力画面を表示します。
- ■データ放送表示オフ
- ●データ放送の表示を中止できるときに表示します。
- ■アンテナレベル
 - ●アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。(☞ 96ページ)

■枝番選局

- ●地上デジタル放送を見ているときのみ表示されます。表示される放送局リストから見たい放送を選んで決定ボタンを押してください。
- ●チャンネル番号入力ボタンを押すと、選択中の放送局にチェックマーク ☑ が付きます。 チャンネル番号入力時はこの ☑ マークのある放送局が選局されます。

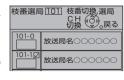

■番組表を出しているときの表示例

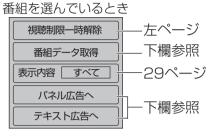

テキスト広告を選んでいるとき



パネル広告を選んでいるとき




■VIERA Link対応機器を接続しているときの表示例




お知らせ


●番組表でホストチャンネル紹介の項目 を選んでいるときは、サブメニューボ タンを押しても何も表示されません。 ■裏番組表を出しているときの表示例

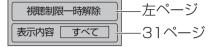

■予約一覧表を出しているときの表示例

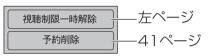

■ジャンル検索・キーワード検索・人名検索 画面での表示例

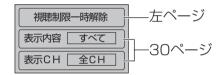

■お好み設定中の表示例



■SDメモリーカード操作中の表示例



■Tナビのブラウザ画面での表示例(T navi編☞ 5ページ)



■番組データ取得

●地上デジタル放送の番組表を出しているとき のみ表示されます。

番組表に表示されていない局がある場合に、 その放送局の番組欄を選んでから、サブメニューボタンを押して「番組データ取得」を選び、決定ボタンを押すと、その局の番組情報を受信して表示します。

(表示には数分かかることもあります)

■番組表へ

●番組表で、パネル広告やテキスト広告を選んでいるときにサブメニューボタンを押すと表示されます。「番組表へ」を選び、決定を押すと選択項目が番組欄に移動します。

■パネル広告へ

●番組表で、番組欄やテキスト広告を選んでいるときにサブメニューボタンを押すと表示されます。「パネル広告へ」を選び、決定を押すと選択項目がパネル広告欄に移動します。

■テキスト広告へ

●番組表で、番組欄やパネル広告を選んでいるときにサブメニューボタンを押すと表示されます。「テキスト広告へ」を選び、決定を押すと選択項目がテキスト広告欄に移動します。

■削除

● お好み設定画面で、サブメニューボタンを押す前に選んでいた数字ボタンの設定を削除 (取り消し)します。

(削除する場合は→決定ボタンを押す)

22

チャンネル番号入力

番組内容/オフタイマー

タイマーで


自動的に

戻る

電源を切る

オフタイマー

番組内容)(オフタイマー)

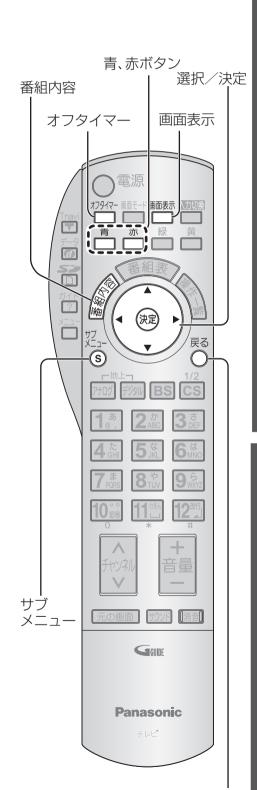

「番組内容 |を押す ●番組のタイトル ●番組の特徴を 表すアイコン (@ 126ページ) **VIEՐ** ビエラ 16:00 ● 番組内容 青内容 赤属性 緑 黄)()テレビ 12月18日 (月) | ブロジェクトM 「混乱の中から希望を創造せよ〜12:00~13:00 | ロケットを生み出した男たち! 見ている番組や 選んでいる番組の 内容を見る 番組の内容が表示されます。 番組内容 録画予約 見るだけ 約 ●番組の内容 ■アイコンで表示している番組の詳しい 内容(属性など)を見たいときは (赤ボタン)を押す。 (青ボタン)で番組の内容に戻る。 (確認したら の を押す)

選んでいるときに…

番組を見ているとき、または、番組表や一覧から

電源を切りたい時間(○○分後)を選ぶ

●押すたびに切り換わる。

残り時間を知りたいときは



(🕼 19ページ)

番組単位で有料番組を見る/ 番組内の 切り換える

(PPV(ペイ・パー・ビュー)) (信号切換

- ●衛星デジタル放送には、番組単位で購入できる有料の番組(ペイ・パー・ビュー)があります。(2006年6月現在、ペイ・パー・ビューによる有料放送は実施されていません)ペイ・パー・ビューを視聴するには、放送会社との契約、電話回線の接続(74ページ)、画面上での購入操作が必要です。
 - 有料の番組(ペイ・パー・ビュー)を選局したとき (番組によっては、プレビューが表示される)

決定を押す





●プレビューとは、有料番組の 購入前に、わずかな時間だけ 視聴できるサービスです。

→ 項目を選び、決定を押す

有料番組を 見る

PPV(ペイ・パー・ビュー)



-購入金額

●番組により、選べる項目 が変わります。

購入しない 番組を購入しません。

視聴購入 (料金を払うと視聴できるときのみ表示)

視聴できますが、「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。

録画購入 (料金を払うと録画できるときのみ表示)

視聴および、原則として「1回だけ録画可能」な録画ができます。 (☞ 136ページ)

お知らせ

- ●「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているため、本機からは録画をする ことはできません。
- ■購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。 ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が 請求されます。

①「サブメニュー」を押す

- ② ▲▼で「信号切換」を選び、決定を押す
- ③ ▲▼で「マルチビュー」または「映像」を選び、◀▶で設定する

お知らせ)

- ●マルチビュー対応の放送は1つの番組に複数の映像のある放送ですが2006年6月現在行われておりません。(☞ 39ページ)
- ●信号切換で表示される設定項目は番組によって変わります。
- ●マルチビュー、映像、音声、二重音声、データの設定項目は、番組によって変わります。
- ●切り換えた映像が有料の場合もあります。

デジタル放送を 見ているときに **番組内の映像を** 切り換える

信号切換

■データ放送の番組では…:

番組内容

データ

●デジタル放送を見て いるときに、画面に 表示される説明に従い: 操作すると、いろいろな: 情報を見ることができ:

画面上の指示で使用

選択/決定

データ放送の ある番組かを 確認する

デジタル放送を見ているときに…

「番組内容」を押す



●下記のアイコンが表示された 番組はデータ放送があります。 (アイコンが表示されない番組 もあります)

●確認したら、再度



デジタル放送を見ているときに…

データボタンを押す





(画面イメージ)


●情報が多いときは、表示に時間がかか ります。

見たい項目を選び、決定を押す







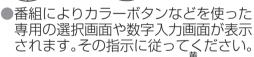

- ●文字入力時の文字削除は、(黄ボ タン)を押す。数字入力時の数字削除 は (戻るボタン)を押す。
- ●お好みページへの登録の案内が出るこ とがあります。 (使い方は 🕝 右ページ)

■デジタル放送に戻るときは

→ 元の画面 を押す。(録画実行中は **(** を押す。)

お知らせ)

- ●データ放送では、本機に接続の電話回線で通信 を行う場合があります。通信中は電源ボタン以 外は操作できなくなる場合があります。
- ●本機が電話回線を使用中(回線使用中ランプ が赤点灯で 11ページ)には、同じ回線に接続 した電話機などは使用できません。
- ●独立データ放送は、選局操作により、ご覧いた だけます。 (例BSデジタル放送の「NHKデータ1、2」)

番組連動


(データ放送 🖙 15 ページ)

●データ放送の画面上で、特に指示があって操作したときに、「お好みページ」が本機に登録されます。 今後、そのようなデータ放送が徐々に開始されていく予定です。 (2006年6月現在)

■まず、68ページの手順1、2で「情報を見る」画面を出す

「お好みページ」を選び、決定を押す



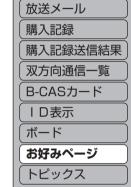

Tナビのお好みページが 表示される



データ放送 からのお好み ページを使う

お好みページ


<u>※Tナビの「お好み</u> ページ」とは動作 が異なります。

を押して、「データ放送」に切り換える

●「Tナビ」に戻すときは、 ^青 (青ボタン)を押します。

Ţまだしたい「タイトル」を選び、決定を押す



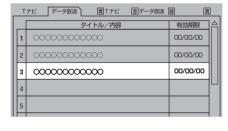

- ●登録されている内容に従った動作が行われます。例えば ●指定されたテレビ放送のチャンネルに切り換えます。
- ●インターネット上の(特殊な言語で構成された)ページを表示します。 Tナビの画面ではありません。(外枠が消えます) (ブロードバンド環境のない場合は動作しません) Tナビと同じメッセージが表示されることがあります。 (T navi編 © 22ページ)
- ■お好みページの削除の設定

手順3で、「サブメニュー」ボタンを押す。

- ●削除する場合は▼▶で「削除」を選び、決定ボタンを押す。
- ●データ放送からの指示で自動削除してもよい場合は、「削除許可設定」 を▶で「許可」にし、▼▶で「更新」を選び、決定ボタンを押す。

データ放送を 見る

26

元の画面

サブ

メニュー

元の画面 サウバ [消音]


GSIIINE


Panasonic

戻る

番組表から見る今すぐ見る。見るだけ予約

地上アナログ放送(従来のVHF/UHF放送)の番組表をご覧になる場合も衛星アンテナの接続が必要です。

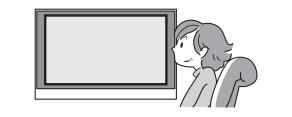

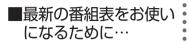

テレビ本体の電源を切 らずに、必ずリモコンで 電源をお切りください。







決定 <u>(S)</u> Ptoj Fyn BS CS

V サブ メニュー 元の画面 サウンド 消音 SUIDE

Panasonic 元の画面 放送切換 「番組表」を押す



見たい放送を選ぶ アナログ デジタル BS CS

番組表から、見たい番組を 選び、決定を押す





選んでいる番組が 黄色になる

番組内容と選択ボタンが 表示される



予約 を表示します

番組の内容を紹介

●暗証番号入力画面が表示された場合は 入力してください。(© 56ページ)

(右ページへ続く 🖅)

お知らせ

- ●本機を初めてご使用のときや、約1週間以上 本体の電源を「切」にしていた場合は、アナロ グ放送の番組表は表示されません。 次のいずれかの状態で4時間以上お待ちくだ
- リモコンで電源を「切」にする。
- 地上アナログ放送だけを継続して見る。 (2006年6月現在)

今、放送中の 番組を見る

今すぐ見る

放送予定の

番組を見る

見るだけ予約

●電源を「切 | にし、

テレビをご覧に

場合は、予約番組

選ぶと、詳細を

表示します。

●パネル広告を

選んだときに、

番組情報があ

ると、予約設定

ができます。

●Gガイドのロ

ゴと広告は表

示されない場


合があります。

なっていない

は映りません。

「今すぐ見る」を選び、決定を押す



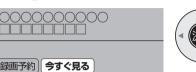



選んだ番組が映る

「見るだけ予約 |を選び、決定を押す



お知らせ





「予約が完了しました」と約 10秒間表示した後、番組内 容画面に戻ります。

●予約設定の状態によっては追加のメッ セージが表示される場合があります。




(終わったら「元の画」を押す)

●予約する番組が有料番組の場合は「予約する」か

●テレビを見ているときに、予約時刻になると、 予約番組に切り換わります。(Tナビ中を除く)

●詳細な設定については(☞ 38ページ)

「予約せず戻る」の番組購入確認画面が表示され

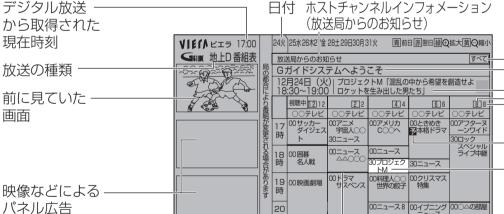

00ニュース 8 00イブニング 00○△の部屋 ニュース

青線部分には、短い番組が存在します。 カーソルを合わせると番組を表示します。

番組表の見かた

- ■別の放送の番組表を見たいとき
- → MM MBS CS で切り換える。
- ■別の日の放送の番組表を見たいとき
- ★ (青ボタン)で前日、 (赤ボタン)で翌日の番組表を表示。
- ■番組表を拡大、縮小したいとき
- → 縁 (緑ボタン)で拡大(①)、 ^黄 (黄ボタン)で縮小(②)。
- ●チャンネル番号入力ボタンを押して、3桁のチャンネル番号を入力 すると、そのチャンネルを含む番組表を表示させることができます。

番組表の「サブメニューボタンを押して「すべて」「お好み」 (12787ページ)「テレビ」「ラジオ」「データ」(127 15ページ)に変更できます。(デジタル放送時のみ) テキスト(文字)広告

一選択中の番組の紹介 - リモコンのチャンネルボタン番号 一放送のチャンネル番号

番組表から予約された番組(青色:見るだけ 赤色:録画) (地上アナログ放送のタイマー予約や時間指定予約、 VIERA Linkでの予約時には表示されません)

選択中 の番組

「お知らせ) ●番組表の自動受信について

番組表は、BSデジタル放送のGガイド およびデジタル放送電波のすきまで配 信されます。本機はリモコンで電源「切」

または地上アナログ放送を見ている間 に自動受信します。 ●地上アナログ放送の番組表について

BSデジタル放送のGガイドでのみの配 信になりますので、必ず衛星アンテナが 必要です。次回の配信時刻は、Gガイド 受信確認をご覧ください。 (12790ページ)

●表示されない放送局がある場合は (番組データ取得 ☞ 23、132ページ)

お好みの番組を探す

今放送中から

今の時間帯で

放送されている


(ジャンル別に)(キーワードで)

地上アナログ放送(従来のVHF/UHF放送)の番組データの受信にも、衛星アンテナの接続が必要です。

本機は、放送局から送られて きた番組データに基づいて 番組を探します。

そのため、実際の放送に該当 する項目が含まれている番組 でも、検索結果が現れないこ とがあります。

例:「○○屋さんま|で検索し た結果以外にも、「〇〇屋 さんま | の登場する番組 がある場合があります。

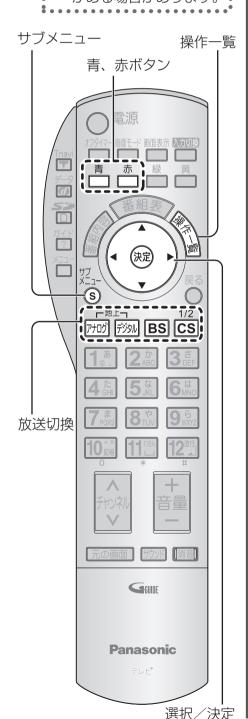

「操作一覧」を押す




「番組を探す」を選び、決定を押す





探す項目を選び、決定を押す



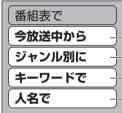

どれか1つを選ぶ

●「番組表で」を選ぶと、番組表が表示され ます。(啶 28ページ)

(右ページへ続く ©)

が知らせ)

●番組内容で探す場合は、 S を押すと、 表示させる範囲を変更できます。



「すべて」「お好み」「テレビ」 「ラジオ」「データ」

「全CHI「地上AI「地上DI「BSI「CS1I「CS2I

「表示CH」は放送切換ボタンを押しても変更 できます。

●番組データの取得は、リモコンで電源「切し または地上アナログ放送を受信時などに、 行われます。最大約4時間かかります。 (2006年6月現在)

左ページの手順3で「今放送中から」を選んだとき

裏番組から番組を選び、決定を押す



決定



●探す範囲(デジタル放送時のみ表示) サブメニューボタンを押して表示する範囲を 「すべて|「お好み|「テレビ|「ラジオ|「データ| に設定できます。

選んだ番組が映ります

番組から探す 今放送中から

■別の放送の裏番組を見たいとき

→ デザー 1/2 で切り換える。

左ページの手順3で「ジャンル別に」を選んだとき

メインジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、 決定を押す



決定





サブジャンル

条件に合った当日の全番組を表示。 ●別の日の番組を探すときは


番組を選び、決定を押す

■ 検索結果から…

(前日:青ボタン、翌日:赤ボタン) ●サブメニューボタンを押すと、表

示させる範囲を変更できます。 (© 左ページのお知らせ)

例:ジャンル検索の結果

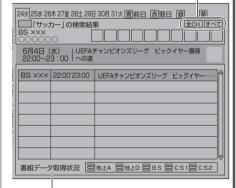

番組データ取得状況の目安(■ 取得完了)

●検索結果は、各放送の番組データ の取得状況によって変わります。

選んだ番組の内容を表示

- ●番組を見たいときは (28ページ手順4)
- ●番組を録画したいときは (電 36ページ手順4)

キーワード

で探す キーワードで

出演者で

人名で

探す

映画やスポーツ

ジャンルで

ジャンル別に

など

探す

内容で探す

(「ジャンル」「カテゴリ

ド」「人名」の項目は、

一定ではありません)



左ページの手順3で「キーワードで」を選んだとき



カテゴリーを選んだあと、キーワードを選び、決定を押す



左ページの手順3で「人名で」を選んだとき カテゴリー、読みの最初、名前の順に選択、決定をく **┿**り返し押す




(決定)



カテゴリー





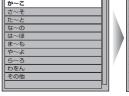


読みの最初

名前

30

お好みの番組を探す

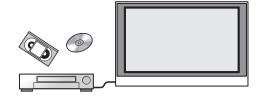

予約の方法について

■番組表から予約する

- (番組表) を押して番組表を出し、 録画したい番組を選べば、簡単に予約設定できます。 (番組表は最大8日分を表示)
- ●予約には下記の4種類の方法があります。 お使いの録画機器などに合わせて、予約方法をお選びください。

Irシステムを使って予約

HDMIケーブルを使って予約

タイマー予約(*©* 右ページ)

VIERA Linkでタイマー予約 (で 34ページ)

連動予約

(です右ページ)

IrシステムやVIERA Linkが使えない 録画機器への予約

IrやVIERA Linkが使えない機器への予約

(で 34ページ)

■日時を指定して予約する

(時間指定予約)

- 1 週間以上先の番組予約もできます。
- ●毎日、毎週などのくり返しの予約ができます。(© 40ページ)

「タイマー予約 | 「連動予約 | 対応機器

■Irシステムの対応機器

(2006年6月現在)

Irシステムの対応機器は以下のとおりです。

対応機器	当社製 1995年製以降の ビデオデッキ _{または} DVDレコーダー	左記以前の 当社製 ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
タイマー予約	O * 1	×	×	×
連動予約	0	0	O *2	O *:3

×印(対応外)の機器の場合は、テレビと録画機器の両方で通常の録画予約をしてください。

※ 】: NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4K、DMR-E700BDを除く

※2:対応メーカー/ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC (ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)

※3:対応メーカー/パイオニア、三菱

(ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)

■ VIERA Link(ビエラ リンク)について

●ご利用のためには、VIERA Link (HDAVI Control™) に対応した当社製 DVDレコーダー、AVアンプが必要です。 ※すべての操作ができるものではありません。

(お知らせ)

●ハイビジョン画質での録画に対応しているDVDレコーダーなどに録画予約 する場合、本機のモニター出力からの録画(Irシステムケーブルを用いた録画 など)では、ハイビジョン画質ではなく、標準画質で録画されます。

便利な録画予約(Irシステム)の種類と操作手順について

当社製のビデオデッキ やDVDレコーダーの 録画予約設定を 本機から行う

タイマー予約

※他社製の録画機器では お使いいただけません

録画予約したい

連動予約

(デジタル放送のみ)

※他社製の録画機器にも

お使いいただけます



(本機側の操作など)

まず右の録画機器側の操作(①、②)を行う


- ●番組表で、録画したい番組を選び、決定を押す
- 2 画面左下の「録画予約」を選び、決定を押す
- ❸ 「詳細設定」を選び、決定を押す
- ◆ 詳細設定画面で「タイマー予約」の設定を行う (詳しくは16736ページ)

デジタル放送予約時は予約した番組の映像と になると 音声を本機が出力します

- 本機側の操作(**1**、**2**、**3**、**4**)のまえに ①リモコンで電源を入れる ②テープやディスクを入れる
- (本機側の操作 1、2、3、4のあと自動的 に電源が切れる)
- ・地上アナログ放送の予約時は録画機器側の チューナーより録画が実行されます。
- デジタル放送の予約時は本機からの映像・ 音声信号により録画が実行されます。
- ●深夜番組など日付をまたいで放送される番組は、正しく録画されない場合があります。また、24時間以上 の録画はできません。このような場合は、デジタル放送では連動予約をお使いください。
- ●予約の変更と取り消しは、録画機器側でも実施してください。



と準備

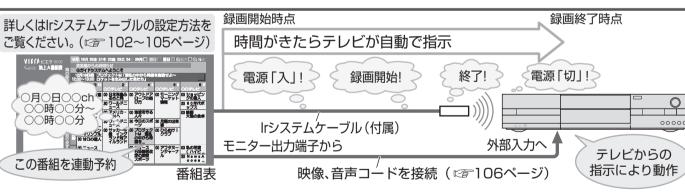

本機側の操作など

●番組表で、録画したい番組を選び、決定を押す

- 2 画面左下の「録画予約」を選び、決定を押す
- ③「詳細設定」を選び、決定を押す
- 4 詳細設定画面で「連動予約」の設定を行う (詳しくは12636ページ)

(切らないと、録画開始できません)

③録画モードを設定する

リモコンで電源を切る

電源「入/切」・録画開始の信号および、 予約した番組の映像と音声を出力します。 (終了時刻には停止信号を出力します)

電源が入り、録画が実行されます (終了時刻には電源が切れます)

①テープやディスクを入れる

🕶 録画機器側の操作など

②本機から接続した外部入力に切り換える

④録画可能状態であることを確認し、

●他社製の録画機器をお使いの場合や、デジタル放送番組の放送時間が変更になったときでも自動的に追従 して録画させたい場合などにお使いください。(局から情報のあるときのみ)

録画予約について(つづき)

VIERA Linkでタイマー予約

IrやVIERA Linkが使えない機器への予約

VIERA Link/通常の予約の操作手順について

詳しくは(電112~115ページ)をご覧ください。 すべてのアンテナ 地上アナログ ・地上デジタル 番組表 BSデジタルをDVDレコーダーにも接続 HDMI1端子から 予約内容を転送 HDMIケーブル HDMI端子へ (別売品: **電 112ページ**) VIERA Link(論を... 10 ニュース 5 計画的は アフタメー ンジャーナ 20 NowsA スポーツ この番組を予約

対応した 当社製DVD

レコーダーの 録画予約設定を

VIERA Linkで タイマー予約

本機から行う

※他社製のHDMI機器 ではお使いいただけ ません。

本機側の操作など

録画機器側の操作など

予約設定 と準備

●番組表で、録画したい番組を 選び、決定を押す 2 画面下の「録画予約」を選び、

- 決定を押す
- ③「詳細設定」を選び、決定を押す
- 4 詳細設定画面で「タイマー 予約 | の設定を行う (詳しくは 愛 36ページ)

機器によっては、録画用のディスク を入れる必要があります

になると

録画が実行されます

外部入力へ

00

換える

を設定する

- ●予約した番組はDVDレコーダー側のチューナーで受信して録画されます。 (本機のHDMI端子から、予約した番組の映像や音声は出力しません。)
- ●有料番組や視聴制限、録画予約の重複については録画機器側の設定に依存します。 詳しくは、録画機器側の説明書をご覧ください。

IrシステムやVIERA Linkが使えない 録画機器に デジタル放送 の録画予約を 行う

IrやVIERA Link が使えない 機器への予約 (デジタル放送のみ)

番組表



モニター出力 端子から 映像、音声コード

を接続(© 106ページ)

この番組を予約

本機側の操作など

録画機器側の操作など

①テープまたはディスクを入れる

②本機から接続した外部入力に切り

③録画モード、録画開始、終了時刻

まず右の録画機器側の操作(①、②、③)を行う:本機側の操作(**①**、**②**、**③**、**④**)のまえに

予約設定 と準備

予約時刻


●番組表で、録画したい番組を 選び、決定を押す

- 2 画面下の「録画予約」を選び、 決定を押す
- ③「詳細設定」を選び、決定を押す
- 4 詳細設定画面で録画機器を「--| にする(詳しくは 🖙 36ページ)

予約した番組の映像と音声を になると 出力します

録画が実行されます

●アナログ放送を録画予約される場合は、VHF/UHFアンテナを接続した録画 機器側のみでも予約設定できます。

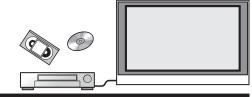

録画についてのご注意事項

録画機器の 事前設定

●予約の日時、入力(チャンネル)など以外の機能は、あらかじめ録画機器で設定して ください。(例えば、HDD内蔵のDVDレコーダーでのDVDとHDDの切り換えなど)

緑画機器の 電源

●放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合、録画機器は電源「入 |後、 録画可能になるまでの準備時間が必要です。お使いの録画機器をご確認ください。 (当社製品での一例) ●ビデオデッキ:約15秒

●ハードディスクビデオレコーダー:約30秒 ●DVDレコーダー:約90秒

視聴制限時

●年齢制限時は、暗証番号の入力が必要です。(☞ 56ページ)

録画予約後の 電源

●電源はリモコンで「切」にしてください。本機の本体の電源を「切」にすると、録画 予約は実行されません。(地上アナログ放送のタイマー予約時やVIERA Linkで の予約は「切」にしても録画予約が実行されます)

番組表予約時 のデジタル放 送の予約開始

●連動予約で放送局から番組開始が遅れる情報があった場合、本機の予約開始時 刻は情報に追従して遅れます。(3時間まで) タイマー予約時は、録画機器は遅れに追従しませんので最初の予約時刻から録 画が始まります。

実行中の録画 予約の中止

- ●地上アナログ放送時のタイマー予約やVIERA Linkでの予約は、録画機器側で中 止してください。(本機の操作では録画中止できません。)
- ●デジタル放送時は、別のデジタル放送を選ぶか番組表ボタン、操作一覧ボタン などを押し、「CHロック」を「解除する」を選ぶと、予約中止されます。 また、録画機器側でも中止してください。

録画中の テレビ画面 ●デジタル放送の録画中は、地上アナログ放送と現在録画中のデジタル放送のチ ャンネルのみご覧いただけます。

デジタル放送 録画の制限

- ●デジタル放送には、原則として「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられ、 DVDレコーダーなどのデジタル録画機器では、CPRMに対応した録画機器およ びディスクの組み合わせにおいてのみ1回だけ録画が可能になります。 (ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します)
- ●当社製DVDレコーダーとCPRM対応のディスクの組み合わせでは、「1回だけ録 画可能」でお使いいただけます。詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●アナログ方式のビデオデッキでは、個人的に利用される場合に限って、これまで どおりに録画可能です。(🖙 136ページ)

ハイビジョン 放送の録画画質 ●ハイビジョン放送の録画に対応しているDVDレコーダーなどを接続しても、本 機のモニター出力から録画すると地上アナログ放送と同等の画質となります。

地上アナログ 放送の録画方法 ●地上アナログ放送の録画予約は当社製のDVDレコーダーやビデオデッキによる 「タイマー予約」のみ可能です。他社製のDVDレコーダーやビデオデッキには本 機から録画できません。(録画機器側で設定してください。)

有料番組録画 の課金

- ●予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、十分 にご注意ください。(©25ページ)
- ●録画時間が重なったときの動作などは(© 38ページ)
- ●録画機器の取扱説明書をよくお読みください。

まずで確認ください

- 機器の接続・設定はお済み ですか?
- (喧 100~115ページ)
- 操作の全体手順は「録画 予約について (© 32ペ ージ)をご覧ください。



「番組表」を押す



録画したい放送を選ぶ

アナログ デジタル BS CS

番組表から、予約したい 番組を選び、決定を押す





番組内容で「録画予約」を 選び、決定を押す



●放送中の番組のとき



●放送予定の番組は「見る だけ予約」を表示します。



- 予約済みの番組を選んだ ときは「設定変更」「予 約削除」を表示します。
- ●暗証番号入力画面が表示された場 合は入力してください。 (🖙 56ページ)

「詳細設定 |を選び、決定を 押す





(右ページへ続く 電)

連動予約

(Irシステムのみ可能) (デジタル放送のみ)

※タイマー予約と連動 予約を混在させない でください。予約が 実行されない場合が あります。

/ VIERA Link、 Irシステム共に可能

タイマー予約

システムまたはV

kを使って緑

画

する

設定で

する

※タイマー予約と連動 予約を混在させない でください。予約が 実行されない場合が あります。

予約する

毎週予約する

IrシステムやVIERA Linkを使わずに

録画する

(通常の予約録画)





- -●「ビデオ(連動) |または 「DVDレコーダー(連動)」 を選ぶ
- ●選べません。録画機器側 で設定してください。 -●「二重音声 | の設定内容を
- 表示(© 39ページ) ●DVDレコーダーで複数の予約録画をする場合、番組の間隔が
- 1分未満のときは、1つの番組として録画されることがあります。 ●「録画機器 | で選べる内容はIrシステム設定の内容で変わります。(*เ*を 104ページ)

▶「録画機器」と「録画モード」を選び、設定する






- ■「録画機器 | で選べる内容はIrシステ ム設定の内容で変わります。 (喧104ページ)
- ●「ビデオ(タイマー) |または「DVD レコーダー(タイマー) | または 「ディーガ(VIERA Link)」を選ぶ ●ビデオ(タイマー)のとき
- →「標準 | 「3倍 | 「5倍 | 「標3 | 「機器側設定」から選ぶ
- ■DVDレコーダー(タイマー)のとき
- →[XP][SP][LP][EP][FR] 「機器側設定」から選ぶ ーディーガ(VIERA Link)のとき
- →選べません。録画機器側 で設定してください。

「予約する」を選び、 決定を押して終了する

設定が終わったら…



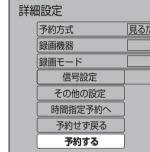

さらに詳細な設定を したいときは

信号設定・その他の設定 (😰 38ページ)

- ■録画モードについて
- ●録画機器の取扱説明書をご覧の 上、録画機器で対応している録 画モードを設定してください。
- ●「機器側設定 |を選んだときは、 録画機器で設定してください。

●「見るだけ予約」「録画予約」の

予約実行は同時にできません。

本機から録画機器に予約情報が

送られ、録画機器がタイマー予

●録画機器がタイマー予約状態に


「予約設定」の項目で「再送信」を

左ページ手順5で「予約する」「毎週予約する」を選び、決定を押す

選んでいる番組だけを予約する場合に選びます。

「予約が完了しました。」と約10秒間表示します。 ●予約設定時の状態によっては追加メッセージが表示さ れる場合があります。



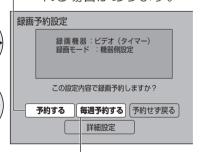

番組内容画面を表示

設定変更 予約削除 見るだけ予約に変更

連続ドラマなどを予約する場合に選びます。(同じチャンネ ル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

「時間指定予約への変更確認」画面を表示します。 「はい」を選び、決定を押す。

- ●番組追従は働きません。
- ●信号設定やその他の設定の 内容が反映されません。

番組内容画面を表示

録画予約「見るだけ予約」

(終わったら 元の画面 を押す)

行ってください。 ●確認画面(またはエラー画面)

●タイマー予約のときは

約状態になります。

ならないときは

お知らせ)

が出た場合には、表示内容を確 認し、操作してください。

●画面上で「録画機器」を選び、▶で「−−」に設定する。 「録画モード」は選べません。録画機器側で設定してください。

36

番組表から録画予約す


予約の優先順位)予約の詳細設定 、予約時のメッセ

予約の優先順位/予約時のメッセージ

予約の詳細設定

信号設定

その他の設定

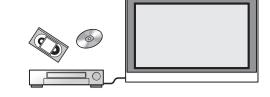

予約の優先順位

- ●予約した番組の放送開始時刻が他の予約した番組と重なってしまった 場合は、本機内部で優先順位をつけ、自動的に予約動作を行います。
- ●予約開始時刻の早い番組を優先

先に始まる番組

予約開始時刻 (録画開始)

終了

後から始まる番組

予約開始時刻

録画開始

※ 部分は録画されません。

2開始時刻が同じ場合は 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を優先

有料番組

予約開始時刻 (録画開始)

有料番組以外の番組

終了

予約開始時刻

緑画開始

終了

※ 部分は録画されません。

- ●上記以外は、予約一覧の順に録画します。
- ●タイマー予約と連動予約を混在させないでください。 予約が実行されない場合があります。

予約時のメッヤージ

この番組は契約されていません。 予約できません。

●契約が必要なチャンネルです。 放送事業者に問い合わせて、 契約を行ってください。

予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。 実行前の予約は24件までです。 予約一覧で不要な実行前の予約を 取り消してください。 (曜 40ページ)

予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。

●すでに予約されている番組と同じ時間 帯の番組を予約しています。

- ●地上アナログ放送の「タイマー予約」 やVIERA Linkでの予約では、このメッ セージは出ませんので録画機器側で ご確認ください。
- ●過去の時間帯を予約しようと した場合に表示されます。

37ページ手順6で、「信号設定」を選び、決定を押す



録画機器 録画モード 信号設定 その他の設定 時間指定予約へ 予約せず戻る



マルチビュー放送では、 1つの放送の中に複数 の映像があります。 ただし、2006年6月現 (在、マルチビュー対応の・ 放送は、行われておりま

各項目ごとに、録画する信号(映像、音声)を選ぶ



信号設定 マルチビュー 映像1 映像 音声 音声1 二重音声 データ1 データ オフ 」 オン 字幕 字幕言語

- ●マルチビュー放送のとき ●映像が複数あるとき
- -●音声が複数あるとき ●二重音声のとき
- ●データが複数あるとき ●字幕がある番組を字幕付きで録画したいとき→「オン」
- ●字幕の言語を選ぶとき
- ●信号設定で表示される項目と設定内容は、番組や予約の方法によって変わります。
- ●二重音声の設定値は「予約方式」が「見るだけ」と「録画」のそれぞれの場合について、別々に記憶されます。

戻る (終わったら ← を押し、「予約する」を選び、決定を押す *☞* 37ページ)

●番組の終了時刻変更 に合わせて予約終了 時刻の変更や別のチ ャンネルでの延長番 組を録画する (番組追従)

複数の映像、音声が

ある番組で

録画する

信号を選ぶ

信号設定

(デジタル放送のみ)

●予約の時間を 微調整する

●両端を切り取った 映像で録画する (サイドカット)

その他の設定

37ページ手順6で、「その他の設定」を選び、決定を押す







各項目ごとに、設定する



その他の設定 する しない 番組追従 開始時刻修正 16:03 +3分 終了時刻修正 16:49 -5分 サイドカット する しない



お願い

- ●番組追従で予約時間が変更された 場合、別の予約番組と重複する可 能性がありますので、ご注意くだ さい。
- ●番組追従は「タイマー予約」と「時 間指定予約1時は働きません。

●デジタル放送番組の終了時刻変更に合わせて予約も 自動で変更したいときや延長番組が別のチャンネル で放送されるときに続けて録画する→「する」 (局からの情報があるときのみ3時間まで追従) 番組の終了時刻変更に関係なく最初の予約終了時刻 で予約を終了したいとき→「しない」

(予約設定時間内に番組が始まらない場合、

予約時刻を微調整する

予約は実行されません。)

(開始時刻:-1分~終了時刻-6分までの範囲で設定可能 終了時刻:-6分~終了時刻+1分までの範囲で設定可能 ※開始時刻~終了時刻が7分以上あることが必要です

一 ハイビジョン放送で、両端に帯がある番組の場合、両 端を切り取った映像に変換してモニター出力させた いとき→「する」(帯のない映像でも、両端を切り取っ た映像でモニター出力しますのでご注意ください) 予約録画の実行中は設定できません。また、データ放送 のときはサイドカットしません。

戻る (終わったら の を押し、「予約する」を選び、決定を押す *©* 37ページ)

予約できませんでした。

38

日時を指定して予約する/取り消し ・確認・変更/事前設定

時間指定予約)

(予約取り消し)

予約一覧)

予約変更)

番組追従

「操作一覧」を押す





日時を 指定して

予約する

予約の

する

取り消しや

確認、変更を

予約取り消し

予約一覧

予約変更

時間指定予約

左ページの手順3で「時間指定予約で」を選んだとき

各項目ごとに、設定する



1 - 1 -	~~				
予約方式		見るだけ	録画		
放送種別		В	S		
予約チャンネル	,	20	00		
曜日/日		12月18	日(火)		
開始時刻 12月]18日	20	:00		
終了時刻 12]18日	21	:00		
録画機器		ビデオ	(連動)		
録画モード		_	_		
信号設定	:	音声	:主	$\overline{}$	
その他の設	定			1	
予約せず戻	る る				
予約する					

- ■「見るだけ」か「録画」を選ぶ
- ●放送種別を選ぶ
- ●チャンネルを選ぶ
- ●曜日/日を選ぶ 「日付指定(1カ月先まで) + 「毎日 + 「毎週(月~土) (青ボタンと赤ボタン 毎週(日)~毎週(土) ↔ 毎週(月~金) でも切り換わります)

●開始・終了時刻を選ぶ

- ●録画機器を選ぶ(詳しくは ☎ 37ページ)
- ●録画モードを選ぶ(詳しくは © 37ページ) ●「二重音声」の設定内容を表示(二重音声の番組時のみ有効) (変更は信号設定 ☞ 38ページ)
- -●「サイドカット」などの設定を変更するとき(© 38ページ)

「予約する」を選び、決定を押す



その他の設定 予約せず戻る 予約する

●暗証番号入力画面が表示された

場合は入力してください。(© 56ページ)



- ●確認画面またはエラー画面が出た場合、表示内容 を確認し操作してください。
- ●タイマー予約の設定時、録画機器がタイマー予約 状態にならなかった場合は、「再送信」を行ってく ださい。


(終わったら「元の画」を押す)

左ページの手順3で「予約一覧」を選んだとき

変更や取り消したい予約を選び、決定を押す





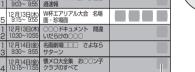

予約の状態をアイコン表示 (© 127ページ)

- ●実行前の予約と実行済みの予約が、 それぞれ24件、最大で48件まで 表示されます。
- ※地上アナログ放送のタイマー予約やVIERA Linkでの予約時には表示されません。
- ■予約の確認後は、

元の画面を押すと、一覧表が消えます。

■番組表で予約済みの番組を選んで決定を押しても 「設定変更」「予約削除」などを選べます。 (電 36ページ)

予約内容や実行結果をパネル表示

設定変更取り消し

例:実行前の予約を選んだとき

■実行前の予約は

「設定変更|「取り消し|を選んで決定すると、 予約の変更や取り消しができます。 (変更時は画面上で内容を修正してから「修正す る | を選び決定すると、変更内容が確定します)

「タイマー予約」を変更や取り消した場合、録画 機器側でも変更や取り消しの操作が必要です。

■実行中の予約は

予約一覧からの、設定変更や取り消しはできま

(実行中の録画予約の中止 愛 35ページ)

■実行済みの予約は

「履歴削除」を選んで決定すると、予約一覧から 削除ができます。(予約一覧でサブメニューボタ ンを押しても削除ができます。)

(終わったら 元の画面を押す)

「番組追従」の 事前設定

番組追従


左ページの手順3で「録画・視聴設定」を選んだとき 「する」「しない」を選び、設定する




録画・視聴設定		
番組追従	する	しない

●デジタル放送の時間が変わったときに、予約も自動 で変更したいとき→「する」 ※「タイマー予約」「時間指定予約」時は働きません。 (詳しくは、 © 38ページ)

(終わったら 元の画面 を押す)

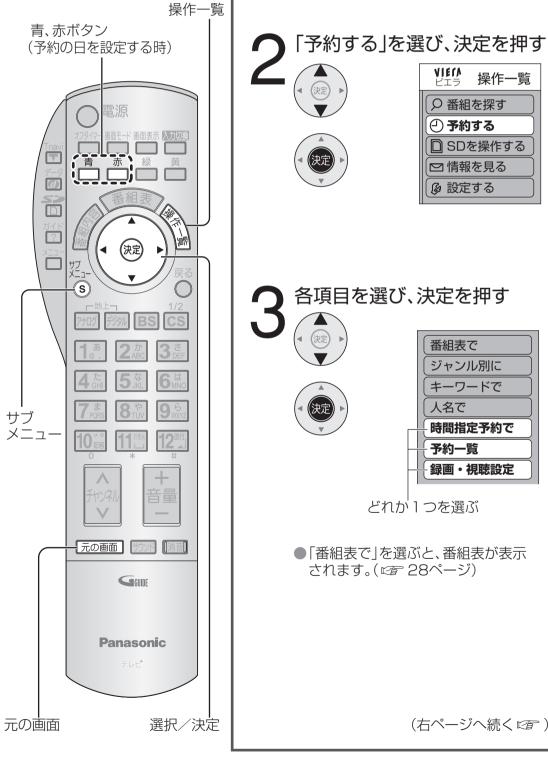

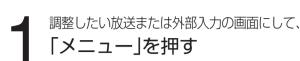



「画質の調整|を選び、 決定を押す



選択/決定



(右ページへ続く 🖙)

番組に合わせて 映像を選ぶ

映像メニュー

「映像メニュー |を選び、設定する



画質の調整 1/2ページ 標準に戻す ビデオ1 映像メニュー ピクチャー +30 黒レベル 0 色の濃さ 0 色あい シャープネス

●映像メニューが「ユーザー」のときに 放送または入力信号の略称を表示

スタンダード 標準の映像。

シネマ 映画に向いた映像。

ダイナミック 明暗がはっきりしたメリハリのある映像。 → お好みに合わせてきめ細かく調整。

(終わったら「元の画」を押す)

画質の調整

標準に戻す

映像メニュ-

ピクチャー

黒レベル

色の濃さ

シャープネス

画質の調整

色あい

色温度

ビビッド

明るさオート

●映像メニューは、放送および入力信号ごとに記憶します。

放送および入力信号: 地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、 ビデオ入力1~4、D端子入力1、2、HDMI1、2、SDメモリーカード、Tナビ(電子説明書と共用)

映像メニューを お好みで調整する

映像メニューの調整

ピクチャー 黒レベル 色の濃さ 色あい シャープネス 色温度 ビビッド 明るさオート

各項目でとに、調整する 例映像メニューが「ユーザー」のとき



▼を繰り返し

押すと、次の

- ●工場出荷時(「標準 | と表示)の設定に戻すとき、決定を押す ●部屋の明るさに合わせた濃淡・明るさに
- ●夜の場面や髪の毛などを見やすく-●お好みの濃さに
- ●肌色をきれいに
- ●映像の輪郭を見やすく -



- ●お好みの色調に●暖色→「低| ●寒色→「高|-
- ●色を鮮やかに→「オン|-
- ●周囲の明るさに応じた見やすい画面に→「オント

●調整値は、映像メニューごとに記憶します。さらに、映像メニューが 「ユーザー」の場合は、放送および入力信号の種類ごとに記憶します。

■ピクチャーのレベルを明るい画像で上げても変化しません。また、暗い画像で下げても変化しません。 (終わったら 元の画面) を押す

(1) 「テクニカル |を選び、「入 |を選ぶ





「映像メニュー」が ユーザーのとき、 きめ細かく 画像を調整 する

テクニカル




② 「テクニカル」画面にする



③ 各項目ごとに、調整する

テクニカル



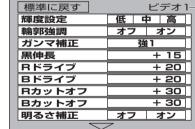

●放送または 入力信号の 略称を表示

1/2ページ

2/2ページ

低中高

オフ オン オフ オン

ビデオ1

+30

0

0

0

0

輝度設定 | 映像メニューのディスプレイパネル輝度を調整します。 輪郭強調 縦線の輪郭の強調度合を調整します。

ガンマ補正 明るさ感を調整します。強2:ダイナミック、 中:スタンダード、弱:シネマに相当。

黒伸長中間より暗い部分の階調変化を調整します。


Rドライブ 明るい部分の赤色の強さを調整します。

Bドライブ 明るい部分の青色の強さを調整します。

Rカットオフ 暗い部分の赤色の強さを調整します。 Bカットオフ 暗い部分の青色の強さを調整します。

|明るさ補正||「オン|にすると暗い所での映像を見やすくします。

(終わったら 元の画面 を押す)

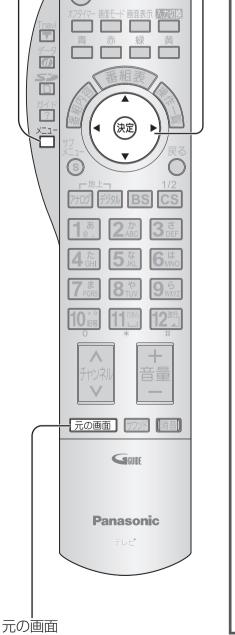


元の画面

メニュー

画面のサイズを変える「ハイビジョン

地上アナログ放送の4:3の映像などを、本機の16:9の画面に表示する方法が選べます。

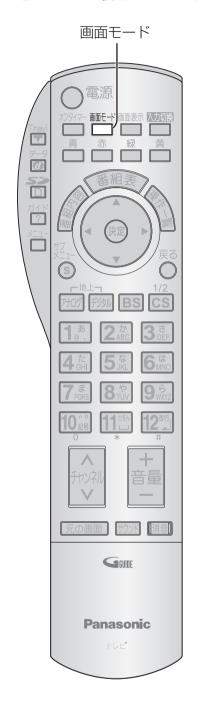


自動で拡大画面にする セルフワイド

ハイビジョン映像以外のときに

1回押すと セルフワイド になります

(オリジナル画像)

横縦比 4:30 映像

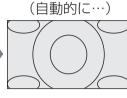

左右を拡大し、 違和感の少ない 映像に拡大

黒帯の ある映像

黒帯の量により 自動的に画面を 拡大(拡大比率 は横と縦で必ず しも同じではあ りません)


が知らせ

- ●横縦比4:3の画像をオリジナルのまま表示したいときは(© 50ページ) ●DVDレコーダーやHDMIなどの映像信号が525p(480p)の場合、「セ ルフワイド には切り換わりません。
- ●コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなること があります。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。 (電右ページ)

■映像信号の種類について


- ●本機で表示できる主な映像信号は次の5種類です。
- 1125p(1080p)_59.94Hz/60Hz,1125i(1080i),750p(720p), 525p(480p),525i(480i)
- このうち1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p) はハイビ ジョン映像信号です。
- ・ 数字は映像信号の総走査線数(有効走査線数)
- ・英文字は走査線方式の略称を表しています。
- (i:インターレース(飛び越し走査)・p:プログレッシブ(順次走査))
- ●地上アナログ放送は通常、横縦比4:3の525i(480i)信号で放送されています。 (デジタル放送の一部やビデオ入力からの入力信号も同じです。)

■映像の横縦比(アスペクト比)●放送や映像ソフトによって次のような種類があります。

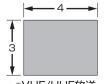

(一部のデジタル放送)


●VHF/UHF放送

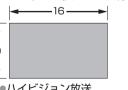


●ハイビジョン放送 ●ワイドクリアビジョン放送

●ビスタビジョンサイズ Iソフト

(一部のデジタル放送)

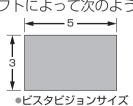

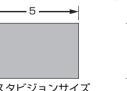

●シネマビジョンサイズソフト

●上下に黒帯のある映像を「レターボックスサイズ」 と呼ぶことがあります。

´セルフワイド) (画面モード `



手動で画面モードを変える 画面モード


ハイビジョン映像以外のときに

画面モードを表示中に

押すたびに切り換わる

セルフワイド→ノーマル→ ジャスト → ズーム → フル

■1回押すと「セルフワイド」から切り換わります。

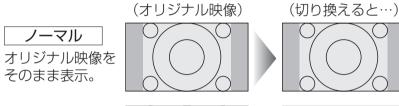

ジャスト

違和感の少ない 映像に拡大する。

ズーム

全体を拡大する。

フル


左右を拡大して


画面いっぱいに


する。


ノーマル

そのまま表示。

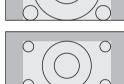

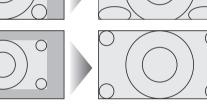

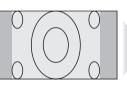

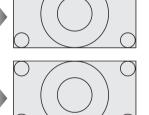

●さらに細かく 調整したいとき (© 48ページ)

拡大する比率は

中央付近は小さく

左右周辺は大きく

なります。

- ●画面モードは、放送や入力(地上アナログ放送、デジタル放送、ビデオ1~4、D端子1、2、HDMI1、2)ごとに、 それぞれ525iと525pの信号別に記憶します。(ただし、46ページのサイドカットのときは記憶しません)
- ●映像の入力信号に、画面サイズの情報がある場合は、その情報に従って自動拡大します。
 - ・D4端子やS2映像入力端子から画面サイズの情報を受け取ったとき(☞ 147ページ)
 - · ID-1検出やED2検出が働いたとき(で) 147ページ)


- ■このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる。 モードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モード をお選びください。
- ●テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード 切り換え機能(ズーム等)を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されて いる著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ●ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイドテレビの 画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。 制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。



ハイビジョンで両端に映像のない帯部分があるとき、帯部分を削除して16:9の画面に拡大表示できます。 (帯部分を削除することを「サイドカット」と呼びます)

サイドカットをするとき

■両端に映像のない帯部分が あるとき (4:3の映像)

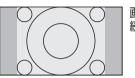

画面モードボタンを 続けて数回押すと





ハイビジョンの高画質 映像ではありません

(サイドカットが必要ないとき)

■ハイビジョン映像が画面一杯に 表示されているとき(16:9の映像)



そのままハイビ ジョン画面をお 楽しみください

画面モード 画面 サウンド 消音 **G**SUIDE **Panasonic**

サイドカット セルフワイド サイドカット画面にする

デジタル放送やHDMI入力がハイビジョン映像のときに 「フル」と表示



「フル」表示中に


1回押す






約5秒間メッセージが表示され、 サイドカットになります。 (HDMI入力時は表示しません)


(サイドカット前の ノーマル時の映像)

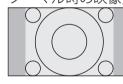

横縦比 4:3の

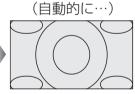

左右を拡大し、 違和感の少ない 映像に拡大

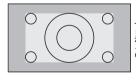

黒帯の ある映像

黒帯の量により、 自動的に画面を拡 大(拡大比率は横 と縦で必ずしも同 じではありません)

● 「元の画面 | 「画面モード | のボタン操作で解除します。 (チャンネルを変えたり電源を切っても解除されます)

が知らせ)

- ●サイドカットにできる信号は1125p(1080p)、1125i(1080i)、 750p (720p) のときです。
- ●HDMI入力時はサイドカットセルフワイドはありません。
- ●横縦比4:3の画像をオリジナルのまま表示したいときは(☞ 50ページ)
- ●コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなることがあり ます。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。(🖙 右ページ)
- ●モニター出力端子からは、両端を切り取った映像で出力します。 (データ放送時を除く。予約実行中の場合は ☞ 38、39ページ)

手動で画面モードを変える

画面モード (サイドカット)

デジタル放送やHDMI入力がハイビジョン映像のときに

画面モードを表示中に




押すたびに切り換わる


サイドカット」サイドカット」サイドカット」サイドカット セルフワイド ノーマル ジャスト ズーム フル

●1回押すと「サイドカットセルフワイド」から切り換わります。


(サイドカット前の ノーマル時の映像)

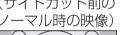


(切り換えると…)

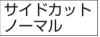


サイドカット後の映 像をそのまま表示。

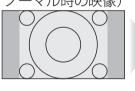


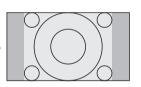

サイドカット ジャスト

左右を拡大し、 違和感の少ない 映像に拡大する。

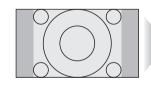


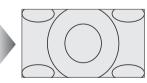

拡大する比率は 中央付近は小さく 左右周辺は大きく なります。

サイドカット ズーム


全体を拡大する。

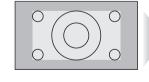



サイドカット フル

左右を拡大して 画面いっぱいに する。

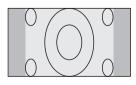



●さらに細かく 調整したいとき (127 48ページ) 画面のサイズを変える



45ページや47ページの 画面モード切り換えで さらに詳細な調整を したいとき

調整したい画面のときに 「メニュー |を押す


「画面の設定」を選び、決定を押す






「調整したい項目 を選ぶ



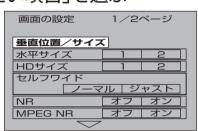

(例 垂直位置/サイズを選んだ場合)

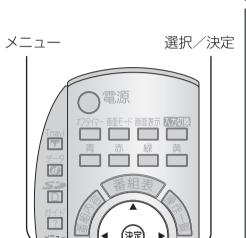

元の画面 サウンド (消音)

GSUIDE

Panasonic

垂直の位置、 サイズを 細かく調整 する

垂直位置/サイズ

※画面モードが 「ノーマル」のとき は調整できません。 手順3で「垂直位置/サイズ」を選び決定ボタンを押す

画面を見ながら操作する






表示

-調整可能時 のみ表示

- ■画面モード「フル」の調整(1125i時のみ)
- ●画面の上部に少し黒帯が見えるとき、映像の上 部を拡大する。
- ●下記の「HDサイズ」の □ 1 を選んだときのみ調整ができます。

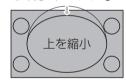





■標準に戻すときは



が知らせ)

- ●画面モードが「セルフワイド」のときに調整すると「セルフワイド」が解除されます。
- ●サイドカット時の「ジャスト」「ズーム」でも同様に調整できます。

■画面モード「ジャスト」または「ズーム」の調整(ワイドクリアビジョンも調整できます。)

■画面の上下の幅を拡大、縮小する。













画面の位置やサイズの微調整

/ジャスト: 3段階 ズーム :15段階

■画面モード「ジャスト」「ズーム」「フル」の調整

●映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、

(調整範囲は拡大状況により変わります)

(終わったら 元の画面を押す)

水平の サイズを 調整する 水平サイズ

手順3で「水平サイズ」を選び、設定する

- ■画面モード「ノーマル |画面の調整
 - ●映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、 画面の幅を狭める。





(2段階)


●「フル」のときでも750p、1125i時は調整できません。



画面が狭まる。





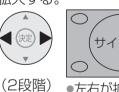



●左右が拡大される。


(お知らせ)

●サイドカット時の「フル」「ジャスト」 「ズーム」「ノーマル」でも同様に調整 できます。

(終わったら「元の画面」を押す)

1125iや 1125pのとき、 画面サイズを 調整する HDサイズ

手順3で「HDサイズ」を選び、設定する

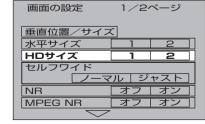


●「垂直位置/サイズ」が 2 に設定されているときは調整できません。

■1920×1080の入力信号通りの映像を表示 させたいときはサイズ[2]にする





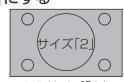

HDサイズ[2]

(お知らせ)

●映像の周囲にノイズ状のものが見え るときは[1]に設定してください。

(終わったら 元の画面 を押す)

画面の設定をお好みで変える

画面の設定



メニュー 選択/決定 決定 元の画面 サウンド 消音[**SUIDE Panasonic**

■ 設定したい放送または 外部入力の画面にして 「メニュー」を押す メニュー

「画面の設定」を選び、決定を押す





(右ページへ続く 🖙)

画面が気になるとき お好みで調整 する

画面の設定

セルフワイド
NR(ノイズリダクション)
MPEG NR
3次元Y/C
ID-1検出
ED2検出
デジタルシネマリアリティ
525p色マトリックス
ブランク輝度設定

2各項目ごとに、設定する



画面の設定


水平サイズ

垂直位置/サイズ

▼を繰り返し 押すと、次の ページになる。

1/2ページ

冷定

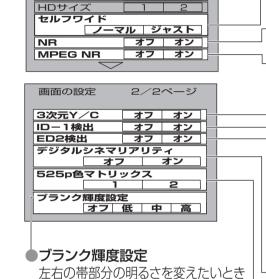

●光らせずに暗い状態にする

「低 | よりさらに明るくする→「中 |

●「中 | よりさらに明るくする→「高 |

※パネルの焼き付き低減のため、

ふだんは 「高」 でお使いください。

少し明るくする→「低」

→「オフ |

−●セルフワイド

「セルフワイド」のとき4:3映像を ●オリジナルのまま見る→「ノーマル」

●自動拡大して見る→「ジャスト」

-NR

映像のざらつきを少なくする→「オント

MPEG NR

MPEG映像のブロックノイズ(小さな四角形のノイズ)

を検出して低減させる→「オン」

●3次元Y/C

虹模様や、つぶ状のノイズを低減させる→「オン」

ビデオなどの映像が不自然なとき→「オフ」

-●ID-1検出

ビデオなどの映像信号に、ID-1 (画面サイズの識別信号)が

あるとき画面サイズを自動拡大する→「オン」

●ED2検出

ワイドクリアビジョン放送のとき、

画面サイズを自動拡大する→「オント

●デジタルシネマリアリティ

毎秒24コマで撮影された映画の

●映像を忠実に再現する→「オン」

●映像が不自然なとき→「オフ」

●525p色マトリックス

D端子入力1、2に接続した機器の出力が525p(480p)のとき、映像の色が自然な色あいになるように設定する。

●NTSC(SD)方式(通常)→[1]

HD方式→「2」

(お知らせ)

● 「NR」や「MPEG NR」、「デジタルシネマリアリティ」の設定は、放送および入力信号ごとに記憶します。

放送および入力信号:地上アナログ放送、ビデオ入力1~4、D端子入力1、2、HDMI1、2、デジタル放送など(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、SDメモリーカード、Tナビ、電子説明書)

- [MPEG NR]は、1125p(1080p)信号のときは設定できません。
- ●「3次元Y/C」は、デジタル放送、D端子1、2、HDMI1、2のときは設定できません。
- ●「ID-1検出」が働いて画面を自動拡大したとき→「フル」または「ワイド」と画面に表示。
- ●「ED2検出」が働いて画面を自動拡大したとき→「ワイド」と画面に表示。
- ●「ED2検出」はワイドクリアビジョン受信中に画面モードを変えたときは、働きません。
- ●ワイドクリアビジョンとは、現行のテレビ放送(横縦比4:3)と画面のワイド化(横縦比16:9)の両立性を確保しつつ、映像の高画質化を目的としたものです。本機は自動的に画面を拡大します。
- ●「デジタルシネマリアリティ |は525i(480i)信号の場合のみ設定できます。
- ●「525p色マトリックス」は、525p(480p)信号の場合のみ設定できます。
- ●「ブランク輝度設定」は元々のオリジナルな映像に含まれている無画部分(映像のない部分)は輝度設定できません。
- ●「ブランク輝度設定」は「オフ」以外に設定した場合、番組内容によっては左右の帯部分の明るさが変化する場合があります。

(終わったら 元の画面を押す)

51

元の画面

音声をお好みで調整する/


音声を切り換える

音声切換

サウンド

サウンドの調整

調整したい放送または外部入力の画面に して 「メニュー|を押す

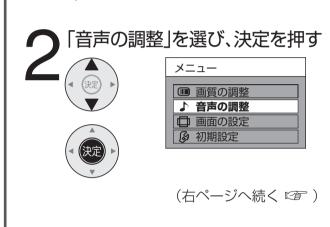


音声を切り換える 音声切換

選択/決定

1回押すと、現在の音声を表示、 表示中に、押すたびに切り換わる (切り換えのできる音声があるときのみ)

●2ヵ国語(二重)放送のとき

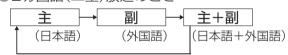

●ステレオ放送のとき(地上アナログ放送のみ) ステレオ → モノラル

(雑音のあるときに聞きやすく)

●デジタル放送のときに、切り換えできる 音声の種類と数は番組により異なります。

(お知らせ)

- ●電源を「切」「入」すると、2ヵ国語放送のとき は「主」に、ステレオ放送のときは「ステレオー に戻ります。
- ●放送によっては、「主」で外国語、「副」で日本語 の場合があります。
- ●ビデオを見ているときは、ビデオ側で切り換 えてください。
- ●衛星デジタル放送では、切り換えた音声が 有料の場合もあります。

お好みの 音声を選ぶ サウンド

サウンドを お好みで調整


サウンドの調整

する

低音補正 音量オート バス トレブル バランス サラウンド イコライザー 音量補正

「サウンド」を選び、設定する



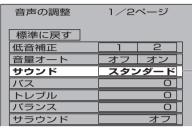

スタンダード 全音域のバランスを良くした音 スタジアム 音の広がりを重視した音 **ミュージック** メリハリ感を強調した音 映画の視聴に適した音 ニュース 人の声を聞きやすくした音

■サウンドボタンでも、直接切り換えができます

一回押すと、現在の状態を画面左下部に表示します。 表示中に押すたびに、サウンドが切り換わります。 ●録画予約実行時は切り換えができません。

●サウンドは、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号:地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、 ビデオ入力1~4、D端子入力1、2、HDMI1、2、Tナビ(電子説明書と共用)

上記の手順の後、各項目ごとに、調整する



▼ を繰り返し 押すと、次の ページになる。



音声の調整 1/2ページ 低音補正 オフ オン 音量オート サウンド バス トレブル バランス o サラウンド オフ オフ オン イコライザー

- ■工場出荷時(「標準」と表示)の設定に戻すとき、決定を
- -●低音が反射して響く環境や夜に低音を抑えて聞くとき→ 「2
- 小さな音を大きく、大きな音を小さく自動調整→「オント
- _●低音を調整
- -●高音を調整
- └●左右の音量を調整
- └●臨場感を楽しみたいとき
 - ●アナログ放送→モノラル放送時「モノラル →ステレオ放送時「ワイド」
 - デジタル放送→「アドバンスト」 ●音がひずむ場合は→「オフト
- ■スピーカーの音を聞き易い特性にする→「オント
- ●放送または入力信号の略称を表示
- ●放送や入力信号を切り換えて音量が変化するとき →調整したい放送や外部入力の視聴状態にしてから
 - 音量を調整してください。

お知らせ

●「低音補正」はイコライザーが「オフ」のときは設定できません。

2/2ページ

地上デジタル


- ●「サラウンド」は、地上アナログ放送の2ヵ国語放送で「主+副」音声のときは、働きません。
- 「アドバンスト」サラウンドについて

音声の調整

標準に戻す

- 音に広がりを与える機能です。5.1 chサラウンドの音声に対して、特に有効です。 本機のスピーカーだけで広がり感を仮想的に再現します。
- ●本体正面中央の位置で視聴すると効果的です。
- ヘッドホン/イヤホン端子やモニター出力、光出力(PCM時)からの音声にも働きます。
- 「アドバンスト | サラウンドを選んで録画した場合、再生時はサラウンドをオフにしてください。 (再生時もサラウンドを有効にしますと異常な音声になります)
- ●「イコライザー」は、ヘッドホンを接続したときには働きません。
- ●バス、トレブル、バランス、サラウンドの調整値は、低音補正、サウンドごとに記憶します。
- ●音量補正は、地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ入力 1~4、D端子入力1、2、HDMI1、2、Tナビ(電子説明書と共用)ごとに記憶します。

(終わったら「元の画」を押す)

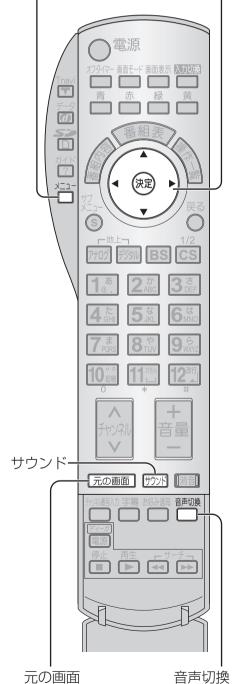

メニュー

選択/決定

元の画面

字幕

デジタル放送の

字幕や文字

スーパーが ある場合に

表示する

字幕

字幕言語

文字スーパー

文字スーパー言語

か礼 **ソ** (チャンネルボタン)

順送りできる

チャンネルを

選局対象

を押して

選ぶ


字幕の設定





「システム設定」を選び、決定を 押す



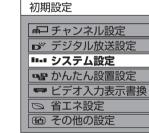



(右ページへ続く ©)

- 「制限項目設定 」については (🖙 56ページ)
- ●「文字入力設定」については (CT T navi編12、14ページ)

「字幕の設定」を選び、決定を押す



字幕の設定 制限項目設定 文字入力設定

各項目ごとに、設定する

字幕の設定			A
字幕	オフ	オン	★ (決定) ▶
字幕言語 ——	日本語	英語	
文字スーパー	オフ	オン	
文字スーパー言語 一	日本語	英語	
		●字幕	, のオン/オフ

●字幕の言語を選ぶ

●文字スーパーのオン/オフ

●文字スーパーの言語を選ぶ

工場出荷時の設定値

■字幕の切り換えは

字幕ボタンでも可能です

表示します。

り換わります。

●字墓 ………オフ ●字墓言語 ………日本語 ●文字スーパー ……オフ

1回押すと、現在の状態を

表示中に押すたびに、字

幕の「オン | と「オフ | が切


●文字スーパー言語 …日本語

- ●字幕「オン」でも、字幕のない番組や設定した言語の字幕がない場合、字幕は表示されません。 文字スーパーが「オン」でも、文字スーパーのない番組や設定した言語の文字スーパーがない場合、 文字スーパーは表示されません。
- ●強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番組によって無効になる場合があります。
- ●地上アナログ放送の文字放送(字幕)は見られません。

(終わったら「元の画」を押す)

デジタル放送で



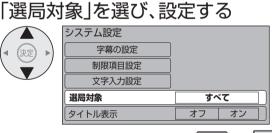



お好み リモコンの **1₂** ~ **12** に設定されているチャンネルと、デジタル放送のチャンネル 設定(で 87ページ)で設定した13~36までのチャンネル。

「**テレビ**」テレビ放送(映像+音声)のチャンネルのみ。`

ラジオ ラジオ放送(音声が主)のチャンネルのみ。 **データ**データ放送のチャンネルのみ。

(@ 15ページ)

すべて 現在放送されている、すべてのチャンネル。

(終わったら 元の画面 を押す)

番組の タイトル表示 のオン/オフ

タイトル表示

を設定する

「タイトル表示」を選び、設定する







(お知らせ) ●「オフ」にしても、画面表示ボタンを 押したときは、タイトル表示します。

オン チャンネルを変えたときに、番組のタイトル(© 19ページ)などを表示する。

オフ タイトルを表示しない。(チャンネル番号は表示)


(終わったら 元の画面 を押す)

システム設定

元の画面 54

メニュー

- ●視聴可能年齢や購入 金額の制限を設定で きます。
- ●制限を超える番組は 暗証番号の入力が 必要です。
- ●年齢制限を超える 番組は番組表などで 「●●●」と表示され ます。

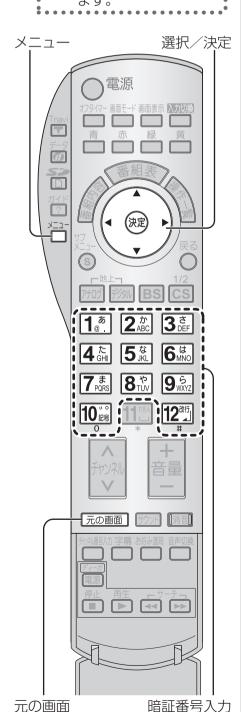

「メニュー | を押す

「初期設定 |を選び、決定を押す



メニュー ■ 画質の調整 ♪ 音声の調整 □ 画面の設定 **多 初期設定**

「システム設定」を選び、決定を押す



₩ チャンネル設定 ▶ デジタル放送設定 ▮▮・▮ システム設定 № かんたん設置設定 ➡ ビデオ入力表示書換 □ 省エネ設定 @ その他の設定

「制限項目設定 |を選び、決定を押す



システム設定 字幕の設定 制限項目設定 文字入力設定 選局対象 すべて オフ オン タイトル表示

画面上の指示に従って 暗証番号を4桁で入力する

●初めて入力するときは

→番号を2回入力し、登録する。 番号は必ずメモをしておいて ください。

(右ページへ続く 🖙)

- ●入力がないと約10秒後「システム設定」 の画面に戻ります。
- 「ブラウザ制限」については (T navi編 🖙 5ページ)

「視聴可能年齢」を選び、年齢の制限を決める

視聴できる

視聴可能年齢

年齢を

制限する

有料番組のとき

購入金額を

一番組限度額

1番組の

制限する

制限を超える

番組を見るときの

暗証番号変更

暗証番号を

変更する

視聴可能年齢 無制限 無制限 -番組限度額 無制限 ブラウザ制限 暗証番号変更 暗証番号削除

制限できる年齢は

→「4才 |~「19才 | (1才単位)、 「無制限(工場出荷時)」

(終わったら 元の画面 を押す)

-番組限度額 |を選び、金額の上限を決める





制限できる金額は

→[100円|[500円][1,000円][1,500円] [2,000円][2,500円][3,000円][無制限(工場出荷時)]

(終わったら「元の画面」を押す)

「暗証番号変更 |を選び、決定を押す



制限項目設定	
視聴可能年齢	無制限
一番組限度額	無制限
ブラウザ制限	無制限
暗証番号変更	
暗証番号削除	

新しい暗証番号を4桁で入力し、決定を押す

■設定した年齢や購入限度額を

(1) 暗証番号の入力画面を表示

超える番組を選ぶと…

視聴制限があります。 暗証番号を入力してください。

(2) 10 を押して、

●「視聴可能年齢」の場合は、

見ることができます。

一度暗証番号を入力すると、


電源を「切」にするまで、番組を

(3) 番組が映る。

暗証番号を入力する。

(間違えた場合は 12 を押す)

1あ。 10 % °

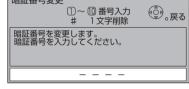

●入力がないと約10秒後に「制限項 目設定 |の画面に戻ります。

画面上の指示に従って ○ 再度暗証番号を4桁で入力する

●忘れないように、メモをしておいてください。

(終わったら「元の画面を押す)

暗証番号を 取り消す

暗証番号削除


↑ 「暗証番号削除 |を選び、決定を押す



制限項目設定	
視聴可能年齢	無制限
一番組限度額	無制限
ブラウザ制限	無制限
暗証番号変更	
暗証番号削除	

「はい」を選び、決定を押す



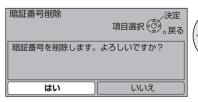

●視聴制限は、解除になります。

(終わったら 元の画面を押す)

56

システム設定

SDメモリーカードの 写真を見る

SDメモリー

カードの

写真を見る

※SDメモリーカード 以外のものを挿入

しないでください。

故障や破損の原因


となります。

(スライドショー設定





- ●録画中は、操作できません。
- ●Tナビ中の操作は
- 「T navi編」をご覧ください。 ●音楽や音声など、音の再
- 生はできません。
- 動画は見られません。写真画像は録画できませ
- ん。(モニター出力端子から出力されません。)

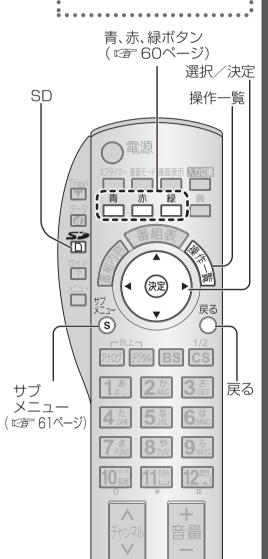


元の画面 サウバ 消音

GSUIDE

Panasonic

写真が保存されている

SDメモリーカードを挿入する

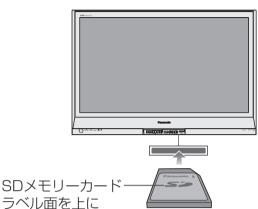

○ 5 を押す

■写真の表示はメニュー操作からでも可能です。



√を押す。

②▼▲で、「SDを操作する」を選び、 決定を押す。

→ 表示方法を選び、決定を押す

□ である。





決定

- ●SDメモリーカードの全フォルダ(全ディレクトリ)内を探し、本機で表示可能な写真を表示します。
- ●SDメモリーカード内のファイル数やフォルダ 数が多い場合、表示に時間がかかることがあり ます。
- ■元のテレビ画面に戻す → 元の画面を押す。
- ■再度表示したいとき
- → だかがです。
- ■SDメモリーカードを抜くとき
- → (1) 元の画面 を押す。(テレビ画面に戻る)
 - (2) SDメモリーカードを奥まで押して 指を離す。

■SDメモリーカードについて

●24 mm×32 mm×2.1 mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。 ●本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された写真デ

●本機の画面で、デジタルカメフやデジタルヒデオカメフで撮影された写真データを写真現像店に出すときのプリント枚数を設定することができます。
DCF規格[Design rule for Camera File system:電子情報技術産業協会 書込禁止(JEITA)にて制定された統一規格]の画像データに限ります。(LOCK)(当社製のデジタルカメラ「LUMIX」など現在発売されているデジタルスイッチカメラは、ほとんどのものがDCF規格を採用しています。)



●本機では、2 GB*までのSDメモリーカードを動作確認しています。SDHCメモリーカード(2 GBを超える容量のカード)には対応していません。最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。http://panasonic.ip/support/tv (2006年6月現在) ※使用可能領域は少なくなります。

●miniSDTMカードを本機にて使用する場合は、専用のminiSDTMアダプターに必ず装着してご使用ください。

■パソコンで編集したデータも見ることができます

- ●JPEG形式のファイルを見ることができます。
- ※拡張子は「.JPG」にしてください。また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。
 ●両素数が160×120~3840×2160(8.294.400両素)の画像データを表示できます。
- ●パソコンでのフォーマット形式は、「FAT16 または「FAT12 です。
- ●パソコンでは、ディレクトリをフォルダと呼んでいます。
- ●画像を作成した機器の種類やソフトウェアの組み合わせによっては、本機で表示できないこともあります。

■SDメモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い

パソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去されることをおすすめします。 メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。



「再生モード」「画像表示間隔(秒)」を設定する





- <mark>スライドショー開始</mark> 決定を押すとスライド ショーが始まります。



写真の表示切り換え

表示間隔(秒)を

スライドショー設定

設定する

方法や

画像表示間隔(秒)


再生モードが「自動」のとき、写真を切り換える間隔。

再生モード リモコンの▲▼を押して写真を 切り換えるとき→「手動」 自動的に写真を切り換えるとき

→「自動」

●写真サイズが大きいときは、間 隔が設定より長くなります。

■DPOF自動再生ファイルがあるときは、まず再生方法を選ぶ (デジタルカメラがサポートしている場合)

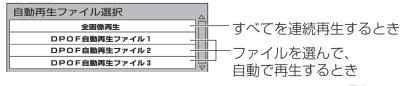

(終わったら を押す)

58

元の画面

野ロメモリーカードの 写真を見る (つづき)

スライドショー開始) 「マルチ表示) (シングル表示)

SDメモリーカード の写真を 連続して見る

スライドショー開始

SDメモリーカード

一覧表で見る

マルチ表示

※マルチ表示は、サム

ネイル(小画像)が

ないと表示されま

せん。(パソコンで

編集したり、一部の

デジタルカメラで

撮影した写真には

サムネイルが含ま

れていない場合が

あります。)

の写真を

58ページの手順3で「スライドショー開始」を選んだとき、「スライドショー 設定して設定したスライドショーが始まります。

再生モードが「自動」のとき

■止めるとき ⇒ 決定ボタンを押す。

58ページの手順3で「マルチ表示 | を選んだとき

画像の総枚数

記録されている アクセス中表示:データの読み込み中に表示します。 [´]表示中はSDメモリーカードを抜いたり、電源を切らないでください。



画像番号またはファイル名 (先頭から半角で8文字まで)

-選択している画像 (▲▼◀▶で移動)

-スクロールバー

●次ページにも画像がある ときは黄色の表示。(▲▼

エラー表示(読み込めない画像など) 選択している画像の情報

で移動) ●No:画像番号またはファイル名(先頭から半角で8文字)

- ●日付:画像がSDメモリーカードに書き込まれた日
- ●プリント枚数:写真現像店などにプリントしてもらう枚数(☞ 右ページ)
- ■表示方法を変えたいとき
- ●画像を連続して見るとき● (緑ボタン)を押す。(『電上記)
- (スライドショー開始) _赤 ●画像を1枚ずつ見るとき **→** (赤ボタン)を押す。(*©* 下記) (シングル表示)
- ●マルチ表示に戻すとき → (青ボタン)を押す。

・ **戻る** (終わったら ⋒ を押す)

SDメモリーカード

1枚ずつ見る

シングル表示

の写真を

押すたびに 写真が切り換わる

58ページの手順3で「シングル表示」を選んだとき

画面表示ボタンを 押すと消える。 (再度押すと表示)



■写真を回転するには

●押すたびに90° ずつ 時計回り回転。





●表示される写真の大きさは、写真の解像度により異なります。 (常に画面一杯に表示するわけではありません。)

写真現像店プリント枚数設定

DPOF設定

写真現像店などに

プリント枚数

DPOF設定

●プリント枚数設定

はDCIMフォルダ

に記録されている

JPEGファイルの

み対応しています。

ファイル名が半角

8文字以下のJPG

ファイルのみ設定

できます。ファイ

ル名に使用できる 文字は、英数半角

文字、-(ハイフン)、

(アンダーバー)、

(チルダ)です。 (パソコンで編集

したデータは

できません)

ができません。

右上図)

(喧 59ページ

基本的には設定

●SDカードのLOCK が書き込み禁止に

なっていると設定

●DCF規格の写真と

を設定する

出すときに

写真の

マルチ表示画面で

プリントしたい写真を選び、決定を押す







●選んだ写真に赤い三角の印が付きます。(再度押すと選択を 解除)ただし、DPOF規格に準拠していない写真は選択でき

 DPOF (Digital Print Order) Format) とは、デジタルカメ ラなどで撮影した写真の、プ リント枚数などの設定を 標準化した規格です。

「枚数設定」を選び、決定を押す




サブメニュー 枚数設定 全選択 全選択解除

●選択可能な全写真を選択します。 ●全選択を解除します。



枚数を設定する




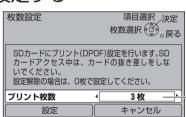

●0~999枚まで設定 ●O枚にすると設定解除

「設定」を選び、決定を押す



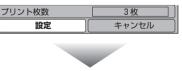





「DPOF」と枚数を表示 (SDメモリーカードに 枚数が記録される)


- ●画面表示ボタンを押すと、DPOF枚数表示/非表示が切り換わります。 表示は枚数が1枚以上の場合に行います。
- ■別の写真のプリント枚数を設定したいとき 手順1~5をくり返す。

(終わったら「元の画面を押す)

VIERA Linkを使う

まずで確認ください

●VIERA Link対応機器の接 続と設定はお済みですか? (喧112~115ページ):

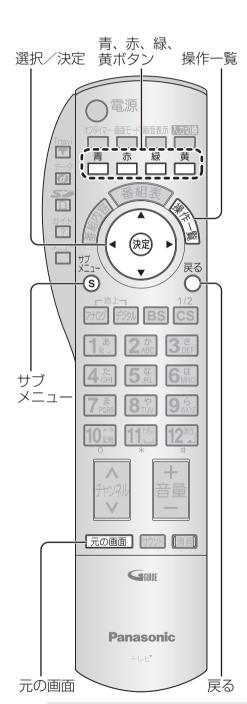

ご利用のためには、VIERA Link (HDAVI Control™) に対応した 当社製DVDレコーダー、AVアン

※すべての操作ができるもので はありません。

■VIERA Link(ビエラ リンク)とは…

- ●本機とHDMIケーブル(別売品)を使って接続したVIERA Link対応機器 を自動的に連動させて、1つのリモコンで簡単に操作できる機能です。
- ■VIERA Linkでのディーガの簡単操作について…
 - ●本機のリモコンでディーガの操作ができます。
 - ディーガのメニュー操作 | ディーガ(操作一覧)
 - ディーガの操作時に、テレビ画面をディーガ画面に切り換えます。 自動入力切換
 - 本機の番組表からの録画予約録画予約
 - 見ている番組を簡単録画見ている番組を録画
 - ●本機の電源を「切」にするとディーガの電源も連動して「切」にでき ます。**電源オフ連動**(*©*]] 4ページ)

ディーガ(操作一覧))(自動入力切換)


(見ている番組を録画)

(お知らせ)

● VIERA Link(ビエラ リンク)でDVDなどを見たりAVアンプから音声を出しているときに、手動でディーガ やアンプの電源を「切」にしても、本機の電源は「入」のままです。

「ディーガを操作する」 を選び決定を押す




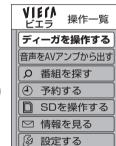



ディーガの機能を本機の リモコンで操作する

ディーガ操作一覧(DMR-EX150の場合)

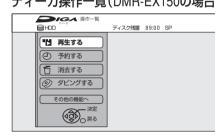

■本機の操作に戻るには 元の画面を押す。

が知らせ)

●ディーガの機能を本機の リモコンで操作するには





だュー 戻る (s) 、 のボタンを押す。

●詳しくはディーガの説明書をご覧ください

R Α

たを使う

ディーガの操作時に テレビ画面をディーガ の画面に切り換える

自動入力切換

本機のリモコンで

を操作する

ディーガ(DIGA)

ディーガ(操作一覧)

のメニュー画面

ディーガの再生や メニュー操作などを始める

「操作一覧」を押す

自動的に本機の電源が「入」 になりディーガの画面に 切り換わります。

■テレビの画面に戻す ときは

本機リモコンの 元の画面を押す。

お知らせ

●切り換わらないときは、VIERA Linkの設定をご確認ください。 (喧112~115ページ)

本機で予約設定して ディーガへ転送する

番組表や検索結果などから 録画予約したい番組を 選び決定する

36ページの手順で 「タイマー予約」の設定をする ※「ディーガ(VIERA Link)」を選ぶ。

予約の内容がディーガへ転送されます。

緑面予約

本機のリモコンで

録画を始める

今見ている番組の

見ている番組を録画

●録画機器は録画可能な

状態にしてください。

テレビ放送のとき 「サブメニュー」を押す





「見ている番組を録画 | を選び 決定する 例)地上デジタル放送の場合





- ●今見ている番組が ディーガに録画されます。
- ■録画を停止するには

だを押して「録画停止」を

選び決定を押す。

※番組が終了しても録画機器 は自動停止しません。

お知らせ)

●有料番組や視聴制限、録画予 約の重複については、録画機 器側の設定に依存します。 詳しくは録画機器の説明書を ご覧ください。録画の状態は、 録画機器側で確認してくださ L)

62

VIERA Linkを使う(つづき)

本機のリモコンで

から出す

音声をAVアンプ

AVアンプ

AVアンプ)(ワンタッチ再生)

まずで確認ください

●VIERA Link対応機器の接 続と設定はお済みですか? (電112~115ページ):


■VIERA Link(ビエラ リンク)でのAVアンプの簡単操作について…

- ●本機のリモコンでAVアンプの音声に切り換え、音量調整ができます。 AVアンプ
- ●AVアンプのリモコンでディーガの映像、AVアンプの音声に切り換え再生します。 ワンタッチ再生
- ●本機の電源を「切」にするとAVアンプの電源も連動して「切」にできます。 |電源オフ連動| (『37]] 14ページ)

「操作一覧」を押す

「音声をAVアンプから出す」を 選び決定を押す



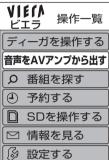

本機の音声が消え、AVアンプの電源が入ります。

■音量を調整するには

本機のリモコンの音量ボタン

(もう一度押すと解除します)

で調整します。

■音を消すには [消部]を押す。

■テレビの音声に戻すには



を押し、「音声をテレビから出す」を

選び決定を押す。

選択/決定 操作一覧

AVアンプのリモコンで DVDを再生させる ワンタッチ再生

AVアンプのリモコンにある 「ワンタッチ再生」ボタンを ディーガに向けて押す



本機/ディーガ/AVアンプの電源が入り、DVD再生が始まります。 (音声はAVアンプから出ます)

■停止するには

AVアンプとディーガをそれぞれ操作して電源「切」にする。

(終わったら本機のリモコンの 元の画面 を押す)

お知らせ)

- ●テレビのチューナーを使ったデジタル放送録画中は 次の各機能は使えません。
 - ・ディーガの操作一覧
 - ・録画予約
 - ・見ている番組を録画
- ・音声をAVアンプから出す
- ●上記録画中でも次の機能は動作します。
- · 自動入力切換
- ・電源オフ連動
- ・電源オン連動
- ・ワンタッチ再生

お願い

●DVDなどを再生中、手動でAVアンプの電源を「入」にした場合も アンプからの音声に自動的に切り換わりますが、本機のリモコンで の音量調整はできません。この場合、アンプ側で音量調整してくだ さい。

音量 一音量 元の画面(サウンド)【消音】― Galle **Panasonic** 元の画面 ご利用のためには、VIERA Link

(HDAVI Control™)に対応した 当社製DVDレコーダー、AVアン プが必要です。

※すべての操作ができるもので はありません。

64

デジタル放送局や

お知らせや

情報を見る

放送メール

●インターネット

メールでは

ありません。

有料番組

(ペイ・パー・

購入記録

データ放送で

雷話回線を使用

した履歴などを

購入記録送信結果

双方向通信の

双方向通信一覧

結果一覧を

見る


確認する

ビュー)の

購入記録を

確認する

本機からの

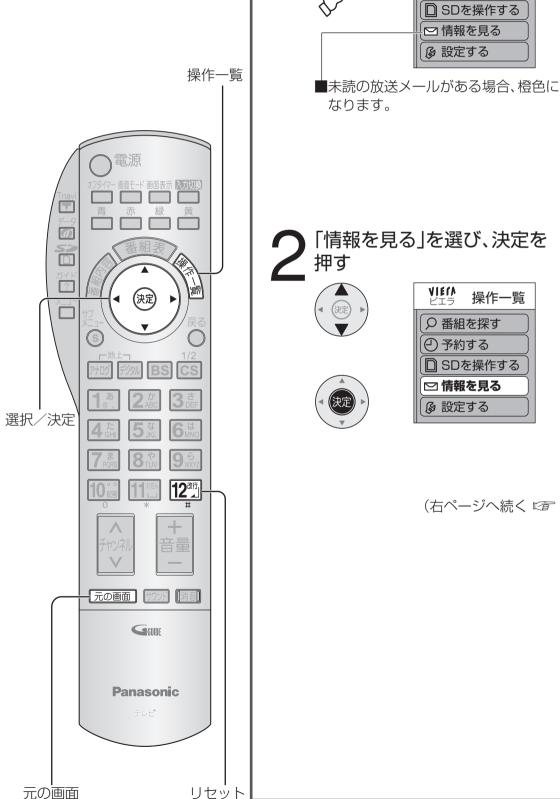

「操作一覧」を押す **VIEIA** 操作一覧 ○ 番組を探す (一) 予約する □ SDを操作する ☑ 情報を見る ₿ 設定する

「情報を見る」を選び、決定を





(右ページへ続く 🖙

3「放送メール」を選び、決定を押す



放送メール 購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧



放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機 能向上のためのダウンロード情報(最新の1通のみ保存)

確認したい放送メールを選び、決定を押す



BS メールタイトル1 BS メールタイトル2 BS メールタイトル3 ◇ 既読 ✓ 未読 CS1 メールタイトル4 CS2 メールタイトル5 地上D メールタイトル6



放送メールの内容が表示される


●放送メール下部にダウンロード予約ボタンが表 示されることがあります。(© 98ページ)

(終わったら 元の画面を押す)

「購入記録 |を選び、決定を押す



を表示

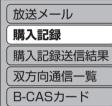



購入した番組が表示される

	12月12日(水)からの累計金額 3800円				 ──累計金額
	CS 1 777	12月18日(水) 9:15~10:55	○○○ボランティア W杯サッカーボランティア	1000円	
	CS2 105	12月17日(木) 10:15~10:45	CGアニメーションコンテスト <u></u> 関西予選	2000	├─最新の 25番組を表示
	BS 101	12月16日(金) 9:03~9:55	W杯モーグル大会 予選通過速報	300円	
	BS 155	12月15日(土) 9:15~9:55	W杯エアリアル大会 名場面・珍場面	500円	


■累計金額をリセットする(O円に戻す)には

- を押して、リセット画面を表示する。
 - (2) ◀▶ で「はい」を選び、決定ボタンを押す。
 - ●リセットされた項目は、うすい文字で 表示されます。 (終わったら 元の画面)を押す

●表示される金額は参考金額です。価格改定など

により、請求金額とは異なる場合があります。




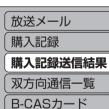





最新の送信記録が表示される 購入記録送信結果 現在の状況を表示

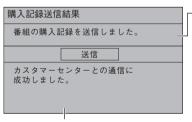


前回の送信結果で、再 送信が可能であれば、 その旨を表示します。 このときは「送信」を 選び決定を押すと、送 信ができます。

前回の送信結果を表示


(終わったら 元の画面 を押す)

↑「双方向通信一覧」を選び、決定を押す



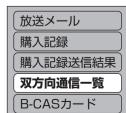



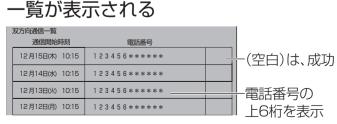

(終わったら 元の画面を押す)

いろいろな情報を見

いろいろな情報を見る(B-CASカード)

ルート証明書の情報を表示

元の画面

GSUIDE

Panasonic

選択/決定

操作一覧

ソフトウェアの

情報を表示


ID表示

ボード)

トピックス

デコーダーID「

ステータス

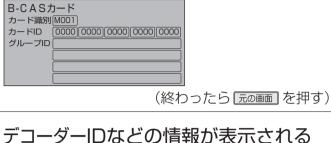

0000-0000

0070-1010

0000-0000

12345-67890

12345-67890

カードの状況が表示される

「操作一覧」を押す

「情報を見る」を選び、決定を押す



操作一覧 ○ 番組を探す ② 予約する □ SDを操作する ☑ 情報を見る ₿ 設定する

(右ページへ続く ©)

本機のソフト ウェアに関す る情報などを 見る

B-CASカード

B-CASカード

の番号など

を見る

ID表示

↑ [ID表示]を選び、決定を押す

購入記録



双方向通信一覧 B-CASカード I D表示 ボード

3「B-CASカード」を選び、決定を押す

購入記録送信結果

双方向通信一覧

B-CASカード

を5秒以上押 ●テレビ放送を見ている時に してもID表示します。



決定

(青ボタン)を押すと本機のソフトウェア情報を表示します。

● (赤ボタン)を押すとデータ放送時のルート証明書の 情報を表示します。 (終わったら 元の画面 を押す)

110度CSデジタル 放送から送られる

情報を見る

ボード

↑「ボード」を選び、決定を押す



B-CASカード ID表示 ボード お好みページ

「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、決定を押す



確認したい情報を選び、決定を押す



CS放送からお客さまへの情報5

内容が表示される

(終わったら 元の画面を押す)


情報のタイトル

お薦め番組や 映画などの 情報を見る

トピックス |を選び、決定を押す

CS1ボード CS2ボード



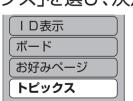

決定

見たい情報を選ぶ ▼ (決定)



内容の 紹介

決定

詳細情報が表示される

(終わったら 元の画面 を押す)

トピックス

見たいカテゴリーを選び、決定を押す その他の情報

カテゴリー (表示例)

68

元の画面

B-CASカードの挿入


- ●カードの説明書に記載の文面をよくお 読みのうえ必ず挿入してください。
- ●挿入しないとデジタル放送が映りま せん。
- ●「使用許諾約款」を、よくお読みください。

BS/地上デジタルテレビ放送は、放送番 組の著作権保護のため、2004年4月から 原則として1回だけ録画可能のコピー制 御信号を加えて放送されています。 コピー制御を有効に機能させるために B-CASカードが必要です。

■B-CASカードについて


B-CASカード (添付)

●デジタル放送の視聴や録画のために 必要なカードです。

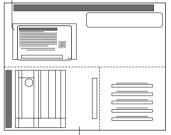

- ユーザー登録はがき
- ●はがきまたはWebでユーザー登録を してください。(登録は無料です)


B-CASカード

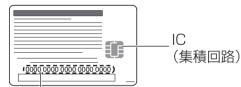

- B-CASカード番号
- ●有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせの 際にも必要です。裏表紙のID番号記入 欄にメモをしておいてください。
- ■B-CASカード取り扱い上の留意点
 - 新り曲げたり、変形させない。
 - ●重いものを置いたり踏みつけたりしない。
 - 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- ●IC(集積回路)部には手をふれない。
- ●分解加工は行わない。
- ■B-CASカードについての お問い合わせ(紛失時など)は
- (株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250

本体の電源ボタンで電源を切る


右側面の扉を開ける

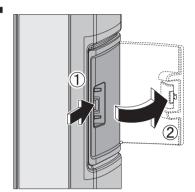

- ①フックを押す
- ②押しながら カバーを右側へ 開く

カードの矢印表示

B-CASカードを挿入し、扉を閉める

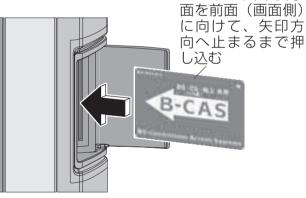


- ●B-CASカード以外のものを挿入しないでくだ さい。故障や破損の原因となります。
- ●ご使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。
- ■B-CASカードのテストをするときは (127-ジ)
- ■B-CASカードを抜くとき
 - → (1) 本体の電源ボタンを「切」にする。 (2) B-CASカードを抜く。
- ●B-CASカードには、IC(集積回路)が組み込まれて いるため、画面にメッセージが表示されたとき以外 は抜き差ししないでください。(© 134ページ)
- ●B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上 たってから、B-CASカードテストを行ってください。 (12 92ページ)

アンテナ線の接続

■アンテナ線の加工

アンテナ側

- 同軸ケーブル (別売品)を 加工する
 - ●5Cタイプ(外径約7.5 mm)

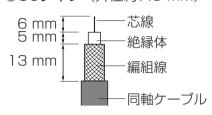

■4Cタイプ(外径約6 mm)



アンテナプラグ (付属品) に 取り付ける

●カバーー体型の場合

①カバーを 開ける。



②同軸ケーブル を付ける。


芯線をはさみこみ、 周りに接触しない ように巻きつける。




テレビ側

- F型接栓(付属品)を取り付ける
 - ●2種類のF型接栓(4C、5C)を付属し ています。付属のF型接栓をお使いの 際は、同軸ケーブルの太さに合わせ たタイプをお使いください。
 - ①先端を処理する。



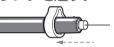

③接栓を差し込む。

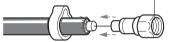

F型接栓

4 リングをはさんで、しめつける。



⑤ 芯線を切断する。




■芯線処理のご注意



芯線が曲がっている 芯線が短い 芯線が長い (接触不良や端子部を破損する原因となります)

- ■アンテナ線の接続は、アンテナプラグ(付属品)またはF型接栓(付属品)を必ずご使用ください。
 - ●アンテナプラグの種類により、妨害(しま模様)が発生することがあります。
 - ●平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。
 - ●ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。
 - ●芯線と編組線が接触(タッチ)しないようにしてください。

アンテナ線の接続(つづき)

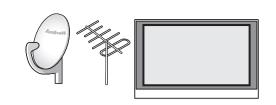

背面端子部 ●ネジ付の場合 地上デジタル U·V分配器 アンテナ端子 アンテナプラグ マンションなどの F型接栓 (付属品) 共同受信 OUT 設備で OUT U·V 地トアナログ 地上デジタル 衛星アンテナ端子 BS.CS 地トアナログ(VHF、 衛星デジタル UHF)アンテナ端子 が混合の場合 **O**-BS·CS/U·V VHF、UHF、 分波器(付属品) F型接栓 BS、CS混合 (付属品) ●ネジなしの場合 ●衛星アンテナ電源を「オフ」にしてください。(© 96ページ)

■地上デジタル放送について


- ●放送開始と放送エリア
- 地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。
- ●放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため、受信できるエリアが限定されます。
- ●受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。
- ●専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。
- ●受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
- ●放送出力が増大された場合に、受信設備(ブースターなど)の再調整、変更が必要になる場合があります。

■衛星(BS·110度CS)放送について

- ●衛星アンテナには電源供給が必要です。共同受信時や分配が行われている場合、1つの機器からのみ電源が供給されるように接続設定する必要があります。複数のテレビやチューナーをお使いの場合は、特にご注意ください。本機での設定は(©〒96ページ)
- ●既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になることがありますので、110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。
- ●本機の衛星アンテナ端子へは、ビデオデッキを経由せず、直接接続してください。ビデオデッキとの分配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対応の分配器をお使いください。

■ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

- ●ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。
- ●さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。
- ●詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ●地上デジタル放送がケーブルテレビで「CATVパススルー方式」により配信されている場合は「受信帯域選択」を確認して設定してください。(☞ 81ページ)

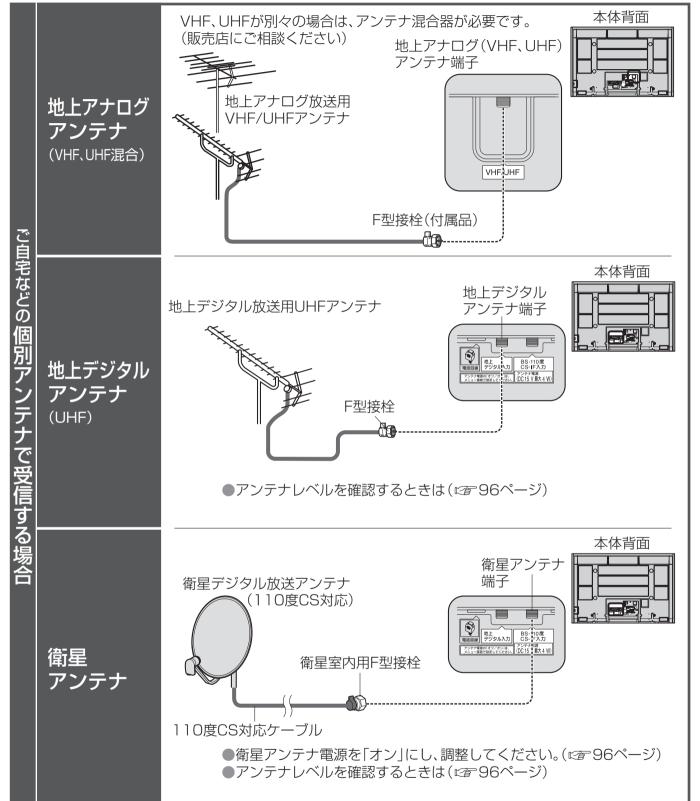


(お知らせ)

- ●本機には、3つのアンテナ端子がありますので、間違えないように接続してください。
- ●電波が強すぎて映像が不安定になったり、映像や音声に妨害が入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。

電話回線の接続 有料番組や視聴者参加番組を 楽しむときに必要です。

■まず、電話回線コンセントを 確認してください

●モジュラーコンセントでない場合は 丁事が必要です。

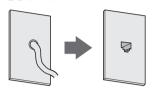

例: 埋め込み型プレートのとき

■工事をされる場合は

●電話回線に関する丁事は資格を受けた人(丁事 担任者)でなければ行えません。ご購入の販売 店もしくはNTT営業所へご相談ください。

■次の電話回線には接続できません


- ●ISDN回線。(ただし、ISDNのターミナルアダプ: ターにアナログポートがあれば接続できます)
- ●デジタル方式の構内交換機に接続されている
- ●「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の
- ホームテレホンやビジネスホンが接続されていま る電話回線。(主装置、ターミナルボックス、ドア) ホンアダプターが接続)

■光IP電話をお使いの場合

●光IP電話では、データ放送の双方向サービスが 利用できない場合があります。詳しくは、ご契約。 のIP電話業者に問い合わせください。

■接続するときは お願い

電話回線コンセント

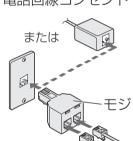


●電話用のモジュラーケーブルを、LAN 端子(10BASF-T)に挿入しないでく ださい。電話機が使えなくなったり、 本機の故障の原因となります。




電話回線

アンテナ電源のメニュー画面で

モジュラー分配器(付属品) モジュラーケーブル(付属品)

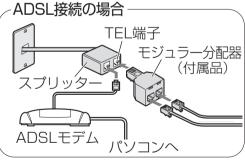



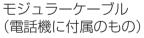



■接続上のお願い

- ●モジュラー分配器について
- 本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
- ●1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。
- ●モジュラーケーブルについて
- ●設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。 ●付属品(10 m)で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。
- ●ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合は、「回線設定 |で「プッシュ | を選んでください。(© 94ページ)

かんたん設置設定

まずで確認ください


- ●アンテナの接続はお済みですか? (電71ページ)
- ●B-CASカードは挿入されていますか? (電70ページ)
- ■電話回線の接続はお済みですか? (電ケページ)
- ●リモコンの電池は入っていますか? (128ページ)

選択/決定



ご購入後初めて電源を入れたときは 画面の指示に従って、設置設定を行って ください


●引っ越しなどでやり直すときは(噫~83ページ)

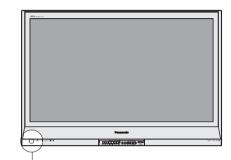

本体の電源を入れる



かんたん設置設定 (3) X リモコン: テレビ本体操作部:□□□□□□□ お買い上げありがとうございます。 正しくお使いいただくために各種設定を行います

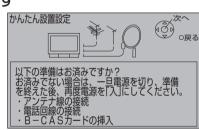

ください。

- ■アンテナが接続されて いないときは
 - ➡ 本体の電源を「切」にして、 アンテナを接続する。 (喧 71ページ)

(次ページへ続く ©)

電話回線の接続かんたん設置設定

「かんたん設置設定」は最後の手順まで終了させてください。 終了させないと、次回電源を入れたときにも「かんたん設置 設定1の画面が表示されることがあります。

決定を押す ■本体操作部で設定するときは を押して、画面上の指示に従い操作して アンテナを接続済のときは 決定を押す

かんたん設置設定(つづき)

地域の情報を

地域を


登録する

受信するために

地域設定

4 お住まいの地域の郵便番号を 入力し、決定を押す



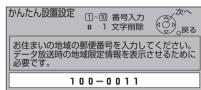




数字[0]は、10 を押します。

画面の「#」は、12章 のことです。

●間違えたときは⇒ 12^m を押す。

5 お住まいの都道府県を選び、 決定を押す



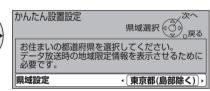




- ●伊豆、小笠原諸島地域は 「ままお鬼奴」
- **→**「東京都島部」
- ●南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

お住まいの地域の市外局番を入力 し、決定を押す(一覧表 🖙 118ページ)



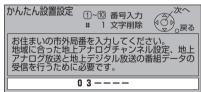



- ●間違えたときは⇒ 12^m を押す。
- ●ご購入後に初めて電源を入れられた場合は →表示内容をご確認の上、決定ボタンを押 してください。
- ●メニューからかんたん設置を実行された 場合は→表示内容をご確認の上、「はい」 を選び、決定ボタンを押してください。
- [1111]と入力すると工場出荷時の チャンネル設定になり手順7へ。

(次ページへ続く©で)

ア 正しく設定されていることを画面で確認し、 戻るを押す



チャンネル	設定	1/7	ページ
サーチ			
リモコン	チャンネル	表示	GR
1	1	1	オン
2	14	14	オン
3	3	3	オン
4	4	4	オン
5	16	16	オン

- **■修正したいときは**(共同受信でチャンネルがずれているときなど)
 - (1)▲▼で修正したい行(リモコン)を選ぶ。
 - (2) ◀▶で修正したい項目を選び、下記の方法で修正する。
 - (3) 修正が終わったら (3) を押す。

●リモコンの番号は固定。

(修正できません)

 チャンネル設定
 1/7ページ

 サーチ
 表示 GR

 1 1 1 オン

 2 14 14 オン

 3 3 3 オン

 4 4 4 オン

 5 16 16 オン

- ●受信できるチャンネルを探して 自動的に追加します。
- ●うまく受信できなかったチャンネルは「スキップO」が設定され、順送り選局時は飛び越し(スキップ)されます。
- ▲▼で「オン」「オフ」を選ぶ。(🖅 85ページ)
- ▲▼で、選局時に表示される番号を選ぶ。→スキップO〈飛び越し〉→1~99→C13~C39—表示なし←BS-1~BS-15←VTR1~VTR9←VTR←
- の順に変化。
- ▲▼で、リモコンのボタンに設定したい チャンネルを選ぶ。

→1~62 → C13~C39 ¬

の順に変化。

(次ページへ続く『宣》)

工場出荷時の地上アナログ放送のチャンネル設定

地上アナログ

チャンネルを

受信チャンネル設定

放送の

確認する

	三 % 四 1 1 - 3 - 3	,,,,,,	2 73// 1	- 170 BAR						
	リモコン	CH	表示	放送局名	GR	リモコン	CH	表示	放送局名	GR
	1	1	1		オン	予備5	52	スキップO		オン
	2	2	2		オン	予備6	62	スキップO		オン
[3	3	3		オン	予備フ	C16	スキップO		オン
	4	4	4		オン	予備8	C22	スキップO		オン
	5	5	5		オン	予備9	C24	スキップO		オン
	6	6	6		オン	予備10	C25	スキップO		オン
	7	7	7		オン	予備11	C35	スキップO		オン
	8	8	8		オン	予備12	C36	スキップO		オン
	9	9	9		オン	予備13	C37	スキップO		オン
	10	10	10		オン	予備14	C38	スキップロ		オン
	11	11	11		オン	予備15	C39	スキップO		オン
	12	12	12		オン	予備16	55	スキップロ		オン
	予備1	13	スキップO		オン	予備17	56	スキップO		オン
	予備2	38	スキップO		オン	>	}	}	}	}
	予備3	48	スキップO		オン	予備23	62	スキップO		オン
	予備4	50	スキップO		オン					


選択/決定 1 b 2 b 3 c DEF **5**な以上 **6**はMNO **8**や **G**SUIDE **Panasonic** 市外局番や 郵便番号の入力 戻る

76

77

かんたん設置設定

かんたん設置設定(つづき)

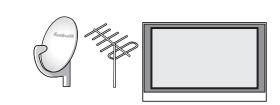

番組表で表示するために 地トアナログ 選択/決定 放送の放送局 名を設定する 放送局名設定

元の画面 サウンド (消音)

SUIDE

Panasonic

決定を押して、次に進む



放送局設定選択 地上波の番組を見る場合は、放送局の設定が必要 です。決定で次に進みます。

放送局名が正しく設定されてい ることを確認し、決定を押す




放送周	司名設	淀	1/3
	修正		終了
リモコン	СН	表示	放送局名
1	1	1	N H K 総合東京
2	14	14	MXテレビ
3	ω	3	NHK教育東京
4	4	4	日本テレビ
5	16	16	放送大学
-	6	6	TDC=I,V

- ●正しい放送局名が設定されていない場合は番 組表で表示されません。
- ●Gガイド地域一覧表でお住まいの地域にない放 送局名は設定しても番組表に表示されません。 (124ページ)
- 放送局名を修正したいときは(☞右ページ)

決定を押す (B-CASカードテストが開始される)



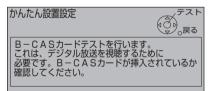


デジタル放送を 見るために B-CASカード の動作を 確認する

B-CASカードテスト

「OK」の表示を確認し、決定を押す



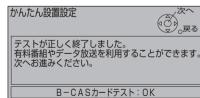

■「NG」が出たときは

B-CASカードを正しく挿入(で 70ページ)し、 「はい」を選び、再度テストを行ってください。

●再度テストをしない場合は、「いいえ」を選び、

- 決定を押すと81ページ手順12へ。
- 「NG」では、デジタル放送をご覧いただけません。

(80ページへ続く ©)

左ページ手順9で地上アナログ放送の放送局名を修正したいときは

(1)「修正」を選び、決定を押す

(2) 修正したい 「リモコン | を選ぶ

(3) 「放送局名」の欄を選ぶ



放送周	引名設	淀	1/:
	修正		終了
リモコン	СН	表示	放送局名
1	1	1	NHK総合東京
2	14	14	MXテレビ
3	3	3	NHK教育東京
4	4	4	日本テレビ
5	16	16	放送大学
6	6	6	TBSテレビ

例:リモコン「4|を選ぶ



(4) 正しい「放送局名 | に修正する





例:「テレビ東京 | に変更

続けて修正するときは◀▶を押して放 送局名を選び、▲▼で修正する

(5) 修正が終わったら、戻るを押す





(6) 「終了 | を選び、決定を押す



放送局	名設	定	1.	/ 3
1	修正		終了	
リモコン	СН	表示	放送局名	



■放送局コード(© 122ページ)を入力して修正するとき (3)入力したら、決定を押す

1 上記の手順(1)~(3)で「放送局名| の欄を選んだ後、決定を押す








(入力モードになります)

(2)放送局コードを入力する

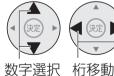



例: 「05241



続けて修正するときは◀▶を押して放


送局名を選び、②③をくり返す。

テレビ東京 放送局名を表示

(4)修正を終わるときは、上記の手順(5)(6) の操作で終了する

(左ページ手順10へ戻る)

戻る

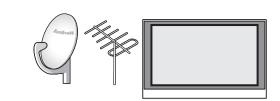

■地上デジタル放送について

●物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行われています。この電波は放送局ごとに割り当てられており(13~62ch)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

●3桁チャンネル番号

デジタル技術により、1つの物理チャンネルの中に、複数のチャンネルをのせることができます。例えば、ある放送局は物理チャンネルの25chを使って「101」~「103」の3つの放送を提供します。この「101」「102」「103」を3桁チャンネル番号と呼びます。この内、下位1桁が「1」の放送が、その放送局の代表チャンネルと呼ばれます。(この場合「101」)

● リモコンのチャンネルボタン

テレビ放送の場合、3桁チャンネル番号の上位2桁(上例の場合は「10」)は、リモコンのチャンネルボタンの番号と同じとする割り当てになります。(本機はできる限り自動でこの割り当てを行います)

即ち、この場合であれば **10** を押すと、3桁 チャンネル番号の「101」(その放送局の代表チャンネル)が選局されるように設定されます。この割り当てはお住まいの地域により異なります。(© 120ページ)

- ●3桁チャンネル番号に枝番がつく場合 多くの地域で地上デジタル放送が開始され、 同じチャンネル番号に割り当てる放送が複 数受信できた場合に枝番がつきます。 例:「011-0」、「011-1」、「011-2」
- ●地上デジタル放送の送信状況が変わったとき 「地上デジタル放送の送信状況が変わりました。」という放送メール(☞ 66ページ)が 届くことがあります。このときは、地上デジタル放送のチャンネル修正(☞ 88ページ)の「再スキャン」を実施してください。 実施後のチャンネル割り当てが、お好みでないときなどは「初期スキャン」を実行してください。
- ●代表チャンネル以外の選局 右の手順15の修正を選んで、お好み選局に 代表チャンネル以外の放送を登録できます。 また、お好み選局にない場合でも、 チャンネル番号入力により、 選局ができます。

選択/決定

? (決定) Λ V お好み選局 戻る チャンネル

地上デジタル 放送を受信する 受信チャンネル設定 

◀

◆ お住まいの地域を選び、決定を押す

地域選択



地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が 削除されます。 これよりチャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります ので、ご注意ください。

東京



●設定しないときは

➡「いいえ」を選び、決定ボタンを押し手順17へ

▲ 「受信帯域選択」で、「UHF」または「全帯域」を選び、決定を押す



受信帯域選択

通常は「UHF」を選択してください。
ケーブルテレビ(CATV)等で、地上デジタル放送が受信できなかったときに「全帯域」を選ぶと、受信できることがあります。
(詳しくはCATV会社にご確認ください)

UHF

全帯域



- ●通常は「UHF」を選んでください。
- ●ケーブルテレビをお使いの場合で、ケーブルテレビ局からの信号が「CATVパススルー」方式の場合は「全帯域」を選んでください。 (VHF、UHF、C13~C63の帯域をスキャンします)
- ●お住まいの地域で受信できる地上デジタル 放送のチャンネルを調べて一覧表示します ので、しばらくお待ちください。
- ●VHF帯などは、現在地上アナログ放送で使用されておりますが、2011年7月に地上アナログ放送は終了し、テレビ放送以外の用途に使用されることが国の方針で決定されています。UHF帯以外で地上デジタル放送の受信を継続される場合に受信障害が発生する可能性があります。

┫ ፫ 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定を押す

15



3桁チャンネル番号



リモコンの選局ボタン (13~36に設定されたチャンネルは、 選べます)


かが過で

データなど)

- ●受信エリア外の場合などは受信できません。 (☞ 72ページ)
- ■修正したいときは
- (1) ◀▶で「修正」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▲▼で修正したい行(リモコン)を選ぶ。
- (3) ◀▶で「CH」の項目を選び、▲▼で修正(変更)する。
- (4) 修正が終わったら を押す。
- (5)終了を選び決定ボタンを押す。

【 ← 「はい」を選び、決定を押す



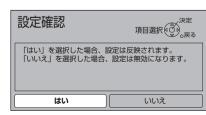




(次ページへ続くです)

かんたん設置設定


かんたん設置設定(つづき)

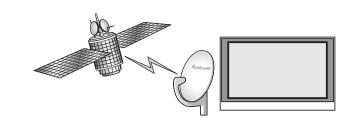

画面に映像が映っている場合は、「共同受信」を選び、 決定を押す

映っていない場合は「個別受信」を選び、決定を押す



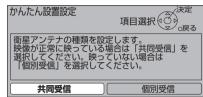

●「共同受信」「個別受信」に ついては (電72、73ページ)

衝星アンテナの 種類を設定する 衛星アンテナ設定

電話回線を

接続しているとき

電話回線が

正しく接続

確認する

されているか

電話テスト

【**日**「正しく設定されました。」の表示を確認し、決定を 押す






●実行結果によっては、メッセージが表示される場合があります。 表示された場合は、表示内容を確認の上、衛星アンテナとの接続の確認(です 72、73ページ)や衛星アンテナの調整を行った後、「はい」を選び、決定を押 して、手順17から再度、設定をしてください。 「いいえ」を選び、決定を押すと、手順19に進みます。

「はい」を選び、決定を押す(電話テストが開始される)



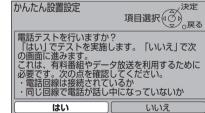

■電話テストの画面が表 示され最大約3分間か かります。






■電話回線を接続していないときは

「いいえ」を選び、決定を押して手順21に進んでください。

「OK」の表示を確認し、決定を押す

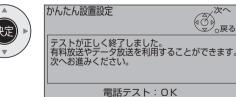

■「NG」が出たときは


→ そのまま手順21に進 み、手順22終了後に 電話設定を行う。 (12794ページ)

- ●視聴者参加番組、番組単位で購入できる有料番組や双方向のデータ放送を利用 しないときは、電話回線接続は不要です。
- ●後で電話回線を接続して電話テストをされる場合は(© 94ページ)

(次ページへ続く ©)


番組表の注意事項を確認し、決定を押す



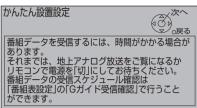

「かんたん 設置設定」を 終了する

↑ 決定を押して、終了する

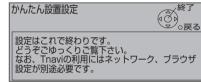

実行結果によっては、追 加のメッセージが表示さ れる場合があります。 表示された場合は、表示 内容を確認の上、その内 容に従ってください。

●「衛星デジタル放送の受信が出来ないため、地上アナログ波番組表 データが受信できません。| と表示された場合は、まず衛星アンテ ナの電源(で396ページ)を「オフ」にしてアンテナ線の接続(で3 71~73ページ) をご確認ください。

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

- ■メニューから「かんたん設置設定」をする
- → (1) メニューボタンを押す。
 - (2)「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
 - (3)「かんたん設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
 - (4) 76ページの手順4に続く。
- ■メニューから一部の項目を設定する
 - → やり直したい項目を選ぶ。(© 84~97ページ)
- ■電源「入」で「かんたん設置設定」を最初からやり直すためには
 - ➡ (1) 上記の『メニューから「かんたん設置設定」をする』の手順(1)~(4)を行う。
 - (2) 76ページ手順6の市外局番入力で「0000」と入力し、決定ボタンを押す。
 - (3) 確認の画面で「はい」を選び決定ボタンを押す。
 - (4) 本体の電源を「切」にし、再度「入」にする。(「かんたん設置設定」手順1の画面を表示) ※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

以上押しても、かんたん設置設定が できます。(このときは、画面上の指 示に従って操作してください)

本体の前面の設置設定ボタンを3秒

ゴーストリダクション(GR)

●チャンネル一覧表(© 118ページ)

■引越しなどで放送局を設 定したいときは、


手順3で「かんたん設置 設定 | を選び、76ペー ジの手順4で設定してく ださい。

■チャンネルを設定したい ときは、

右ページの手順4で「マ ニュアル」を選び、設定 してください。

※地上デジタル放送の普及 で地上アナログ放送の受信 状況が変わったときなど は、手順4で「オート」を 選び再設定してください。

メニュー 選択/決定

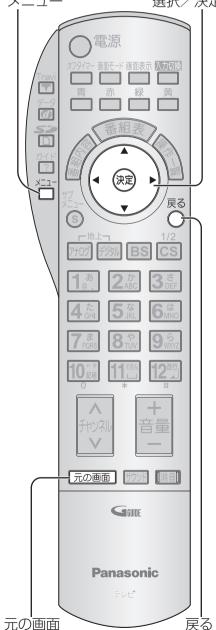

「メニュー |を押す

「初期設定」を選び、決定を押す




メニュー ■ 画質の調整 ♪ 音声の調整 □ 画面の設定 **多 初期設定**

「チャンネル設定」を選び、決定を押す

初期設定





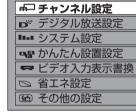

3秒以上押す

(右ページへ続く ©)

「オート」を選び、決定を押す



地上アナログ放送

の受信状況が

変わったとき

受信できる

局を自動で

オート

チャンネル設定を

マニュアル

微調整

映像が2重、3重に

ゴーストリダクション (GR)

修正したいとき

映りが悪いとき

映るとき

探す





●オートサーチ画面になり数分程度、乱 れた映像になります。

ただいま、チャンネルオート	サーチ中
チャンネル	1 2
	•••••
終了はメニューボタン	

☑ 正しく設定されていることを画面で 確認し、戻るを押す

戻る

	チャンネル設	定(確認/変	更) 1/	7ページ
	リモコン	チャンネル	表示	GR
)	1	1	1	オン
	2	2	2	オン
	3	3	3	オン
	4	4	4	オン
	5	5	5	オン

■修正したいときは (© 77ページ■修正したいときは)

↑ 78、79ページの手順8、9で放送局 名を設定する

●「放送局名」の設定をしないと番組表は表示さ れませんので、必ず設定してください。

(終わったら「元の画面を押す)

「マニュアル」を選び、決定を押す







▲▼で修正したい行(リモコン) を選ぶ

77ページ「■修正したいときは」 ● の手順(2)、(3)で修正する

チャンネル設定(マニュアル) 1/7ページ				
リモコン	チャンネル	表示	GR	
1	1	1	オン -	
2	2	2	オン	
3	3	3	オン	
4	4	4	オン	
5	5	5	オン	


■ゴースト(映像が2重、3重に映る)が気になるときは ▶で「GR |の項目を選び、▼で「オン」にする。

お知らせ

- ●「オン」にすると選局して約3秒後に大きなゴーストを 軽減させ、その後、残ったゴーストを順次軽減します。 ●以下の映像には働きません。
- ●ビデオなどの再生画像
- ●デジタル放送の映像
- ●画面表示ボタンを押して「GRオフ」または「GCR信号・ なし」と表示されるとき
- ●予約録画中のモニター出力
- ●以下の場合、「オフ」にしてください
 - ●アンテナの設置や調整時
 - ●アンテナが正確に設置や調整されていないとき(室内ア
 - ●多数(10波以上)または過大なゴーストのとき。
 - 飛行機に反射しているなど、変化しているゴーストの

決定を押して放送局名の確認をし、 「終了」を選び、決定を押す。



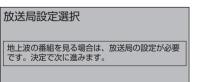



放送局名設定			1/	3
修	E		終了	
リモコン C	Н	表示	放送局名	
1	1	1	NHK総合東京	△
2 1	14	14	MXテレビ	Ш
3	3	3	NHK教育東京	
4	4	4	日本テレビ	Ш
5	16	16	放送大学	
6	6	6	TBSテレビ	ш



- ■映りが悪いときは(微調整)
- ■放送局名を修正したいときは(☞79ページ)
- (1) 手順5で微調整したいチャンネル(リモコン)を選び、メニューボタンを3秒以上押す。
- (2) ▲▼で見やすくなるように調整する。(約10秒間、ボタン操作をしないと手順5の画面に戻ります)
- (3) 戻るボタンを押すと、手順5の画面に戻ります。

(終わったら 元の画面 を押す)

地上アナログ放送のチャ

ンネル修正

85

リモコンのボタン

に割り当てられた

衛星デジタル

のチャンネル


チャンネル設定(デジタル放送)


(BS·CS1·CS2)

を変える

衛星デジタル放送のチャンネル設定について

- ●BS、CS1、CS2は工場出荷時に設定されますが、お 好みに合わせて変更することもできます。
- ●よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
- ●「衛星チャンネル設定」のリモコン1~12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1~12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。 (同様にリモコン13~24はお好み選局の2ページ目、リモコン25~36は3ページ目に表示します)

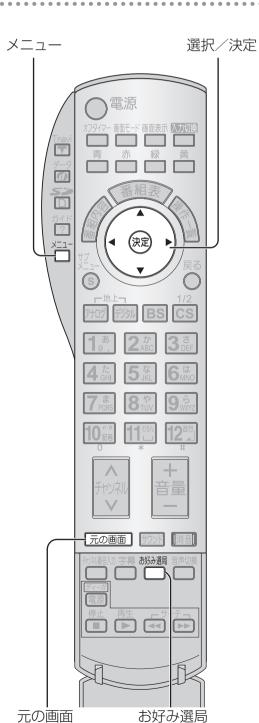

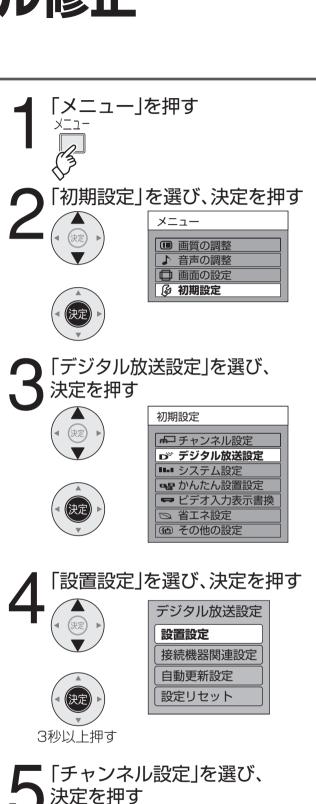

設置設定1/2

チャンネル設定

番組表設定

地域設定

受信設定

電話設定

B-CASカードテスト

(右ページへ続く 🖅)

「BS」または「CS1」または「CS2」を選び、決定を押す



チャンネル設定 地上デジタル BS CS1 CS2



地上デジタルの チャンネル修正 は次ページへ

例 BSを選ぶ

▼ 変えたい「CH」の項目に合わせる



簡星チャンネル設定

JEコン CH 種類 チャンネル名

1 101 | FDE | NHK BS1

2 102 | FDE | NHK BS2

3 102 | FDE | NHK BS2

4 141 | FDE | BSBF |

5 151 | FDE | BS 朝日1

6 161 | FDE | BS - i FDE

○「CH」のチャンネル番号を変える



衛星チー	ァンネル	設定	BS
リモコン	/ CH	種類	チャンネル名
1	101	テレビ	NHK BS1
2	102	テレビ	NHK BS2
3	1 1 3	テレビ	NHK h
4 (200	テレビ	スター・チャンネル
5	151	テレビ	BS朝日1
6	161	テレビ	BS-iテレビ

- ●リモコンの13~36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。
- ●選局対象(🖙 54ページ) を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。

(終わったら、「元の画面を押す)

でお好みのチャンネルを登録 するとき

お好み設定 (お好み選局)


(BS·CS1·CS2) (地上デジタル) 登録したいチャンネルを受信中に

お好み選局

█ を3秒間押して「お好み設定」画面にする

○ 画面上のチャンネルを選び、決定を押す



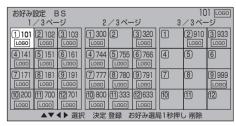





お好み設定画面


- ●受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。
- ●設定したチャンネルを削除するとき
- ●「表示範囲」や「探す範囲」などの指定で「お好み」を選んだときには、「お好み設定」画面に登録されている番組が対象になります。 (終わったら、元の画面を押す)

衛星デジタル放送のチャンネル修正

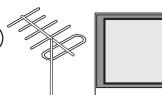

- ●地上デジタル放送の受信 状況が変わったときなど にチャンネル修正をして
- ください。 ●初期スキャンで選択され た地域の放送局とチャン ネル番号の組み合わせは、 チャンネル一覧表 (喧120ページ)

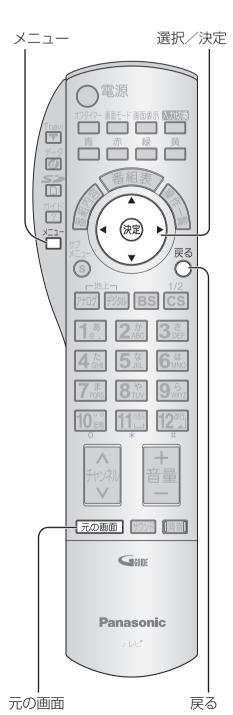

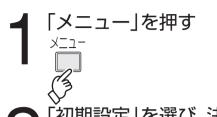

「初期設定」を選び、決定を押す



メニュー ■ 画質の調整 ♪ 音声の調整 □ 画面の設定 **多 初期設定**

「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す



初期設定 ₩ チャンネル設定 📂 デジタル放送設定 ■■■ システム設定 ■ かんたん設置設定 ➡ ビデオ入力表示書換 □ 省エネ設定 @ その他の設定

「設置設定」を選び、決定を押す



デジタル放送設定 設置設定 接続機器関連設定 白動更新設定 設定リセット

3秒以上押す

「チャンネル設定 |を選び、決定を押す



設置設定1/2 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 受信設定 電話設定 B-CASカードテスト

「地上デジタル」を選び、決定を押す



チャンネル設定 地上デジタル BS

(右ページへ続く ©)

「初期スキャン」を選び、決定を押す

↑ お住まいの地域を選び、決定を押す



引っ越しなどで

受信地域が変わって

再設定したいとき

改めて自動で

受信設定する

初期スキャン

地上デジタル放送の

受信状況が変わった

受信できる局

を自動で追加

再スキャン

自動で設定した

修正したい

とき

チャンネル設定を

マニュアル

とき


設定を行う前に、地上デジタルアンテナが接続されているか雑認 してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・アンテナが地上デジタルに対応していない ・お往まいの地域で地上デジタル広式が開局していない 初期スキャン 再スキャン マニュアル

地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が

削除されます。 これよりチャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります ので、ご注意ください。

▲ ↑ 正しく設定されていることを画面で 確認し、「終了」を選び、決定を押す



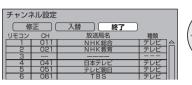

■修正したいときは

(© 下記の「マニュアル」の手順8へ)

設定確認画面で、「はい」を選び、 決定を押す

9「UHF」または「全帯域」を選び、 決定を押す

地域選択








●チャンネルスキャン画面を表示します。受信できる。 チャンネルを調べて新しく一覧表示します。 (今までの設定はすべてリセットされます)

●10分程度かかることがあります。

(終わったら 元の画面を押す)

「再スキャン」を選び、決定を押す



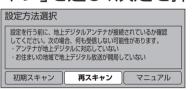

- ●10分程度かかることがあります。
- 新たに受信できた放送局は 自動的に追加されます。

◯ 確認し、「終了」を選び、決定を押す (決定)



■修正したいときは

(© 下記の「マニュアル」の手順8へ) 設定確認画面で、「はい」を選び、決定を押す

(終わったら 元の画面 を押す)

マニュアル」を選び、決定を押す



設定方法選択 設定を行う前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認 してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 アンテナが地上デジタルに対応していない
お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 初期スキャン 再スキャン マニュアル 8「修正」を選び、決定を押す



. 81ページの手順15の「■修正をした いときは」の(2)~(4)を行う

「終了」を選び、決定を押す







■設定した項目(「放送局名 | や「CH | など) を

修正 入替 條了

他のリモコン番号と入れ替えたいときは

設定確認画面で、「はい」を選び、


→ (1) 「入替 | を選び、決定ボタンを押す。

- (2) ▲▼で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3) ▲▼で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。


(終わったら「元の画面を押す)

88

地上デジタル放送のチャ

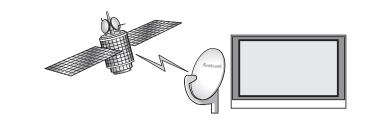

- ●番組表を使うために必要 な設定です。
- ●Gガイド地域設定は、「か んたん設置設定 | を実行 すると自動的に設定され ます。変更が必要な場合 のみ設定してください。

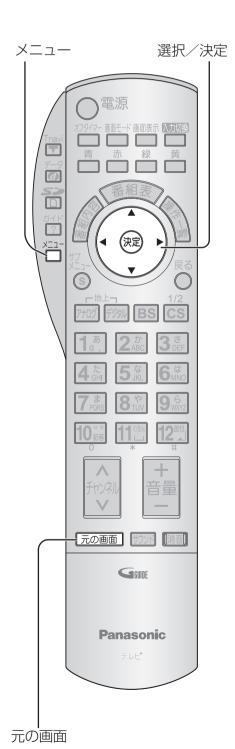

「メニュー|を押す

「初期設定」を選び、決定を押す






「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す





「設置設定」を選び、決定を押す




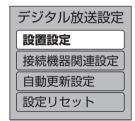

3秒以上押す

「番組表設定」を選び、 決定を押す



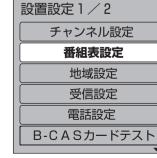

(右ページへ続く 🖙)

「Gガイド地域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ



番組表設定			
Gガイド地域設定	4	東京23区	
番組表受信設定		BS908	
Gガイド受信確認			



●設定を変更すると、番組情報が表示されな くなることがあります。表示されなくなっ た場合は、かんたん設置設定を最初からや り直してください。 (喧 83ページ)

お願い

●選んだ地域に登録されていない放送局は、実際 に受信できる場合でも番組表に表示されませ ん。Gガイド地域一覧表(で 124ページ)で必 ずお確かめください。

(終わったら 元の画面を押す)

番組表を 受信する 放送局を 変更する

お住まいの

地域に合った

番組表を

表示させる

Gガイド地域設定

とき 番組表受信設定 組表設定

番組表

データの受信

スケジュール

Gガイド受信確認

を確認する

▶「番組表受信設定」を選び、 番組表を受信する放送局を選ぶ



番組表設定		
Gガイド地域設定		東京23区
番組表受信設定	4	BS908
Gガイド受信確認		



●Gガイド番組表はBS908から受信していま す。(2006年6月現在)

お願い

●放送局からの案内がない限り、変更しないでください。

(終わったら 元の画面を押す)

♪「Gガイド受信確認」を選び、決定を押す



番組表設定	
Gガイド地域設定	東京23区
番組表受信設定	BS908
Gガイド受信確認	



●結果の表示は最大2分かかります。

確認結果が表示される

Gガイド受信確認 Gガイド受信スケジュール 地トアナログ XX:XX~XX:XX 地上デジタル ××:××~××:×× xx:xx~xx:xx xx:xx~xx:xx xx:xx~xx:xx テレビの視聴、または予約実行など によって、予定時間に番組データが 受信できないことがあります。

お願い

●受信スケジュールが表示されなかったときは、 BSアンテナの接続および上記の設定をご確認く ださい。

Gガイド受信確認

番組データの受信ができません。

●地上デジタルの欄は、 番組表が受信可能で あれば表示します。

(終わったら 元の画面 を押す)

番組表設定

●地域設定は、「かんたん 設置設定」を実行すると 自動的に設定されます。 変更が必要な場合のみ 設定してください。

•

4た 5な 6MNO

元の画面 サウンド (消音)

CHINE

Panasonic

郵便番号入力

V

9.5 WXYZ

12改行

メニュー

T

選択/決定




「初期設定」を選び、決定を押す






「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す



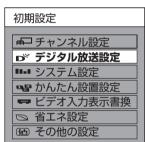

「設置設定」を選び、決定を押す



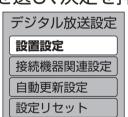


3秒以上押す

「地域設定」または「B-CASカー ドテスト を選び、決定を押す





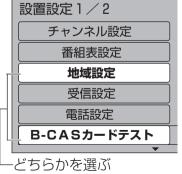

(右ページへ続く ©)

6 「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ



地域設定	
県域設定	▼ 東京都(島部を除く) →
郵便番号	100-0011
地域設定削除	



●伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部 | ●南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部 |

「郵便番号」を選び、決定を押す











決定

●間違えたときは → 12^m を押す。

各確認画面で「はい」を選び、決定を押す




■「県域設定」と「郵便番号」を削除するには

- → (1) ▼で「地域設定削除 |を選び、 決定ボタンを押す。
 - (2) ◀で「はい」を選び、決定ボタンを押す。

↑ 「B-CASカードテスト」を選び、決定を押す



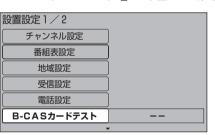



B-CASカード の動作を 確認する

データ放送で お住まいの

地域の情報を

地域を

変更する


受信するために

地域設定

B-CASカードテスト ●B-CASカードを 挿入して3秒以上 たってから行って

ください。

テスト結果が表示される

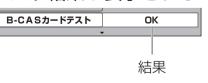

●NGが出たら、B-CASカードの挿入を確認してください。 (電70ページ)

(終わったら 元の画面 を押す)

(終わったら 元の画面 を押す)

地域設定/B-CASカードテスト

元の画面


発信者番号通知

電話会社設定

(マイラインプラス)

まずで確認ください

●電話回線の接続は お済みですか? (127 74ページ)

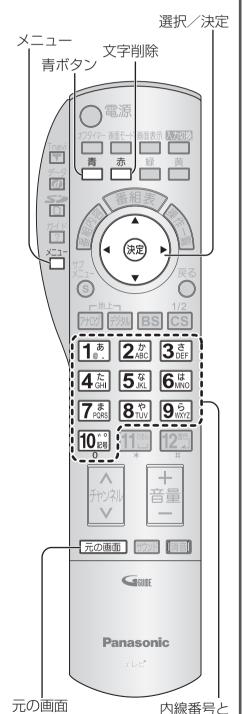

電話番号の

入力




「初期設定」を選び、決定を押す






「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す



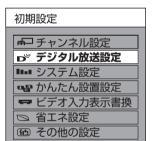

「設置設定 |を選び、決定を押す




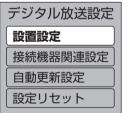

3秒以上押す

「電話設定|を選び、決定を押す



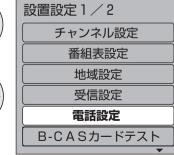

(右ページへ続く 🗐)

雷話回線を 設定する

回線設定

トーン検出

外線使用時に

O発信などが

内線設定

必要な電話

のとき





話設定1/2			
回線設定	É	動	
トーン検出	する	しない	
内線設定			
電話テスト			
▼	•		
			1

■電話テストで自動的に選ぶとき→「自動 | 自動でうまく設定できないとき→

●ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』と音が出る場合は「プッシュ」 ●出ない場合は「ダイヤル20(20pps) lか 「ダイヤル10(10pps) |を選ぶ。

─●通常ご使用のとき→「する」 受話器を上げても『ツー』音が聞こえないとき→「しない」

(終わったら 元の画面 を押す)

▶「内線設定 |を選び、決定を押す







↑ 確認画面で「はい」を選び、決定を押す

(終わったら 元の画面 を押す)

O発信の電話のときは「O」を入力し、決定を押す









●0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき

(青ボタン)を押す。

(画面に「一を表示。1つで3秒の待ち時間)

電話設定が正しく 設定されているか 確認する

電話テスト

発信者番号通知*

本機から電話を

かけるときのみ

電話会社を

変えたいとき

電話会社設定*

マイラインプラス*

なる放送(サービス)

は、2006年6月現

在ありません。

※この設定が有効に

決める

へ「電話テスト」を選び、決定を押す



電話設定1/2			
回線設定		É	動
トーン検出		する	しない
内線設定			
電話テスト			
	~		



C
N
テス

一正常終了。 ____ 画面の指示に従ってください。 **テスト中** テスト中。(最大約3分間かかります)

(終わったら 元の画面 を押す)

相手に電話番号 ↑「発信者番号通知 |を選び、設定する を通知するか



電話設定2/2	
発信者番号通知	指定なし
電話会社設定	0077
マイラインプラス	解除する 解除しない

▼を繰り返し押すと、次のページになる。



通知する相手に常に通知する。 **通知しない** 相手に常に通知しない。 指定なし電話会社との契約に従う。

(終わったら 元の画面を押す)

♪「電話会社設定」を選び、決定を押す



電話設定2/2	
発信者番号通知	指定なし
電話会社設定	0077
マイラインプラス	解除する 解除しない







マイラインプラスを契約のとき、

'電話会社の番号を入力し、決定を押す





●間違えたときは →



(赤ボタン)を押す。







「マイラインプラス」を選び、「解除する」を選ぶ 発信者番号通知





(終わったら 元の画面 を押す)

94

電話設定

「メニュー |を押す

地上デジタル

が個別のとき

にする

アンテナの

レベルを最大

アンテナレベル

(地上デジタル)

●共同アンテナの

ときは不要。

衛星アンテナ

が個別のとき

にする

アンテナの

レベルを最大


アンテナレベル

(衛星)

●共同アンテナの

ときは不要。

アンテナ(UHF)

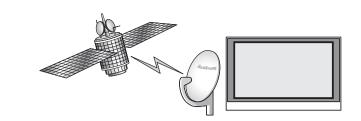

●アンテナを調整するときに 受信設定をしてください。

サブメニュー



3「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す「初期設定



初期設定

□ チャンネル設定
□ デジタル放送設定
□ システム設定
□ システム設定
□ サんたん設置設定
□ ビデオ入力表示書換
□ 省エネ設定
□ その他の設定

「設置設定」を選び、決定を押す



デジタル放送設定 設置設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

3秒以上押す

■ 「受信設定」を選び、決定を押す



(地上デジタル」または「衛星」を選び、決定を押す



ネル入力


受信設定 地上デジタル 衛星

(右ページへ続く『暈)

7「物理チャンネル選択」を選び、決定を押す



決定

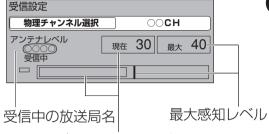


現在のアンテナレベル (受信の目安は44以上)

●物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行われています。この電波は放送局ごとに割り当てられており(13~62ch)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

●「物理チャンネル」を入力し、決定を押す



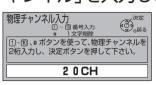



入力した物理チャンネルの アンテナレベルを表示

- ●間違えたときは **12**[≤] を押す。
- CATV経由の地上デジダル信号のレベルも表示できます。例えば、「全帯域」(© 81、89ページ)を選んで、CATVでの「C20」チャンネルを選択する場合は、「*」「2」「0」と入力します。
 (「C」の入力は、リモコンの 11 で行います)
- **9**アンテナの向きを調整し、 アンテナレベルを最大値にする

(終わったら 元の画面 を押す)

7「アンテナ電源」を選び、「オン」を選ぶ






●「オン」にすると衛星アンテナのコンバーターへ 電源を供給します。

「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は変えると視聴できなくなることがあります。放送局などからの案内がない限り、変えないでください。

8 アンテナの向きを調整し、 アンテナレベルを最大値にする

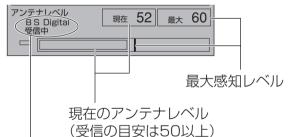

受信可能レベルに達したときに表示

●「他の衛星受信中」の表示は、BSや110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信しています。 再度、アンテナの向きを調整してください。

(終わったら 元の画面 を押す)

お知らせ

- ●アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。
- アンテナレベルについて
- ●アンテナレベルは、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。
- ●アンテナレベルは天候、季節、地域、チャンネルなどにより異なります。またアンテナシステムの条件などによって変動する場合がありますので、十分な余裕を取ることをおすすめします。
- ●現在受信中のデジタル放送のアンテナレベルは、「サブメニュー」を押して「アンテナレベル」を選んでも確認できます。

メニュー 電源 (s)1 a 2 b 3 c 3 c 4た 5な 6 は 6 MNO 7 # 8 TUV 9 9 WXYZ 元の画面 ザウンバ (消音) GSUIDE **Panasonic** 物理チャン 元の画面

受信設定


自動更新設定

●デジタル放送で送られる 新しい情報のダウンロー ド方法を選びます。

設定リセット

●本機を初期状態にするた めの設定です。

メニュー 選択/決定

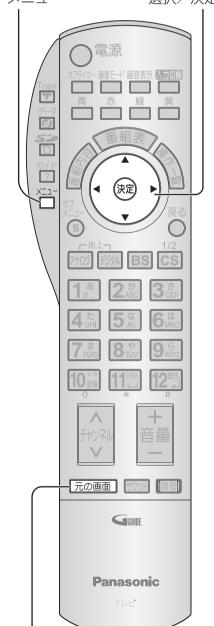

元の画面

「メニュー |を押す

「初期設定」を選び、決定を押す





「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す





初期設定 ₩ チャンネル設定 🗗 デジタル放送設定 ******** システム設定 № かんたん設置設定 - ビデオ入力表示書換 □ 省エネ設定 ᡂ その他の設定

「自動更新設定」または 「設定リセット」を選び、 決定を押す





どちらかを選ぶ

「設定リセット」は 3秒以上押す

(右ページへ続く©で)

左ページの手順4で「自動更新設定」を選んだとき

「自動」か「手動」を選ぶ



デジタル放送で

送られる新しい

放送ダウン

方法を選ぶ

ダウンロード予約

アンテナ電源(衛

星デジタル)、電話

工場出荷状態

設定項目リセット

本機を廃棄される

情報をすべて

個人情報リセット

ときなどに、

削除する

設定の設定値を

に戻す

レリセット

ロードの

情報の

自動更新設定 ダウンロード予約 自動手動

通常は「自動」をおすすめします。 情報が届いた場合は、リモコンで電源「切」時に 自動的に放送ダウンロードを実行します。

情報が届いた場合、メールでお知らせします。

➡ メールを確認し、「ダウンロード予約」の 「する | か「しない | を選ぶ。 (66ページ「放送メール」 (電) 手順3、4)

(終わったら 元の画面を押す)

左ページの手順4で「設定リセット」を選んだとき

'「設定項目リセット|を選び、決定を押す








○「はい」を選び、決定を押す



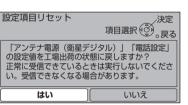



●「アンテナ電源(衛星デジタル) |「電話設定 | の 各項目が、工場出荷状態に戻ります。

放送ダウンロードについて

●デジタル放送からの情報を本機に

取り込むことにより、本機の制御プ

ログラムを最新のものに書き換え

(終わったら 元の画面を押す)

左ページの手順4で「設定リセット」を選んだとき

「個人情報リセット」を選び、決定を押す








●本機に記録されているお客様の操作に関する個 人情報(メールや購入記録、データ放送のポイン ト、暗証番号など)が、すべて削除されます。 3秒以上押す ●本操作後は、本体の電源を「切」にしてください。

♪ 「はい」を選び、決定を押す



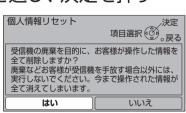

お願い


- ●廃棄などで本機を手放される以外には、実行し ないでください。
- ●双方向データ放送やTナビサービスをご利用の 場合、本機からの操作により、放送局やインター ネットのホームページに登録された情報は、こ の操作では削除されませんので、ご注意くださ い。それぞれのサービスで情報の削除操作(退会 手続きなど)を行ってください。

本体の電源を「切」にする

98

いろいろな機器との接続


●映像機器用の入力端子は、背面だけでなく前面にもあります。

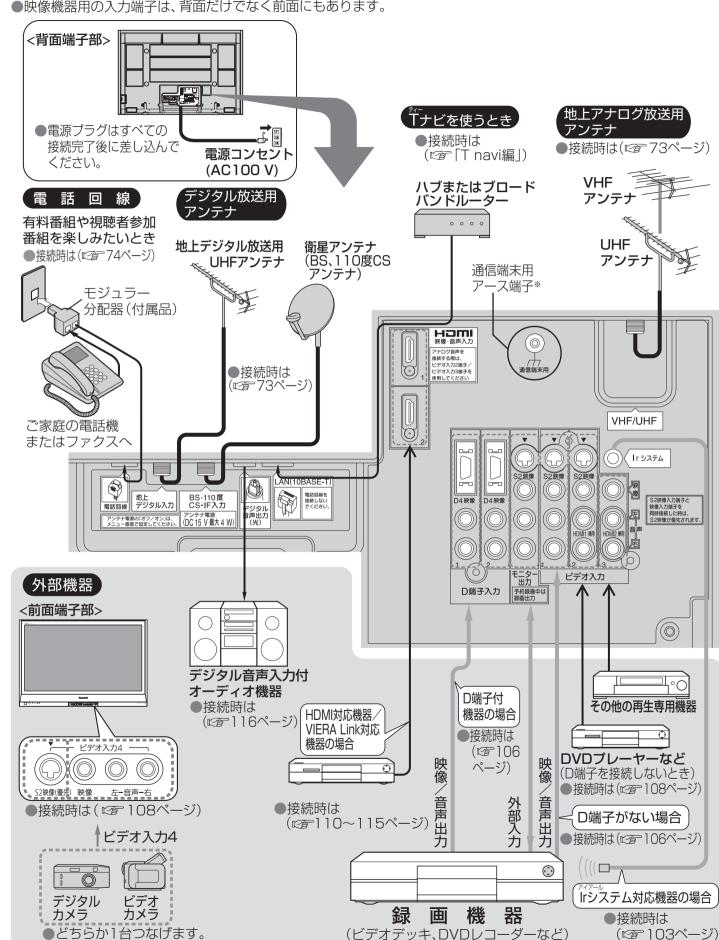

※通信の安定性向上などのため、市販のアース線を使用して本機のアース端子を接続することをおすすめします。 (本アース端子は、電気通信事業法に基づくものです。)

100

録画・再生機器の接続の前に

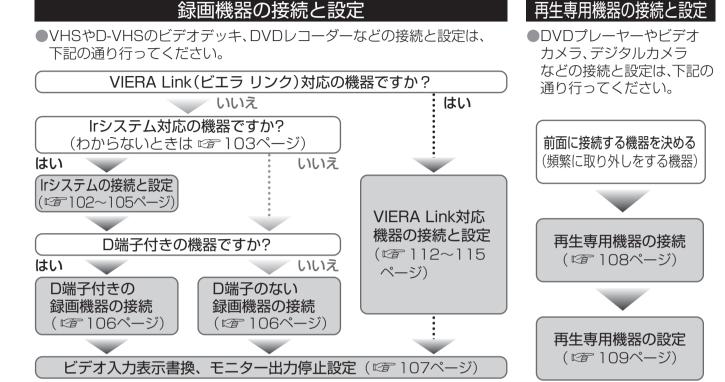

接続のご注意

●本機への入力接続について

アナログビデオ入力は3種類あります。一般的に画質の優れている順番は下記のとおりです。 お使いの状況に合わせてお選びください。

ビデオ入力端子

S2映像入力端子

D端子入力端子(D4映像入力端子)

●本機からのモニター出力について

- ●地上アナログ放送は、本機のS2映像出力端子からは、出力されません。地上アナログ放送を録画される 場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。
- コピーガードがかかっている番組の映像を本機の映像出力端子から出力し、録画機器を経由して他の録画 機器およびテレビを接続した場合、正常に録画・視聴できないことがあります。
- ●ハイビジョン放送の録画について 地上アナログ放送と同等の画質になります。

接続コード(別売品)

● 映像/音声コード(長さ2 m)

品番:RP-CVP3G20 ● D端子映像コード(長さ1.5 m) ステレオ音声コード(長さ2 m)

映像コード(長さ2 m)

品番: RP-CAP3G20

● D端子-ピン映像コード(長さ1.5 m)● S映像コード(長さ2 m)







品番: RP-CVP0G20


品番:RP-CVDG15A 品番:RP-CVCDG15


HDMIケーブル(で 112ページ)

品番: RP-CVS0G20

便利な録画予約をするために

(Irシステム)

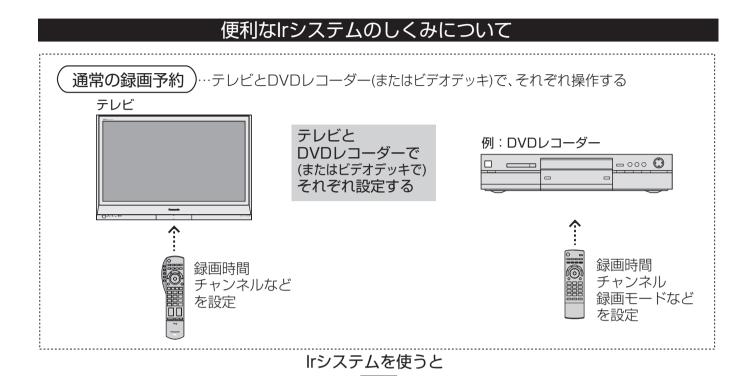


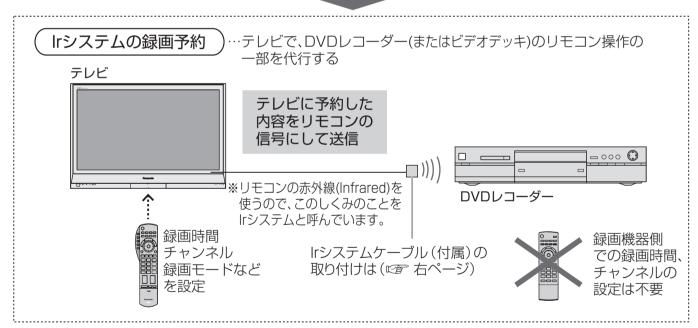

※録画時間やチャンネルなどの基本以外の設定は、DVDレコーダー(またはビデオデッキ)側で設定が必要です。 (HDD付きDVDレコーダーでの、DVDとHDDの切り換えなど)

「番組タイトル情報」について

- ●当社製のDVDレコーダーで録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトルの情報が送られます。 (番組表で番組タイトルが取得できていない場合は送られません) この情報を受信して表示できるDVDレコーダーは当社製のDMR-ES10、DMR-ES30V、DMR-E50、DMR-EH50、 DMR-EH53、DMR-E55、DMR-E60、DMR-EH60、DMR-EH66、DMR-E70V、DMR-EH70V、DMR-EH73V、 DMR-E75V、DMR-E80H、DMR-E85H、DMR-E87H、DMR-E95H、DMR-E100H、DMR-EX100、DMR-E150V、 DMR-E200H、DMR-EX200V、DMR-E220H、DMR-E250V、DMR-EX300、DMR-E330H、DMR-E500Hです。 (2006年6月現在)
- ●番組タイトルが、正しく表示されないときは(©27133ページ)

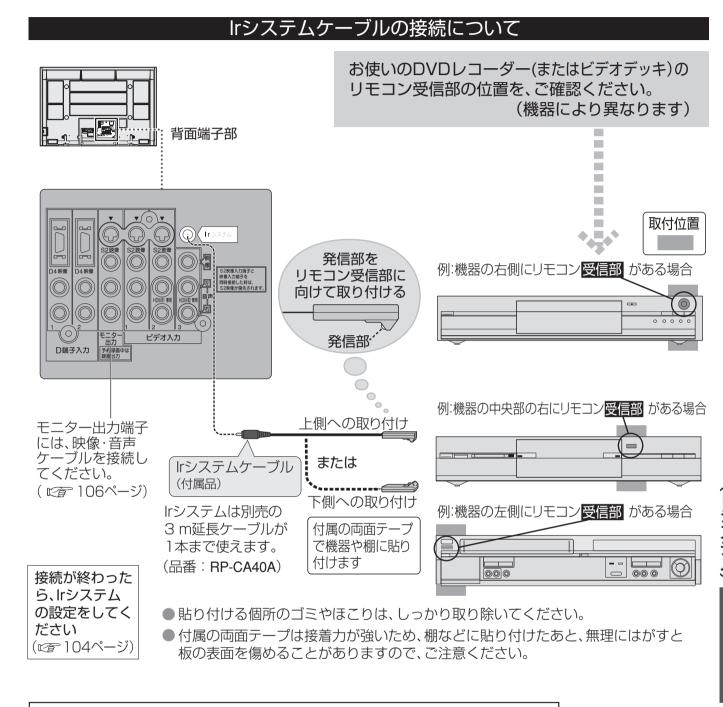

Irシステムの延長ケーブルは販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

Irシステムの設定 Irシステム設定

選択/決定 メニュー ? -EZX 元の画面 サウバ (消音) SUIDE **Panasonic**

「メニュー」を押す

「初期設定」を選び、決定を押す



メニュー 画質の調整 ♪ 音声の調整 □ 画面の設定 **廖 初期設定**

「デジタル放送設定」を選び、

決定を押す

初期設定 ← チャンネル設定 📂 デジタル放送設定 **■■■** システム設定 ■ かんたん設置設定 - ビデオ入力表示書換 □ 省エネ設定 @ その他の設定

Irシステムで

設定する

lrシステム

リモコン種別

メーカー

外部入力

テスト

接続した機器を

使えるように

lrシステム設定

「接続機器関連設定」を選び、 決定を押す



デジタル放送設定 設置設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

「Irシステム設定」を選び、 決定を押す



接続機器関連設定 VIERA Link設定 Irシステム設定 デジタル音声出力



(右ページへ続く ©)

■「Irシステム」を選び、「オン」を選ぶ



lrシステム設定		
lrシステム	オフ	オン
メーカー	松	下
リモコン種別	ビラ	- * 才1
外部入力	外部.	入力1
テスト] -	



「メーカー」を選び、接続した機器のメーカーを選ぶ



lrシステム設定		
lrシステム	オフ	オン
メーカー	松	下
リモコン種別	ビテ	71
外部入力	外部之	ኢ ታ1
テスト	-	

設定できるメーカー(録画機器) ビデオデッキ:松下、ビクター、東芝、三菱、 三洋、シャープ、ソニー、 日立、アイワ、NEC

DVDレコーダー:松下、パイオニア、三菱 ※一部、使用できない商品もあります。

「リモコン種別」を選び、種別を選ぶ



	·	.,,, _,	_
lrシステム設定			
lrシステム	オフ	オン	ı
メーカー	松	下	
リモコン種別	ビデ	· オ 1	ı
外部入力	外部、	入力1	
テスト	-		



メーカーによってはリモコン種別が複数 あります。手順10のテストを実行しても 機器が動作しない場合は、他のリモコン 種別に切り換えてみてください。

●当社製DVDレコーダーの場合は、「DVDレ コーダー11の設定から、お試しください。

「外部入力」を選び、設定する



システム設定	
lrシステム	オフ オン
メーカー	松下
リモコン種別	ビデオ 1
外部入力	外部入力1
テスト	



当社製の録画機器で「タイマー予約」を するときのみ設定してください

※他メーカーの機器では設定できません

→接続したビデオデッキやDVDレコーダー 側の外部入力の番号(1、2、3)に合わせる。

「テスト」を選び、決定を押す







●「送信中」と表示され、電源「入」「切」のリ モコン信号がくり返し送信されます。 (録画機器の電源が「入」「切」するか、確認 する)

■正しく動作したときは

→●決定ボタンを押して設定終了(くり返し送信が終了)

■録画機器の電源が「入」「切」しないときは

→●Irシステムケーブルの接続、取り付けを確認する。(*©* 103ページ)

●リモコン種別を変える。(手順8)

(終わったら 元の画面 を押す)

- ●タイマー予約を行うときは録画機器の時刻とチャンネル設定は、本機に合わせてください。
- [Irシステム設定]を変更する場合は、事前に予約を全て取り消してください。(*図* 40ページ)
- ●DVDレコーダーとビデオデッキの複合機の場合、DVDレコーダーまたはビデオデッキのどちらかの「リモコ ン種別」が設定できます。例えば「DVDレコーダー 1」に設定すると、ビデオ機能に対してはIrシステムを使っ ての予約はできません。(当社製品: DMR-ES30V、DMR-E70V、DMR-EH70V、DMR-EH73V、DMR-E75V、 DMR-E150V、DMR-EX200V、DMR-E250V)(2006年6月現在)

104

元の画面


Ĭr

システムの設定

DVDレコーダーなどの接続と設定

- → は、信号の流れを示します。
- ●接続コードは別売です(© 101ページ)
- ●音声コードは必ず接続してください。

D端子付きの録画機器の接続(例)

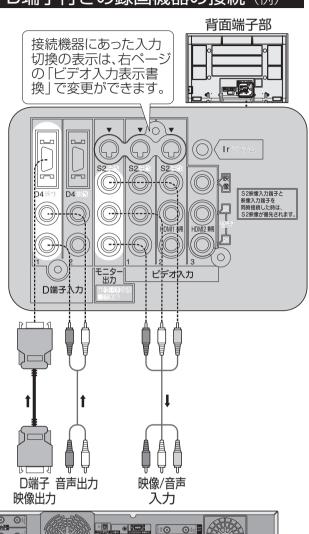


例:DVDレコーダー背面

■モニター出力端子(1組)

- ●ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の入力端子に接続します。
- ●以下の信号を出力します。
 - ●本機で受信できる放送
- ●ビデオ入力1~4に接続した各機器の映像、音声
- ●D端子入力1、2に接続した機器の音声(映像信 号は出ません)
- ●HDMI入力に接続した機器の音声(映像信号は出ません): ●録画予約の実行中は、そのチャンネルの映像、音声

D端子のない録画機器の接続(例)

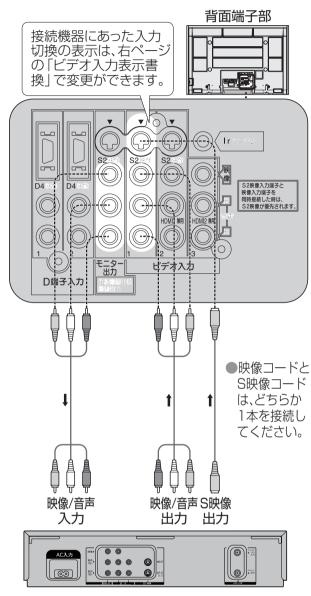

例:VHSビデオデッキ背面

お願い

- ●S2映像出力端子からは、地上アナログ放送お よびビデオ入力の「映像」端子に入力した信号 は出力されません。これらを録画される場合 は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続 しないでください。(デジタル放送は出力されます)
- ●SDメモリーカードの写真を見ているときは、 映像信号は出力されません。

お知らせ

- ●ハイビジョン放送も地上アナログ放送と同等 の画質で録画されます。
- ●接続機器にD端子がなく、コンポーネント(色 差)端子のみの場合は、別売のD端子-ピン映像 コード(©で101ページ)で接続できます。

´ビデオ入力表示書換) (モニター出力停止設定 `

入力端子に

合わせて

表示を変える

ビデオ入力

表示書換

接続した録画機器

(© 左ページ)の

映像・音声の

モニター

するとき

●ハウリング

(ブー音)や

映像発振の

防止のため。

出力を停止

モニター出力停止設定

接続した 機器に





₩フチャンネル設定 ▶ デジタル放送設定 ■ かんたん設置設定 ➡ ビデオ入力表示書換 ☎ その他の設定

録画(再生)機器を接続した ビデオ入力端子名を選び、 機器に合わせて表示を選ぶ






ビデオ入力表示書換設定 HDMI2 **HDMI2** ビデオ 1

▶ を押すたびに切り換わります。



(終わったら 元の画面 を押す)

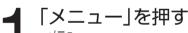



「初期設定」を選び、 決定を押す








「その他の設定」を選び、 決定を押す



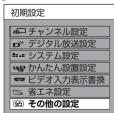

「モニター出力停止設定」 を選び、決定を押す





その他の設定 モニター出力停止設定 HDMI1ス<u>キッ</u>

展 接続した入力端子名を 選び、「する」を選ぶ モニター出力停止設定



D端子2 HDMI1 HDMI2	する する する	しない
		しない
HDMI2	ナス	
	9 ත	しない
ビデオ1	する	しない
ビデオ2	する	しない
ビデオ3	する	しない
ビデオ4	する	しない

(終わったら 元の画面 を押す)

106

D

ダ

などの接続と設定

「入力自動スキップ」を

選び、「オン |を選ぶ

(丁場出荷時は「オン1)


(詳しくは 🖙 右ページ下記)

●接続コードは別売です(☞ 101ページ)

●音声コードは必ず接続してください。

ビデオカメラなどの接続(前面端子部) ●専用ケーブルが必要な場合があります。 ビデオ入力4 ―― (接続機器の取扱説明書をご覧ください) 前面端子部 S2映像(優先) 映像 **井-音声-**名 映像/音声 接続機器にあった入力切換 ビデオカメラ 出力 の表示は、107ページの 「ビデオ入力表示書換 | で 変更ができます。 ●映像コードとS映像コードは、ど S映像出力 ちらか1本を接続してください。 デジタルカメラ

DVDプレーヤーやビデオなどの接続(例)(背面端子部)

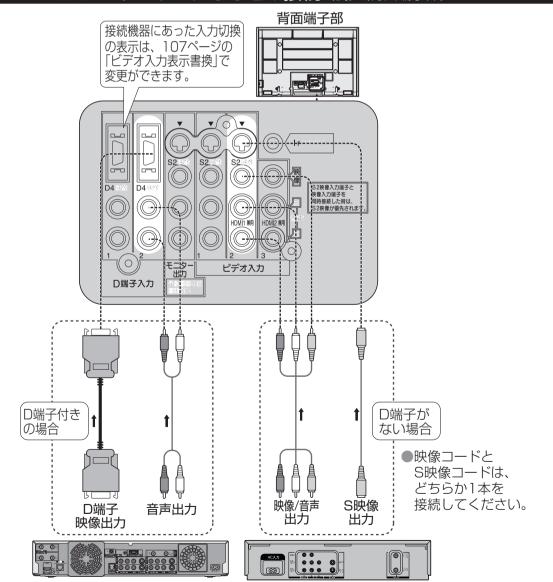

例:DVDプレーヤー背面

例:再生専用ビデオデッキ背面

メニュー を押す



「初期設定」を選び、 決定を押す







「その他の設定」を選び、 決定を押す





初期設定

飛ばす

入力切換ボタン を押したとき 接続のない 外部入力を

入力自動スキップ

●HDMI入力端子 は除きます。

その他の設定 モニター出力停止設定 **入力自動スキップ オフ オン** | | HDMI 1 音声入力設定 | HDMI | アナログ





(終わったら 元の画面を押す)

が知らせ

●接続機器にあった入力切換の表示 は、107ページの「ビデオ入力表示 書換 | で変更ができます。

■D端子入力端子

●DVDプレーヤーなどの「D1~D4映像」と「音 声」の出力端子に接続します。

D4映像入力端子

- 「S2映像 | 入力端子よりも、さらに色のにじ みが少なく高画質に再生できます。
- ■「D1~D4映像」のいずれかの端子と接続し
- ●ビデオデッキなどの「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」 「Y、B-Y、R-Y 」などの出力端子とは、D端子ピ ンケーブル(RP-CVCDG15: 別売)で接続で きます。
- 対応している信号:

525i(480i), 525p(480p), 1125i(1080i),750p(720p)

●「D4映像 | 入力端子に接続するときは、音声 入力端子にも同時に接続してください。

■ビデオ入力端子

●ビデオデッキなどの映像と音声の出力端子に 接続します。

S2映像入力端子

- 「映像 | 入力端子よりも、色のにじみが少なく、 高画質に再生できます。
- ●再生機器の「S」「S1」「S2」出力端子と接続し ます。
 - ●S端子 : 色のにじみが少ない
 - ●S1端子:Sにワイドテレビ対応を追加
- ●S2端子:S1にワイドクリアビジョン対応

を追加

- ●「S2映像」入力端子と「映像」入力端子を両方 接続すると、「S2映像」の画像が映ります。
- ●ビデオ入力3には、「S2映像」入力端子はあり ません。
- ●「S2映像」入力端子に接続するときは、音声 入力端子にも同時に接続してください。

再生専用機器の接続と設定

HDMI対応機器の接続と設定

DVI対応機器と

接続する場合

ビデオ3の

音声出力

音声入力端子へ

接続してください。

「メニュー」を押す

「初期設定|を選び、

メニュー

■ 画質の調整

♪ 音声の調整 □ 画面の設定

⑥ 初期設定

「その他の設定」を選び、

初期設定

₩ チャンネル設定 ▶ デジタル放送設定

■■■ システム設定

□ 省エネ設定

⑩ その他の設定


🛂 かんたん設置設定

➡ ビデオ入力表示書換

(右ページへ続く ©)

決定を押す

決定を押す

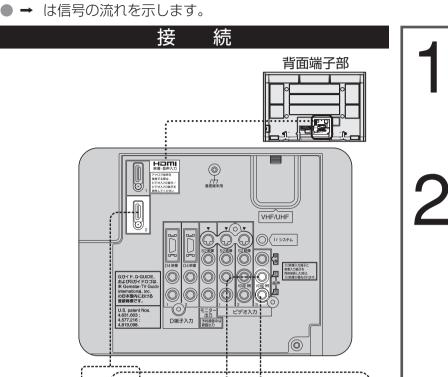

− 000 **○**

HDMI対応機器

または

映像/音声出力:、映像出力

■HDMI端子

´HDMIケーブル

で 112ページ)

(別売品

●HDMI端子とは、テレビと接続機器のデジタル映像/ 音声信号を直接つなぐインターフェイスです。

DVI-HDMI変換

(市販品)

「ケーブル

- ●HDMI端子とテレビを1本のケーブルで接続するだけで、 高画質な映像とデジタル音声をお楽しみいただけます。 アナログ音声をお使いになる場合はビデオ入力2または3の 音声入力端子に接続し、「HDMI音声入力設定」が必要です。 (電右ページ)
- ●対応している映像信号 525i(480i), 525p(480p), 1125i(1080i), 750p(720p) 1125p(1080p) 59.94 Hz/60 Hz
- ●対応している音声信号 種類:リニアPCM

サンプリング周波数: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz


- ●本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、一部の機器 では、映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります
- ●HDMIケーブルは、HDMIロゴのついているケーブルをご使用ください。
- ■DVI対応機器と接続する場合は、アナログ音声端子に音声コードを接続してください
- ■DVI対応機器と接続する場合は、DVI-HDMI変換用のケーブルをご使用ください

HDMI音声入力設定)

(HDMIスキップ



設定したいHDMI入力を選び、設定する

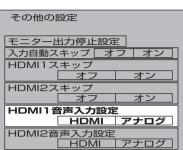

「アナログ DVI対応機器に接続するとき

HDMI HDMI対応機器に接続するとき

(工場出荷時)

HDMI対応 機器と接続 したとき HDMI音声入力設定

入力切換ボタンを

HDMI入力を

HDMIスキップ


押したとき

飛ばす

(終わったら 元の画面 を押す)

設定したいHDMI入力を選び、「オン」を選ぶ



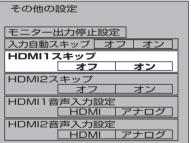

■ を押しても、HDMI入力端子への オン

入力には切り換わりません。

オフ

■ を数回押して、HDMI入力端子を選択できます。

(終わったら「元の画面を押す)

110

Н D M 対応機器の接続と設定

DVDレコーダーやAVアンプなどの接続

■HDMI1端子について


●VIERA Link(ビエラ リンク) に対応した当社製のDVDレコ ーダーやAVアンプを接続する と、本機のリモコンで各機器の 基本操作ができます。

(操作について©~62ページ)

VIERA Link (ビエラ リンク) に対応した機器を取り替えたり、接続・設定を変更したときなどは、本機が接続されている機器を正しく認識しない場合があります。 そのようなときは、HDMIケーブルが「HDMI1端子」 に接続されていることを確認の上、下記の操作をしてください。

- ①すべての機器の電源を入れた状態で、本機の電源を入れ直す。
- ②「VIERA Link制御」の設定を一旦「しない」に変更し、再度「する」に設定する。
- ③62ページの手順で本機を操作して、ディーガが再生できることを確認する。

■本機とDVDレコーダーを接続する場合

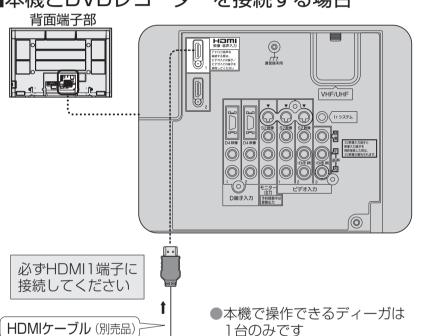

■HDMIケーブル 「操作できるディーガは (別売品について)

....

・品番:RP-CDHG10(1 m) ・品番:RP-CDHG15(1.5 m)

「HDMIケーブルの挿入のしかた

- · m曲·NF-CDHG13(1.5 III
- · 品番:RP-CDHG20(2 m)
- ・品番:RP-CDHG30(3 m)

ディーガ(当社製DVDレコーダー)

HDMI(映像/音声出力)

接続後の本機の設定


- ●上記の接続後、「VIERA Link設定」の「VIERA Link制御」を「する」に設定してください。(☞ 114ページ)
- ●ディーガを操作したときに連動して本機の電源を「入」にしたいときは「電源オン連動」を「する」に設定してください。(© 114ページ)

お知らせ

- ●当社製HDMIケーブルを推奨します。
- ●HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ●VIERA Linkを使うには、接続したディーガ側の設定も必要です。 詳しくは、ディーガの取扱説明書をご覧ください。

● → は、信号の流れを示します。

■本機とDVDレコーダーとAVアンプを接続する場合

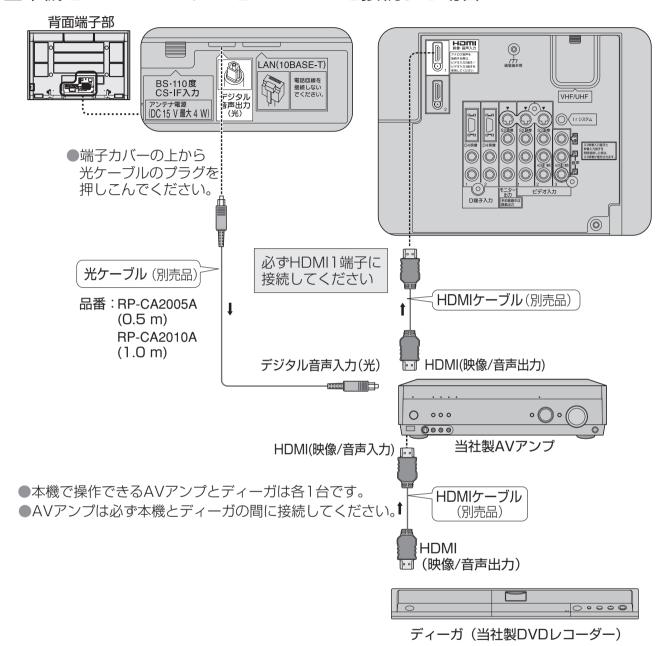

接続後の本機の設定

●上記の接続後、「VIERA Link設定」の「VIERA Link制御」と「電源オン連動」を「する」に設定してください。(☞ 114ページ)

お知らせ

- ●VIERA Linkを使うには、接続したAVアンプ側とディーガ側の設定も必要です。 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●HDMI接続した機器からの音声を本機のデジタル光音声出力端子から出力する場合は、2ch音声になります。(AVアンプとHDMI接続すれば、5.1ch音声でお楽しみいただけます)

●DVDレコーダーやAVアンプなどの接続

VIERA Linkの設定

VIERA Link制御)

電源オフ連動


電源オン連動

「テスト(ディーガ電源オン)) (テスト(ディーガ電源オフ))

◆ (決定)

■で使用の際ので注意点

- ●電源オフ連動を「する」に設定しても録画中など、 接続機器の状態によっては、すべての機器の電源 が「切」にならない場合があります。
- ●電源オン連動を「する」に設定時は、リモコンで本 機の電源を「切」にするとテレビ本体の電源ランプ は橙色になります。これは、電源オン連動の機能が 待機状態であることを示すためで、消費電力は電 源ランプが赤色の時とほとんど変わりません。 (回線使用中/データ取得中ランプ点灯時を除く)

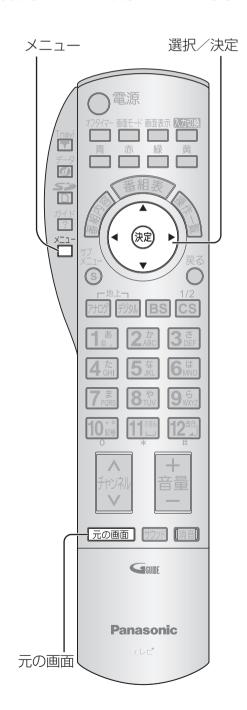



自動更新設定 設定リセット

「VIERA Link設定」を選び、 決定を押す



接続機器関連設定 VIERA Link設定 Irシステム設定

デジタル音声出力




(右ページへ続く ©)

設 定

↑「VIERA Link制御 | を選び、「する | を選ぶ

VIERA Link を有効にする VIERA Link制御

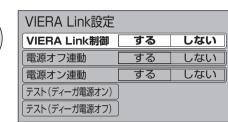

する …VIERA Linkを使うとき (工場出荷時)

しない …使わないとき

(終わったら「元の画面を押す)

本機の電源を 「切」にしたとき ディーガやAV アンプの電源も 「切」にする

電源オフ連動

本機の電源が

HDMI機器の

制御信号で

電源を「入」

にする

「切」のとき

▶「電源オフ連動 | を選び、「する | を選ぶ



VIERA Link設定		
VIERA Link制御 [する	しない
電源オフ連動	する	しない
電源オン連動	する	しない
テスト(ディーガ電源オン)		



する … 本機の電源オフに連動してディーガやAVアンプの (工場出荷時) 電源も「切」させる

しない …連動させないとき

(終わったら「元の画面を押す)

↑「電源オン連動」を選び、「する」を選ぶ VIERA Link設定



するしない VIERA Link制御 電源オフ連動 するしない 電源オン連動 する しない テスト(ディーガ電源オン) テスト(ディーガ電源オフ)



する … 本機の電源が「切」のときでもディーガやAVアンプの 操作に連動して本機の電源を「入」させるとき

しない …連動させないとき (丁場出荷時)

(終わったら「元の画」を押す)

接続したディーガの 動作を確認する

電源オン連動

テスト(ディーガ電源オン) テスト(ディーガ電源オフ)

オフ) | を選び、決定を押す **▼** (決定)

電源オン連動 する しない テスト(ディーガ電源オン) テスト(ディーガ電源オフ)



ディーガの電源が「入」または「切」すれば、正常です。 ※動作しない場合は、接続をご確認ください。(終わったら 元の画面 を押す)

「テスト(ディーガ電源オン)」または「テスト(ディーガ電源

Α の設定

光ケーブル対応オーディオ機器の接続と設定

デジタル音声出力

AAC対応の


オーディオ機器

を接続したとき


デジタル音声出力

● → は、信号の流れを示します。



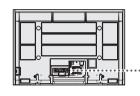

本体背面

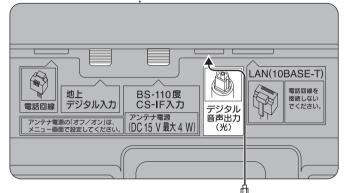

- ●端子カバーの上から光ケーブルの プラグを押し込んでください。
- ●光デジタルケーブルは折り曲げな いで接続してください。

光ケーブル (別売)

品番: RP-CA2005A (0.5 m) **RP-CA2010A** (1.0 m) **RP-CA2020A** (2.0 m)




オーディオ機器

デジタル音声 入力(光)端子

「メニュー |を押す

「初期設定」を選び、決定を押す




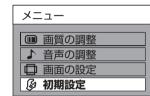

「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す






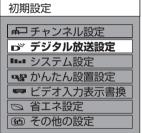

「接続機器関連設定」を選び、 決定を押す



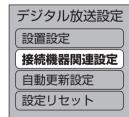

(右ページへ続く ©)

「デジタル音声出力」を選び、「AAC」または「自動」を選ぶ





□ オーディオ機器がAACフォーマットに 対応していないとき。(工場出荷時)

AAC AACの番組のときは、常に「AAC」出力。 (AAC以外の番組のときは「PCM 出力)

↑サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に 「AACI出力に切り換える。

「お知らせ)

- ●「AAC Iにすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光) 端子から出力されません。「PCM Iにするか、モニター出力の音声端子を ご使用ください。
- ●地上アナログ放送や、ビデオ入力 1 ~4、D端子入力 1、2に接続した機器を 視聴中は、設定とは関係なく、常時「PCM」出力します。
- ●AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し 自動切換機能のあるものをおすすめします。

(終わったら「元の画面」を押す)

■予約実行中の音声出力について

- ●デジタル放送の予約録画実行中は、録画中の番組の音声を出力します。
- 上記の「デジタル音声出力」は「PCM I にしてください。 (「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送ではAAC出力になります)

■接続できるオーディオ機器

●デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC対応でサンプリングレ ートコンバーター内蔵のMDやアンプなどのオーディオ機器。

■デジタル音声出力(光)端子について

- ●HDMI入力時のDVDオーディオで暗号化されている場合は出力されません。
- ●本機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力し ていますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使
- ●オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。

地上アナログ放送チャンネル一覧表 (市外局番)

- ●チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動的に設定されます。※一部の地域は自動変換されない場合があります。
- ●お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)に一致しない場合は、ふだんご覧になる 放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。

■表の見かた



■リモコンボタン リモコンのチャンネルボタンの番号

■表示チャンネル

テレビ画面に表示されるチャンネルの番号

■受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルの番号


(2006年6月現在)

13/2013/13/12					受信チャンネル・表示	チャンブル・放送日夕					ロモコンボタンと色	信チャンネル・表示チ	ゎンラル・放送目名	(_	1000年0月現在)
		市外	1	9 2 2 7 1 9 2 2 5	2 日 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	インイル・放送向右	5		3	7	8	9	10	11	12
都道 府県	都市	局番	受信,表示。	受信 表示	受信表示	受信表示	受信(表示)	受信、表示		受信,表示。	受信(表示)		受信·表示 CH ¦CH ¦ 放送局名	受信 表示	受信、表示
113210		/-3.13	受信表示 CH CH 放送局名	受信表示: 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名	CH'CH' 放送局名	受信·表示。 CH+CH+	放送局名	CH'CH'放送局名	CH CH 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名	CH CH 放送局名	CH CH 放送局名	受信·表示 CH·CH· 放送局名
北海道	札,幌	011	1 1 HBC テレビ			17,17,TV 北海道					27 27 UHBテレビ		35 35 HTBテレビ		12,12,NHK教育札幌
-107.57	旭川	0166	1 1	2 2 NHK教育札幌		33 33 TV 北海道		i i		フ・フ・STVテレビ	37:37:UHBテレビ	9 9 NHK総合札幌	39:39:HTBテレビ	11111HBC テレヒ	<u> </u>
	北見	0157		2 2 NHK教育札幌						フ¦フ¦STVテレビ	59 59 UHBテレビ	9 ¦ 9 ¦NHK総合札幌	61,61,HTBテレビ	53,53, HBC テレビ	2
	帯広	0155	34:34:HTBテレビ		! !	4 4 NHK 総合札幌	!!!!	6 ! 6 !H	HBC テレビ	1 1	32:32:UHBテレビ	!!!	10!10!STVテレビ	1 !	12:12:NHK教育札幌
	釧路	0154		2 2 NHK教育札幌	i i	29 29 TV 北海道		i		フ・フ・STVテレビ	41,41,UHBテレビ	9 i 9 iNHK総合札幌	39 39 HTBテレビ	1111 HBC テレヒ	
	室蘭	0143		2 ¦ 2 ¦NHK教育札帳		29,29,TV 北海道		1 1		フ ¦ フ ¦STVテレビ	37¦37¦UHBテレビ	9 ¦ 9 ¦NHK総合札幌	39¦39¦HTBテレビ	1 1 ¦ 1 1 ¦ HBC テレヒ	
	函館	0138		1 27 27 UHBテレビ				6 i 6 i H	HBC テレビ	i i	i i		10·10·NHK教育札幌		12:12:STVテレビ
青 森	青森	017			3 ¦ 3 ¦NHK総合青森		5 ¦ 5 ¦ NHK 教育青森				27¦27¦UHBテレビ				ご 38,38,青森テレビ
	八戸	0178	1 1	1 1		31、31、青森朝日放送				フ ₁ フ ₁ NHK教育青森		9 9 NHK総合青森	1 1	11 11 青森放送	送 33:33:青森テレビ
岩手	盛岡	019					31¦31¦IATテレビ		BC テレビ	34;34; 57777	8 8 NHK教育盛岡		32 32 東日本放送		12,12,仙台放送
宮城	仙台	022	1 1 東北放送		3 3 NHK総合仙台	1 1	5 · 5 · NHK教育仙台	1 1	į	32:32:東日本放送	1 1	34:34:ミヤギテレビ	1 1	1 1 50 000 +4->	12:12:仙台放送
秋田	秋田	018	1 1 1 = 木 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2 2 NHK教育秋田		1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	31、31、秋田朝日放送		M m ++ >+			9 , 9 ,NHK総合秋田	1 1		送 37 37 秋田テレビ
山形	大 <u>館</u> 山形	0186 023	1 1 3 1 1 3 7 7 2			4 4 NHK総合秋田	59¦59¦秋田朝日放送 30¦30¦さくらんぼ		火田放送 トレビュー山形		8 8 NHK教育秋田 8 8 NHK総合山形	1 1	10:10:山形放送		57'57' 秋田テレビ 38'38'山形テレビ
Ш ///	一出 ル 一 鶴 岡	0235			1 1 3 3 NHK総合山形	4 4 INTN	24:24:25 24:24:25 24:24:25 24:24:25 24:24:25 24:24:25 24:24:25 24:24:25 24:24:25 	501301		1 1		1 1		1 1	このこの可用形プレビ
福 島	福島	0233	1 1 亩业放送	* 2 2 NHK教育福島		31:31:テレビユー福島	24,24,0 \ 57016	33.33.2	IIIN 教育四ル 『自由血テレビ』(32,32,亩口未放送	31.31.37.57.45.LV	Q Q NIUV 級合短自	35.35. 短息放送	111120001	39 39 山形テレビ 12 12 仙台放送
1111 1111	会津若松	0242	1		3 3 NIHK 教育福皇	47.47.テレビュー福島		6 6 7	高色テーノビー!	32/32/東日本放送	37/37/福島中央テレビ	34:34:ミヤギテレビ	<u>41'41'福島放送</u>		12 12 日放送
	いわき	0246	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	プリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				34.34	島中央テレビ		8 8 福島テレビ		10:10:NHK教育福島		36:36:福島放送
	水戸	029		14:14:MX FIJE	. 46 3 NHK教育東京		16,16,放送大学	40, 6, 1	BSテレビ			39,46,チバテレビ			32,12,テレビ東京
栃木	宇都宮	028	5 1 · 1 · NHK 総合東京	14:14:MXテレビ	1 49 3 NHK教育東京	53 4 日本テレビ	31 31 とちぎテレビ	55 6 1	BS テレビ	i i	57 8 フジテレビ	i i	41:10:テレビ朝日	i i	44・12・テレビ東京
群馬	前橋	027	52, 1 NHK 総合東京	14/14/MXテレビ	1 50 3 NHK教育東京	54,4 日本テレビ	48,48,群馬テレビ	56, 6 1	BS テレビ 4	40,16,放送大学	58 8 フジテレビ	38¦38¦テ レ 玉	60 10 テレビ朝日		62,12,テレビ東京
埼玉	さいたま	048					16:16:放送大学	6 6 1	BS テレビ (38:38:テレ玉	8 8 フジテレビ	46:46:チバテレビ	10:10!テレビ朝日	48:48:群馬テレビ	
千 葉	千 葉	043	1 1 NHK総合東京	14,14,MXテレビ	3 3 NHK教育東京	4.4.日本テレビ	16:16 放送大学	6 6 6 1	BS テレビ 4	12,42,t v k	8 8 フジテレビ	46,46,チバテレビ	10,10,テレビ朝日	38 38 テレ 3	12,12,テレビ東京
東京	東京	03					16¦16¦放送大学	6 ¦ 6 ¦ 1	BS テレビ 🏻	12¦42¦t v k	8 8 フジテレビ	46!46!チバテレビ			
神奈川	横浜	045	1 i 1 i NHK 総合東京	₹ 14:14:MXテレビ	3711311113		16:16 放送大学	6 6 6 1	BS テレビ 🗠	42i42it v k	8 8 フジテレビ		10:10 テレビ朝日		12:12:テレビ東京
新潟	新潟	025					5 5 新潟放送				8 8 NHK総合新潟		35 35 新潟総合テレビ		12¦12¦NHK教育新潟
富山	富山	0764		6 6 MRO テレビ				32 ₁ 32 ₁ 3	ニューリップ	1 1	1 1	1 1	10-10-NHK教育富山	1 1	34,34,富山テレビ
石 川	金 沢	076	1 <u> 1 </u>	+ - '	34 34 富山テレビ	` 4 ¦ 4 ¦ NHK 総合金沢	+	6;6;1	(RO テレビ 2	25¦25¦北陸朝日放送	8 8 NHK教育金沢		33¦33¦テレビ金沢		37¦37¦石川テレビ
福井	福井	0776	I I	1 1	3 · 3 · NHK教育福井			6 6 1	IRO テレヒ			9 · 9 · NHK総合福井			送 39:39:福井テレビ
山梨	甲府	055	1 1 NHK 総合甲府				5 5 山梨放送	3/3/1	アレビ山梨川	6 16 IBS TUE	8 8 フジテレビ		10,10,テレビ朝日		12¦12¦テレビ東京
長 野	長 野 飯 田	026 0265	44,44,a b n	2 2 NHK 総合長野	· II	20;20;a b n 4;4;NHK総合長野		30/30/5	アレビ信州 言越放送	 	¦ ¦ 42 42 テレビ信州	9 · 9 ·NHK教育長野			<u> </u>
 岐 阜		058	<u>44.44.8 D N</u> 1!1!東海テレビ		39 3 NHK 総合名古屋		5 ! 5 !CBC テレビ	0 0 0 1	三砂双达		42,42,ナレに信州	9 ! 9 !NHK教育名古屋	40,40,長野放送		- ' ' ノ 35!35!中京テレビ
静岡	静岡	054				31、31、静岡第一テレビ	3 3 060 7 061		グレーダ 加 C	3/ 3/	00,00,三里ノレビ	9 9 NHK総合静岡		11111000 =1/4	2 35 35 テレビ静岡
日子 [四]	浜 松	053		: 30,30,静岡第一テレビ	2 I I		5 ¦ 5 ¦CBC テレビ			25¦25¦テレビ愛知				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	34:34:テレビ静岡
	名古屋	052	1 1 東海テレビ		3 1 3 INHK総合名古屋		5 · 5 · CBC テレビ	37,37,1	も皇テレビに	35,35,中京テレビ	33:33:三重テレビ			11111×~=1	/ 25,25,テレビ愛知
三重	津	059			1 3 1 1 3 1 NHK総合名古屋	4 4 毎日放送	5 ; 5 ;CBC テレビ	6.6.4	BC FLY	33,33,三重テレビ	8 8 関西テレビ	9	10!10!読売テレビ	11111メ~テル	/ 35:35:中京テレビ
滋賀	大 津	077	1 1	28:28:NHK総合大阪		36 4 毎日放送		38:6:4	BC テレビ	34:34:京都テレビ	40 8 関西テレビ	30:30:びわ湖放送	42:10:読売テレビ	1 1	46·46·NHK教育大阪
京都	京都	075		32, 2 NHK総合大阪	19,19,テレビ大阪	4 4 毎日放送		6 6 4	ABC テレビ 🏻	34¦34¦京都テレビ	8 8 関西テレビ	36¦36¦サンテレビ	10,10,読売テレビ		12,12,NHK教育大阪
大阪	大 阪	06	!!!	2 · 2 · NHK総合大阪	19:19:テレビ大阪	4 4 毎日放送		6.6.4	BC テレビ	34:34:京都テレビ	8 8 関西テレビ	36:36:サンテレビ	10:10:読売テレビ	1 1	12:12:NHK教育大阪
兵 庫	神戸	078		28	[36 36 サンテレビ	` 31¦4¦毎日放送	: 19,19,テレビ大阪	41,67	ABC テレビ 📗		43 8 関西テレビ		47 10 読売テレビ		45¦12¦NHK教育大阪
奈 良	奈 良	0742	1 1	2 2 NHK総合大阪	19¦19¦テレビ大阪	4 4 毎日放送	51'21'NHK総合大阪	6 ⁶ ⁶	ABC テレビ	34¦34¦京都テレビ		36¦36¦サンテレビ			
和歌山	和歌山	073		32 2 NHK総合大阪		42:4 毎日放送	30,30,テレビ和歌山		ABC テレビ	i	46 8 関西テレビ	i	48 10 読売テレビ		25 12 NHK教育大阪
鳥取	鳥取		1 1 日本海テレビ										22 22 山陰放送		24,24,山陰中央テレビ
島根	松江	0852	30,30,日本海テレビ			1 1		6,6,1	JHK総合松江		34.34.山陰中央テレビ		10 10 山陰放送		12:12:NHK教育松江
	浜田	0855		2 2 NHK 総合松江	54 54 日本海テレビ		5 5 山陰放送					9 ¦ 9 ¦NHK教育松江		111111111111	+
岡山	岡山	086		<u> </u>		1 1 1 H = ++, +	5 5 NHK総合岡山 	1 1		25,25,瀬戸内海放送		9 9 西日本放送		11111山陽放送	10100000
広島	広島	082	31/31/テレビ新広島		3 , 3 , NHK総合広島 3 , 3 , NHK教育広島	4 4 中国放送	:	1 1		フ , フ , NHK教育広島		35¦35¦広島ホーム 57!57!広島ホーム		11:11:広島テレビ	12¦12¦広島テレビ
ЩП	<u> 福 山</u> 山 □	084 083	54'54'テレビ新広島	1 2 2 VDC=1.V	3 3 NULV 3 N	28'28'山口胡口告出	5 5 NHK総合仏島 5 5 大分放送			7 ' 7 ' 中国放送					- 送 35¦35¦FBSテレビ
	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	088		<u> </u>	. _ 3 3 NIHV 総合徳自		51,51人力放送	6.6.4	RC テレビ	36:36:#\\\=\\\\	8 8 関西テレビ		10:10:50と四日本		38 35 35 FBS テレビ 38 12 NHK教育徳島
<u>塚 岛</u> 香 川	高松	087	19,19,テレビせとうち		39.39.NHK教育喜松	4.4.每日放送	37,37,NHK総合高松	6 6 7	ARC FLIF	33.33.瀬戸内海放送	8 8 関而テレビ	9 9 西日末放送	10.10.読売テレビ	29,29,山隍旅	<u> </u>
愛媛	松山	089	23'23'=1,1'#255	7 2 NHK教育松川	112121次島テレビ	35'35'広島ホーム	31 31 テレビ新広島	6.6.1	JHK総合松山	95'25'愛媛朝日テレビ	29'29'あいテレビ	9 9 西日本放送	1010点次		<u>₹</u> 37¦37¦テレビ愛媛
× //x	新居浜	0897					31 31 テレビ新広島	6 6	南海放送!	33,33,瀬戸内海放送	27,27,あいテレビ	9 1 9 1 西日本放送	14114層媛朝日刊ル		★ 36:36:テレビ愛媛
高知	高知	0888				4 4 NHK 総合高知		6.6.	JHK教育高知	リー	8 8 高知放送		38¦38¦テ レビ高知		
福岡	福岡	092	1 · 1 · KBCテレビ	36:36:サガテレビ	3 · 3 · NHK総合福岡		19·19·TVQ 九州放送	6.6.1	JHK教育福岡			9 9 テレビ西日本		1111RKK 711	2 37 37 FBS テレビ
1,14 1.45	北九州	093	1 1 1 1 1 1 1				23,23,TVQ九州放送				8 ¦ 8 ¦ RKB 毎日放送	O O D D C C C			- 12,12,NHK教育福岡
佐賀	佐賀	0952		40.40.NHK教育佐賀	52:52:FBSテレビ	36:36:サガテレビ	14:14:TVQ九州放送	34:34:5	テレビ熊本∥	5 5 長崎放送	48:48:RKB 每日放送	38:38:NHK総合佐賀	60,60,テレビ西日本	11:11:RKK テレヒ	2 37 37 テレビ長崎
長崎	長 崎	095	1 1 NHK教育長崎	57,57,KBCテレビ	3 3 NHK総合長崎	4 4 RKB 毎日放送	5 5 長崎放送	34,34,	テレビ熊本 2	25,25,長崎国際テレビ	9 9 テレビ西日本	27,27,長崎文化放送	11 11 RKK テレビ	37 37 テレビ長	奇 22 22 KKTテレビ
熊本	熊本	096	1 ! 1 !KBCテレビ	2 ! 2 !NHK教育熊本	16:16:熊本朝日放送	22!22!KKTテレビ	5 ! 5 ! 長崎放送	34:34:5	テレビ熊本 3	37!37!テレビ長崎	36:36:サガテレビ	9 ¦ 9 ¦NHK総合熊本	19:19:TVQ九州放送	1 1 1 RKK テレヒ	ご 4!4!RKB毎日放送
大 分	大 分	097	1 1 KBCテレビ	-	3 3 NHK総合大分	4 4 RKB 毎日放送	5 5 大分放送		南海放送 3	36,36,テレビ大分	37,37,FBSテレビ	24,24,大分朝日放送	19:19:TVQ九州放送	9 9 テレビ西日2	本 12 12 NHK教育大分
宮崎	宮崎	0985	1 1 南日本放送		35 35 テレビ宮崎							38¦38¦鹿児島テレビ			12¦12¦NHK教育宮崎
	延岡	0982	i	2 2 NHK教育宮崎		4 4 NHK総合宮崎			宮崎放送	1 1	39:39 テレビ宮崎	i i	i	i	i
鹿児島	鹿児島	099				35 35 テレビ宮崎	5 ¦ 5 ¦ NHK教育鹿児島	10 10 3	宮崎放送 (32¦32¦鹿児島放送	22¦22¦KKTテレビ	38¦38¦鹿児島テレビ	16,16,熊本朝日放送	30 30 鹿児島読売	Ē
N	阿久根	0996		3434テレビ熊本		23,23,鹿児島放送		35 ₁ 35 ₁							12·12·NHK教育鹿児島
沖 縄	」 那 覇	098	28 28 城球朝日放送	€ 2 ¦ 2 ¦NHK総合沖縄							8 8 沖縄テレビ		10¦10¦琉球放送		12¦12¦NHK教育沖縄

地上デジタル放送チャンネル一覧表 (地域名)入力

- ●かんたん設置設定(©で75ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- ●割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

お住まい の地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合·札幌 2 NHK教育·札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合·函館 2 NHK教育·函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合·旭川 2 NHK教育·旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合·帯広 2 NHK教育·帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合:釧路 2 NHK教育:釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合·北見 2 NHK教育·北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合·室蘭 2 NHK教育·室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まい の地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送 局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビュー山形 8 さくらんぽラレビ	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝ロテレビ	1 NHK総合 · 福島 2 NHK教育 · 福島 8 福島テレビ 4 福島中央沢バ 5 KFB福島放送 6 沢バコー福島	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京MXテレビ 12 放送大学
お住まい の地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk 1 2 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 1 2 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 1 2 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 1 2 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 1 2 放送大学	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
お住まい の地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送局名	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレピ新潟 5 新潟テレビ21	1 NHK総合·甲府 2 NHK教育·甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY	1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりが 7 テレビ大阪	1 NHK総合・京都 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりがだ 5 KBS京都	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 1 0 よみうり元に 3 サンテレビ	1 NHK総合・和歌山 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりがだ 5 テレビ和歌山	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 1 0 よみうりテレビ 9 奈良テレビ
お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	ЩП
放送局名	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうり元だ 3 BBCびわ湖放送	1 NHK総合·広島 2 NHK教育·広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 元ピ、せとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 元化、せとうち 8 OHKテレビ	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央テルド 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央テルド 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合·山口 2 NHK教育·山口 4 KRY山口放送 3 TYSテルピ山口 5 YAB山口朝日

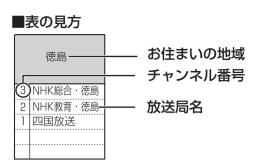

(2006年6月現在)

						(20	UO中O月現在
お住まい の地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一元化* 5 静岡朝日元化*	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップテレビ
お住まい の地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送 局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK総合·徳島 2 NHK教育·徳島 1 四国放送	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	3 NHK総合·福岡 3 NHK総合·北九州 2 NHK教育·福岡 2 NHK教育·北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNC元比*西日本	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合・長崎 2 NHK教育:長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテルド・長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テルド	3 NHK総合・鹿児島 2 NHK教育: 鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島テンヒ 5 KKB鹿児島放送 4 KYT鹿児島讀賣TV
お住まい の地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
 放送 局名	1 NHK総合·宮崎 2 NHK教育·宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレビ宮崎	1 NHK総合・大分 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレビ大分 5 OAB大分朝日放送	1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 STSサがテルビ	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ 5 QABI流球朝日放送 8 沖縄デル* (OTV)			

■物理チャンネル一覧表(物理チャンネルについて © 80、97ページ)

	東京			愛知			大阪		
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	
2 7	1	NHK総合·東京	2 0	3	NHK総合·名古屋	2 4	1	NHK総合·大阪	
2 6	2	NHK教育·東京	1 3	2	NHK教育·名古屋	1 3	2	NHK教育·大阪	
2 5	4	日本テレビ	2 1	1	東海テレビ	1 6	4	MBS毎日放送	
2 2	6	TBS	1 8	5	CBC	1 5	6	ABCテレビ	
2 1	8	フシ゛テレヒ゛シ゛ョン	2 2	6	メ〜テレ	17	8	関西テレビ	
2 4	5	テレビ朝日	19	4	中京テレビ	1 4	1 0	よみうりテレビ	
2 3	7	テレビ東京	2 3	1 0	テレビ愛知	1 8	7	テレビ大阪	
2 0	9	東京MXテレビ							
2 8	1 2	放送大学							

富山					茨城	岐阜		
物理 CH	表示 CH	IX区 同石	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名
2 7	3	NHK総合·富山	2 0	1	NHK総合·水戸	2 9	3	NHK総合・岐阜
2 4	2	NHK教育·富山	1 3	2	NHK教育·東京	3 0	8	岐阜テレビ
2 8	1	KNB北日本放送						

		兵庫			神奈川
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名
2 2	1	NHK総合・神戸	18	3	tvk
2 6	3	サンテレビ			

- ●お住まいの場所によっては、中継局を経由するために、本表の物理チャンネルと異なる場合があります。
- ●掲載外の地域については、販売店とご相談ください。

(2006年6月現在) 放送局コード

●地上アナログ放送のチャンネル修正(©〒78、84ページ)で「放送局名」を変更するときに、 下表の放送局コード(4桁の数字)を直接入力することもできます。

地上アナログ放送

放送局コード一覧表

	也区	放送局名	放送局コード
		NHK総合札幌	0336
		NHK教育札幌	0346
>		HBCテレビ	0257
北海	道	STVテレビ	0261
		UHBテレビ	0283
		HTBテレビ	0291
		TV北海道	0273
		NHK総合青森	0592
		NHK教育青森	0602
青森			0513
		<u> </u>	0294
			4386
		青森朝日放送	
		NHK総合秋田	1360
1.U		NHK教育秋田	1370
秋田		秋田放送	0267
		秋田テレビ	0293
		秋田朝日放送	4383
		NHK総合盛岡	0848
		NHK教育盛岡	0858
ب ب		IATテレビ	0276
岩手		テレビ岩手	0547
		プレビタチ IBCテレビ	0262
		めんこいテレビ	4385
		NHK総合山形	1616
		NHK教育山形	1626
山形		山形放送	0266
		さくらんぼ	0286
		テレビユー山形	0292
		山形テレビ	0550
		NHK総合仙台	1104
		NHK教育仙台	1114
		東北放送	0769
宮城		<u>************************************</u>	0268
		凹口灰 <u>を</u> ミヤギテレビ	0546
		東日本放送	0288
		NHK総合福島	1872
		NHK教育福島	1882
福島		福島放送	0803
		福島中央テレビ	4641
		│ テレビユー福島	0543
		福島テレビ	0523
		NHK総合東京	2128
		NHK教育東京	2128 2138
		日本テレビ	0260
		TBSテレビ	0518
	東京		0264
		フジテレビ	0504
関		テレビ朝日	0522
東		テレビ東京	0524
		MXテレビ	0270
	埼玉	テレ玉	0806
	<u>千葉</u>	チバテレビ	0302
	神奈川	tvk	4394
	群馬	群馬テレビ	0304
	栃木	とちぎテレビ	4631
	' ///'		1001

- C A 9 o	サンドロク	ナかメロコ じ
地区	放送局名	放送局コード
	NHK総合新潟	2384
	NHK教育新潟	2394
新潟	新潟放送	0517
שולל ן לוך	新潟総合テレビ	5155
	テレビ新潟	0285
	新潟テレビ21	0533
	NHK総合長野	2640
	NHK教育長野	2650
長野	長野放送	1062
	abn	4628
	テレビ信州	0542
	信越放送	0779
	NHK総合甲府	2896
山梨	NHK教育甲府	2906
	山梨放送	0773
	テレビ山梨	0549
	NHK総合静岡	3920
	NHK教育静岡	3930
静岡	SBSテレビ	1291
	テレビ静岡	1315
	静岡朝日テレビ	5153
	静岡第一テレビ NHK総合名古屋	4895
中部		4176
	NHK教育名古屋	4186
	東海テレビ CDCラレビ	1281
中部(愛知)	CBCテレビ	1029
中心(发和)	メーテレ 中京テレビ	5643
	中京ナレビ	1571
 中 岐阜	プレビ変和	0537
中 <u> </u>	<u> </u>	1061
	二里ノレヒ NHK総合富山	1313 3152
	NHK教育富山	3162
富山	チューリップ	4640
画 川	フューララフ	1025
	<u> </u>	
	NHK総合金沢	0802 3408
	NHK教育金沢	3408
	石川テレビ	0805
石川	テレビ金沢	0803
	北陸朝日放送	4377
	MROテレビ	0774
	NHK総合福井	3664
	NHK教育福井	3674
福井	福井放送	1035
	福井 <u>水</u> 及	0295
		0200

ţ	也区	放送局名	放送局コード
		NHK総合大阪	4432
		NHK教育大阪	4442
		毎日放送	0516
	大阪	ABCテレビ	1030
		関西テレビ	0520
関		読売テレビ	0778
西西		テレビ大阪	0275
	京都	京都テレビ	1058
	兵庫	サンテレビ	0548
	奈良	<u>ランテレビ</u> 奈良テレビ	0311
		<u> </u>	5150
	和歌山		
	滋賀	びわ湖放送	0798
		NHK総合岡山	5200
		NHK教育岡山	5210
岡山		山陽放送	1803
		OHKテレビ	1827
		テレビせとうち	4375
		NHK総合広島	5456
		NHK教育広島	5466
		中国放送	0772
広島		広島テレビ	0780
		テレビ新広島	5151
		広島ホーム	2083
		NHK総合鳥取	4688
		NHK教育鳥取	4698
鳥取		日本海テレビ	5633
		山本海ブレ <u>し</u> 山陰放送	1034
		NHK総合松江	
			4944
島根		NHK教育松江	4954
		山陰中央テレビ	5410
		NHK総合山口	5712
		NHK教育山口	5722
		山口放送	2059
		テレビ山口	1318
		山口朝日放送	4380
		NHK総合高松	6224
<i>-</i>		NHK教育高松	6234
香川		西日本放送	0265
		瀬戸内海放送	1569
		NHK総合徳島	5968
 徳島		NHK教育徳島	5978
		四国放送	1793
		NHK総合松山	6480
		NHK教育松山	6490
		南海放送	1290
愛媛		テレビ愛媛	1317
		<u>- プレビ愛媛</u> - あいテレビ	
			0541
		愛媛朝日テレビ	4889
		NHK総合高知	6736
		NHK教育高知	6746
高知		高知さんさん	0296
		テレビ高知	1574
		高知放送	0776

地区	放送局名	放送局コード
	NHK総合福岡	6992
	NHK教育福岡	7002
	KBCテレビ	2049
福岡	RKB毎日放送	1028
	テレビ西日本	0521
	FBSテレビ	1573
	TVQ九州放送	0531
	NHK総合佐賀	7760
佐賀	NHK教育佐賀	7770
	サガテレビ	0804
	NHK総合鹿児島	8528
	NHK教育鹿児島	8538
鹿児島	南日本放送	2305
庇兀蜀	鹿児島テレビ	1830
	鹿児島放送	0800
	鹿児島読売	1310
	NHK総合宮崎	8272
宮崎	NHK教育宮崎	8282
占 呵	宮崎放送	1546
	テレビ宮崎	2339
	NHK総合大分	8016
	NHK教育大分	8026
大分	テレビ大分	1060
	大分朝日放送	0280
	大分放送	1541
	NHK総合熊本	7504
	NHK教育熊本	7514
熊本	RKKテレビ	2315
八八	熊本朝日放送	4624
	KKTテレビ	0278
	テレビ熊本	1570
	NHK総合長崎	7248
	NHK教育長崎	7258
長崎	長崎国際テレビ	5145
工大加引	長崎文化放送	4635
	テレビ長崎	1829
	長崎放送	1285
	NHK総合沖縄	8784
	NHK教育沖縄	8794
沖縄	琉球放送	1802
	琉球朝日放送	0540
	沖縄テレビ	1032
	衛星第1	0074
. —	衛星第2	0076
全国	WOWOW	0073
	放送大学	0272
	ハイビジョン	0075

Gガイド地域一覧表

- ●「Gガイド地域設定」(©〒 90ページ)で、お住まいの地域を選んだときに地上アナログ放送の番組表に表示される放送局は、下表の通りに決められています。
- ●選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。

札幌 小樽 旭川 名寄 稚内 室蘭 苫小牧 函館 釧路	帯広 網走 北見	青森 八戸 むつ	盛岡 釜石 二戸	仙台 石巻 気仙沼
HBC テレビ NHK 総合札幌 STV デレビ UHB テレビ HTB テレビ TV 北海道 NHK 教育札幌	UHB テレビ NHK 総合札幌 HBC テレビ HTB テレビ STV テレビ NHK 教育札幌	青森放送 NHK 総合青森 青森朝日放送 NHK 教育青森 青森テレビ	NHK 総合盛岡 IBC テレビ NHK 教育盛岡 テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	東北放送 NHK 総合仙台 NHK 教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送
秋田 大館 大曲	山形 鶴岡 米沢	福島 いわき 会津若松	水戸 日立	宇都宮 矢板
NHK 教育秋田 秋田朝日放送 NHK 総合秋田 秋田放送 秋田テレビ	NHK 教育山形 テレビュー山形 NHK 総合山形 山形放送 さくらんぼ 山形テレビ	NHK 教育福島 テレビユー福島 福島中央テレビ NHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	NHK 総合 NHK 総合 NHK 表 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	NHK 総 NHK 総 NHK 表 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 が デ デ ア ア り で が が が で が が で が で が で が で が で が で が
前橋 桐生	さいたま	熊谷 秩父	千葉	銚子
NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝田 群馬テレビ テレビ東京 MX テレビ テレ玉	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレエ テレビ東京	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレ玉 テレビ東京	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 チバテレビ テレビ東京 tvk	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジデリビ朝 テレビ朝 チバアレビ東京 tvk
横浜 平塚 秦野 小田原	23区 八王子 多摩	新潟 上越	甲府	長野 松本 飯田 岡谷・諏訪
NHK 総合東京 NHK 教育 日本テレビ 日本テレビ フシデリビ フレビ朝日 tvk テレビ東京 MX テレビ	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ テレエ フジテ UK テレビ朝 チバテレビ テレビ東京	新潟テレビ21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟	NHK 総合甲府 NHK 教育甲府 山梨放送 テレビ山梨	NHK 総合長野 abn テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送
富山 高岡	金沢 七尾	福井 敦賀	岐阜 高山 中津川 名古屋 豊橋 豊田	静岡 浜松 富士 三島・沼津 島田 藤枝
北日本放送 NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ	石川テレビ NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK 教育福井 NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名 は阜テレレ メーレ メーレ メーレ フロ フロ フロ フロ フロ フロ フロ フロ フロ フロ フロ フロ フロ	NHK 教育静岡 静岡第一テレビ 静岡朝田 デレビ アレビ NHK 総合 SBS テレビ

(2006年6月現在)

				(2006年6月現在)
津 伊勢 名張	京都 舞鶴 福知山 大阪	奈良 五條	神戸 神戸灘 川西三木 姫路 明石	大津 彦根
東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メーテレビ メーアレビ愛知	NHK 総合大 京都テレビ 毎日レビテレビ ABC テレビ ABC デレビ 関売テテレビ NHK テレビ サンテレビ サンテ	NHK 総合大阪 奈良テレビ 毎日レビテレビ ABのデテレビ 大Bのデアリン 関サカテアレビ 大 NHK 京都 ア	NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABC テレビ 関売テレビ 読売テレビ テレビ NHK 教育大阪	NHK 総合大阪 毎日放送 ABC テレビ 京都デテレビ 関売テカン 関売テカン WHK NHK
和歌山 海南・田辺	鳥取	松江 浜田	岡山 津山 笠岡	広島 福山 尾道 呉
NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送	日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビせとうち NHK 教育岡山 NHK 総合岡山 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK 総合広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム 広島テレビ
山口 下関 宇部 岩国	徳島	高松 丸亀	高知	松山 新居浜 今治 宇和島
NHK 教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK 総合山口 山口放送	四国放送 NHK 総合徳島 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ NHK 教育徳島	テレビせとうち NHK 教育高松 NHK 総合高松 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	NHK 総合高知 NHK 教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	NHK 教育松山 あいテレビ NHK 総合松山 テレビ愛媛 愛媛朝日テレビ 南海放送
福岡 久留米 大牟田 北九州 行橋	佐賀1	佐賀2	熊本	大分 中津
KBC テレビ NHK 総合福岡 RKB 毎日放送 NHK 教育福岡 テレビ西日本 TVQ九州放送 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ RKB 毎日放送 TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ RKK テレビ	NHK 教育熊本 熊本朝日放送 KKT テレビ テレビ熊本 NHK 総合熊本 RKK テレビ	NHK 総合大分 大分放送 テレビ大分 大分朝日放送 NHK 教育大分
長崎 佐世保 諫早	鹿児島 阿久根 鹿屋	宮崎 延岡	沖縄	
NHK 教育長崎 NHK 教育長崎 NHK 総送 長崎国際テレビ 長崎文化 長崎文化 長崎	南日本放送 NHK 総合鹿児島 NHK 教育鹿児島 鹿児島放送 鹿児島テレビ 鹿児島読売	テレビ宮崎 NHK 総合宮崎 宮崎放送 NHK 教育宮崎	NHK 総合沖縄 琉球朝日放送 沖縄テレビ 琉球放送 NHK 教育沖縄	

- ●本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
- ●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

デジタルテレビ放送 (映像+音声)の番組。

アイコン一覧

データ放送の番組。

デジタル放送で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

ラジオ放送番組で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。



映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。

モノラル音声の番組。

ステレオ放送の番組。

DVDレコーダーなどのデジタル録画機器 でコピー禁止の番組。(録画できません)

アナログ アナログコピーガードが、かかってし XCOPY 番組。(アナログで録画できません) アナログコピーガードが、かかっている

デジタル BVDレコーターなとのテンク 器で1回だけコピー可能な番組 (録画後ダビングできません) DVDレコーダーなどのデジタル録画機 器で1回だけコピー可能な番組。

モニター出力端子から映像や音声信号 を出力しない番組。(録画できません)

ラジオ放送の番組。

デジタル放送で、番組とは別のデータ放送を行っている番組。

ラジオ放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

番組の映像信号情報。

上:画面の横縦比(16:9、4:3) 下:信号方式(1125i、750p、525p、525i)

二重音声信号で、 「主+副」音声の番組。

5.1chなどのサラウンド放送 の番組。

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)

マルチビュー放送の番組。

番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報が含まれている番組。

視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)

〔お知らせ〕

●「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合が あります。

予約一覧画面

見るだけ予約した番組。

Irシステムを使って録画予約した番組。

Irシステムを使わないで録画予約した番組。

曜日指定で

予約時間が重なっていた場合の、 優先順位が低い予約。

予約時間が終了した予約。

実行中

現在、実行中の予約。

放送開始時間を変更して 予約が実行された番組。

番組追従を実行中。(時間確認中)

お客様の操作や録画機器の状態に より録画が取り消されたときに表示。

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の 信号で録画できない、録画機器が正しく おしらせ 動作していない場合などに表示。

この予約は実行できません。 (受信チャンネルが変更になったときなど)

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)

番組追従が実行されたリレー先の予約。 (🖙 39ページ)

番組ジャンル

●番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(© 30ページ)



映画

ニュース・報道

ドキュメンタリー・



劇場·公演

バラエティ

ワイドショー

アニメ・漫画

趣味·教育

福祉

●別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

その他の画面



メール一覧画面で、お客様がまだ 読まれていないメール。(未読メール)



メール一覧画面で、お客様が既に 読まれたメール。(既読メール)



番組表で予約された番組。

ア

故障かな!?



こんなときは	ここを確かめてください	ページ
映像が出ないなど 表示がおかしい、 また急にリモコンが 操作できなくなった	●本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。 何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にし、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。	_
電源が入らない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?●リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか?	_ 16
リモコンで 操作できない	 ●チャンネルボタンを押したとき、リモコンの放送切換ボタンが点滅していますか? ●電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? ●リモコン受信部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか? ●受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 →本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。 	16 8 11 -
テレビから時々、 「ピシッ」と音がする	●画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットが わずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。	_
ダウンロードを 行ったら、 受信できなくなった	●ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に 戻る場合があります。再度設定をやり直してください。	_
接続した機器の映像が出ない	●各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? 端子の奥までしっかり差し込んでください。	_
内部から音がする	●電源を入れると、ディスプレイパネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。	_
テレビ本体から 「ヒュンヒュン」と 音がする	●本機は静音タイプの冷却用ファンを搭載していますが、夜間など 静かな環境ではファンの風切り音が聞こえる場合があります。 排気孔からのほこりが壁に付着することもありますので、設置場所 にご注意願います。	_
画面に光らない点がある	●プラズマディスプレイパネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に光らない点や常時点灯する点が存在する場合があります。 これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。	_
残像が発生する	●ビデオなどの静止画像などを長時間映したままにしておくと、焼き付き(残像)が発生する場合があります。 この場合、テレビ番組など、動きのある映像でしばらくお使いいただくと、次第に軽減されます。	_

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ	
共	動きの少ない明るい 映像のときに画面が 少し暗くなる	●写真の静止画像など動きの少ない明るい映像を長い間表示すると本機が自動的に画面を少し暗くします。これは、プラズマディスプレイパネルの焼き付きや劣化を軽減するための機能で、故障ではありません。	_	
共通の項目	テレビ本体の一部が 熱くなる	●天面や背面の一部は温度が高くなっておりますが、性能・品質には 問題ありませんので、あらかじめご了承ください。	_	
ロ (つづき)	映像が出るまでに 時間がかかる	●本機は美しい映像を再現させるため各種信号をデジタル処理して おりますので、電源を入れたときやチャンネルを切り換えたとき、 映像が出るまでに少し時間がかかる場合があります。	_	
	1画面(ノーマル)の 左右の帯(ブランク) 部分の明るさが変わる	●「ブランク輝度設定」を「オフ」以外に設定して見ていると番組内容によってはブランク部分の明るさが変化する場合があります。 故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。	_	
	こんなときは	ここを確かめてください	ページ	
テレ	映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出たり、 色が消える	●アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか?●アンテナ線は正しく接続されていますか?●DVDレコーダーなどの録画機器を接続し、テレビ側で選局するとき、DVDレコーダーなどの本体の「テレビ/ビデオ」切換は、「テレビ」側になっていますか?	- 71 -	
	「セルフワイド」の とき画面のサイズが ときどき変わる	セルフワイドは、映像の明るい部分などを検出して自動で画面サイズを拡大する機能です。 映像によっては下記のような動作をすることがあります。 ●最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡大しないことがあります。 ●4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。 →気になる場合は手動で画面モードを設定してください。	- 44 45	
テレビ放送のとき	DVDレコーダー などの録画機器で 選局すると一瞬、 黒い帯が出る	●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによるものです。	_	
	画面の上下に 映像のない部分が できる	●16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど) のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることがあります。	_	●故障かなら
	あるチャンネルだけ 映りが悪い	●チャンネルの微調整は、合っていますか?	84	!?
	画面にはん点が 出たり、 画面が揺れる	●自動車や電車、高圧線、ネオンなどからの影響 (妨害電波や誘導電磁波) を受けていませんか?	_	

故障かな!? (つづき)



こんなときは		ここを確かめてください	ページ
テレビ	ズームやジャストに すると画面の上下が 欠ける	●画面の位置調整がずれていませんか?→画面の位置を調整してください。	48
放送のとき	地上アナログ放送で映 像が2重3重に見える	●アンテナの方向がずれていませんか?●山やビルからの反射電波を受けていませんか?●GR(ゴーストリダクション)は「オフ」になっていませんか?	- - 84
(つづき)	チャンネルを切り換え たときや、セルフワイ ドで画面のサイズが変 わったとき、一瞬画面 が暗くなる	●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズを見えにくくするために、一瞬画面を暗くしています。	_
	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	映像も音も出ない	● 「受信設定」は、正しく設定されていますか?	96
衛星 (BS・10g	110度CSデジタル 放送が受信できない	 本機と衛星アンテナをビデオデッキなどを通して接続していませんか? →直接接続するか、110度CS対応の分配器(別売)などをご使用ください。 BSデジタル放送より高性能の、110度CS対応のアンテナやブースター、ケーブルなどが必要です。 	_
度CS)デジタル放送のとき	特定のチャンネルの 映像や音声が出ない (または、ときどき (出なくなる)	 ●衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、 分波器などを使用していませんか? ●PHS デジタルコードレス電話機や携帯電話機などの影響を受け、 映像や音声が出なくなることがあります。 →アンテナや受信設備の改善で解消することもあります。販売店と ご相談ください。 	_
送のとき	画質や音質が 少し悪くなった	●降雨対応放送になっていませんか?→雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や音質に戻ります。	_

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
衛星(BS・□度CS)デジタル放送のとき	映像や音声が出ない (または、ときどき) (出なくなる 映像が静止する (または、ときどき) (静止する	 ●アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか?またはアンテナ線の劣化などはありませんか? →「受信設定」の「衛星」でアンテナレベルが受信可能レベル(50以上が目安)に達しているかご確認ください。また「受信設定」の「衛星」でアンテナレベルが最大になる角度にアンテナを調整してください。アンテナレベルの確認は、サブメニューボタンの操作からでも可能です。 ●着雪(アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れなどが考えられます。 →衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなることがあります。天候の回復を待ってください。 	96
放送のとき	画面に「購入できませんでした。」などが表示され、購入または予約ができない状態が続く	■電話回線の接続や設定は正しいですか?→電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。	74 94
(つづき)	有料放送の 視聴ができない	●有料放送を視聴するための手続きはされていますか?→視聴契約手続きをしてください。●電話回線が正しく接続されていますか?●「電話設定」が正しく設定されていますか?	- 74 94
	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	映像や音声が出ない (または、ときどき) (出なくなる 映像が静止する (または、ときどき)	●UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか?またはアンテナ線の劣化などはありませんか? →「受信設定」の「地上デジタル」で、アンテナレベルが受信可能レベル(44以上が目安)に達しているかご確認ください。アンテナレベルの確認は、「サブメニュー」ボタンの操作からでも可能です。	96

映像が静止 (または、 (静止する)

(アンテナ入力レベルはチャンネルによって異なります。またアンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので十分な余裕を取ることをおすすめします)

地上デジタル放送のとき

- ●お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか?
- →地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避ける ために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリア が限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも 受信できない場合もあります。
- 地上デジタル放送が ●UH 受信できない →
 - ●UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか? →現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。
 - ●地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか?
 - →従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。

故障かな!? (つづき)



70
a
54 126
39
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
		●地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必要です。ケーブルTV(CATV)でBSデジタル放送を見ている場合は使用できません。	28
番組表について	番組表が出ない、または8日分表示されない	 お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、番組表データがありません。 →リモコンで電源「切」または地上アナログ放送を4時間以上ご覧ください。その間に番組表データを受信します。(2006年6月現在) ※次の場合、番組表データを受信できませんので、ご注意ください。(本体の電源を切っているとき、デジタル放送を見ているとき、デジタル放送の電波状態がよくないとき) 「番組表受信設定」で「BS908」が設定されている必要があります。(2006年6月現在) 	90
ζ. ζ	地上アナログ放送で 番組表に表示され ない放送局がある	●正しい放送局名の設定が必要です。 ●「Gガイド地域設定」が必要です。 Gガイド地域設定(© 90ページ)で選ばれた地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。(Gガイド地域一覧表 © 124ページ) ※Gガイド地域の境界近辺にお住まいの場合は、どちらかのGガイド地域の番組表の設定になります。この場合、他方でのみ配信される放送局は、表示できません。	

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	Irシステムで 録画機器の録画予約 ができない	●Irシステムケーブルは正しく接続されていますか?●「Ir システムの設定」は正しいですか?●録画機器は正しく準備できていますか?→録画機器の電源や、記録用ディスク、ビデオテープなどは必ず確認してください。	103 104 32
録画、予約のとき	予約が実行されない	●予約をして、電源が「切」になっていませんか?→見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。→録画予約をした場合、本体の電源を「切」にしていると予約が実行されません。	_
のとき	DVDレコーダーで 番組タイトルが正しく 表示されない	 ●対応機種は102ページをご覧ください。 ●番組タイトルにN、□、因などの外字が含まれていると、DVDレコーダーでは表示されません。 ●また時間指定予約で「毎日」などのくり返しのタイマー予約をされた場合には予約設定時に初回の番組タイトルを送ります。(くり返しの2回目以後の番組タイトルは送りません) ●送られる番組タイトルは1分を越える予約番組の最初の番組タイトル1つだけです。 	_
	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
HDM-対応機器を接続のとき	映像が出ない、乱れる	 ●HDMIケーブルを確実に接続してください。 ●本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、一部の機器では、映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。 ●本体の電源および接続機器の電源を「切」「入」してください。 ●対応外の信号がつながっていませんか? →接続機器の設定を対応信号に変更してください。 ●VIERA Link(ビエラリンク)に対応した機器の接続を取り替えたり、接続・設定を変更したときなどは、本機が接続されている機器を正しく認識しない場合があります。そのようなときは、HDMIケーブルが「HDMI1端子」に接続されていることを確認の上、下記の操作をしてください。 ①すべての機器の電源を入れた状態で、本機の電源を入れ直す。 ②「VIERA Link制御」の設定を一旦「しない」に変更し、再度「する」に設定する。 ③62ページの手順で本機を操作して、ディーガが再生できることを確認する。 	110 110 - 110 112
のとき	音声が出ない	●接続機器の音声をリニアPCMに設定してください。●「その他の設定」の「HDMI音声入力設定」を確認してください。●デジタル音声での接続がうまく動作しない場合は、アナログ音声(音声ピンケーブル)で接続してください。●HDMI入力時のDVDオーディオで暗号がある場合は光デジタル音声出力されません。	117 111 110 117
	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
Tナビのとき	Tナビが動かない、 つながらない	●ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。 詳細は、取扱説明書T navi編をご覧ください。 Tナビの最新情報は、当社ホームページでもご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/tnavi/(2006年6月現在)	_

メッセージ表示一覧



●本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。 主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ	内容
データを取得中です	デジタル放送からデータを取得中です。
選局中です。しばらくお待ちください。	本機内部で、選局動作の処理中に表示します。 表示が消えるまでしばらくお待ちください。
購入できませんでした。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。(👓 74、94ページ)
受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。	有料番組を購入しなかった場合に表示されます。 再度、購入操作を行ってください。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き 放送を受信できる降雨対応放送に切換えました。 画質、音質が 少し悪くなります。 また、番組表示もできない場合もあります。
緊急警報放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警報放送が始まっています。 必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入して ください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できない カードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入 してください。(『章 70ページ)
アンテナとの接続に不具合があります。 接続をもう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか、「受信設定」の「衛星」でアンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。(『〒71、96ページ)
受信できません。アンテナの設定や 調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響 などで受信障害が発生している、または放送されていない チャンネルを選局しているため受信できません。
番組データがありません。受信予定時間 が取得できません。 番組データ受信待ちです。	地上アナログ番組表でのみ表示されます。番組表の受信の条件を確認してください。(👓 28、132ページ)
番組データがありません。 決定ボタンで取得します。	地上デジタル番組表でのみ表示されます。番組表で取得した い放送を選んで決定ボタンを押すと、受信可能なチャンネル であれば数分で受信します。
時刻情報がないため この操作はできません。	本機は時刻情報をデジタル放送から取得しています。 衛星デジタル放送を録画予約する場合は、 衛星アンテナを接続してください。
視聴チャンネルがスキップに設定されて いるため操作できません。	スキップ設定(『〒77ページ)されているチャンネルの番組 内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、 チャンネル設定をやり直してください。(『〒84ページ)

./ . L	.
メッセージ ダウンロードが中断されました このメッセージが消えるまで電源を 切らずにお待ちください(最大約3分) 起動処理中です。このメッセージが消え るまで、電源を切らずにお待ちください。 (最大約3分)	内 容 電源を「入」時に表示されます。 前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」などが発生し、 ダウンロードが中断しました。自動復旧しますので、 そのまま最大約3分間お待ちください。
データを送信します。よろしいですか?	データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信 します。
デジタルチューナーなどが操作できません。電源を入れなおしてください。	「リモコンが利かない」、「表示が乱れる」などの際に表示されます。一度、本体あるいはリモコンの電源を「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
両端を切り取った映像に変換しました。 (データ放送時を除く) ハイビジョンの高画質映像ではありません。 チャンネル選局や「元の画面」ボタンなどで元に戻ります。	デジタル放送が750p(720p)、1125i(1080i)のときに画面モードボタンを押してサイドカットモードにすると表示します。お好みにあわせて、画面のサイズ(画面モード)を変更することができますが、ハイビジョン高画質映像ではなくなりますので、ご注意ください。(『電子46ページ)
番組がハイビジョン放送の場合、 両端を切り取った映像に変換して モニター出力します。 (データ放送時を除く)	750p(720p)、1125i(1080i)のデジタル放送の番組を 予約するときに、予約設定の「その他の設定」画面で、「サイド カット」を「する」に設定すると表示します。 両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で 録画できますが、黒帯のない映像の場合に設定すると、映像の 両端が切り取られた映像になりますので、ご注意ください。 (© 39ページ)
放送ダウンロードの お知らせがあります。 決定ボタンを押してください。	放送ダウンロードの実施期間中に本機を視聴しているとき、 一定時間だけ表示される場合があります。 このような場合は、メッセージが表示されている間に決定ボ タンを押して、放送ダウンロードのお知らせをご覧ください。 (お知らせを見ずに表示を消す場合は戻るボタンを押してく ださい。)
AVアンプと通信中のため操作できません でした。しばらくしてから再度操作して ください。	本機とAVアンプの通信中に表示します。 しばらくしてから再度操作してください。
AVアンプとの通信に失敗しました。 外部機器との接続や設定を確認してくだ さい。	本機とAVアンプとの通信が正常に行われなかったときに表示します。AVアンプとの接続や設定を確認してください。
ディーガとの通信に失敗しました。 外部機器との接続や設定を確認してくだ さい。	本機とディーガとの通信が正常に行われなかったときに表示します。AVアンプ、ディーガの接続や設定を確認してください。

使用上のご注意

記録内容の補償・著作権・商標などについて

- ●万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ●メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。
- ●あなたがビデオデッキなどで録画·録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。
- ●商標などについて
- ●SDロゴは商標です。 ●CP8 PATENT ●T naviロゴは登録商標です。 ●HDAVI ControlTMは商標です。 ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ●GガイドG-GUIDEおよびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。
- ●Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- ●米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。
 "Mobile Wnn" © OMRON SOFTWARE Co..Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.
- ●この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、操作一覧ボタンを押し、 「情報を見る」→「ID表示」→「ソフト情報表示」をご参照ください。
- ●本機には、修理サービスを円滑に行えるよう、一定の動作状態を記録する機能を内蔵しています。 記録内容は、サービス技術者が修理サービスに利用するため、通常の使用では見ることができません。

デジタル放送のコピー制御について

- ●本機にはB-CASカードを必ず挿入してください。
- ●デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。
- ●挿入されないと、BS・地上の全てのデジタルテレビ放送が映らなくなります。
- ●もちろんB-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。
- ●デジタル放送は、鮮明で迫力あるハイビジョンなど高画質の放送がご覧になれ、また高画質のままで録画できることが特徴のひとつです。ただし、著作権への配慮が必要です。録画した番組を個人で楽しむ限りは問題ありませんが、録画した番組を許可なくダビングして他人に配ることは法律に違反します。また不正にダビングしたソフトが出回るようなことになれば、番組の制作者や出演者などの権利が著しく侵害され、良質な番組の提供に支障をきたすことになります。そこで地上・BSデジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。コピー制御により、著作権を保護し、魅力ある番組が制作されます。 (ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します)
- ●CPRM(*)という著作権保護技術に対応したデジタル録画機器と記録メディア(ディスクなど)の組み合わせにおいてのみ、1回だけ録画が可能です。 *Content Protection for Recordable Media DVD-RやCPRMに対応していないDVD-RAMでは録画ができませんのでご注意ください。
- ●この信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングはできません。
- ●VHSなどアナログ録画機器での録画や、アナログ放送の録画はこれまでどおりです。
- ●「1回だけ録画可能」のコピー制御信号は、BSデジタル放送のWOWOWやスター・チャンネルですでに利用されています。
- ●「1回だけ録画可能」と同じ意味で「デジタル1COPY」「1世代のみコピー可」と表現することがあります。 ●詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどをご覧ください。
- ●コピー制御のしくみに関する一般的な内容については下記ホームページをご覧ください。
- ●社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/
- ●社団法人 BSデジタル放送推進協会 http://www.bpa.or.jp/

お手入れ/上手な使いかた

お手入れについて

■汚れやほこりは柔らかい布(綿・ネル地など) で軽くふく ・ひどい汚れやディスプレイパネルの表

- ひどい汚れやディスプレイパネルの表面に付着した指紋汚れなどは、水でうすめた中性洗剤に布をひたし、かたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- ・水滴が内部に入ると故障の原因になります。

■化学ぞうきんのご使用について

- ディスプレイパネルの表面には 使用しないでください。
- キャビネットにご使用の際はその 注意書に従ってください。
- ■洗剤を直接本機にかけない

水滴が内部に入ると、故障の原因になります。

■殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のもの をかけない

キャビネットの変質や塗装が はがれます。また、ゴムや ビニール製品などを長時間接触 させない。



(キャビネットの変質の原因)

お知らせ)

- ●ディスプレイパネルの表面は特殊な加工をしています。固い布でふいたり、強くこすったりすると表面に傷がつく原因になります。
- ●ディスプレイパネルは、ガラス製です。強い力 や衝撃を加えないでください。

設置されるとき

■直射日光を避け、熱器具から離す キャビネットの変形や故障の原 因になります。

■本機を設置するとき

振動がなく、本機の質量に耐えられる場所に設置する。 指定の取り付けユニットをご使用ください。

■赤外線通信機器をご使用になるとき 赤外線通信機器(赤外線コードレ スヘッドホンや赤外線ワイヤレス マイクなど)をご使用になると、 通信障害(ノイズなど)が発生す る場合がありますので、影響のな い所まで本機より離すかプラズマ テレビの光が入らないように機器 の受信部を設置してください。

■機器相互のかんしょうに注意 プラズマテレビの影響を受けて、

ビデオやラジオ等の映像や音声に 雑音が入ったり誤動作する場合が あります。(発生した場合はディス プレイ本体から十分離してご使用 ください。)

■接続は電源を"切" にしてから 各機器の説明書に従って、接続し てください。

/ オーディオ機器、録画機器、 オーディオアンプなど

■本機を移動されるとき

ディスプレイパネル面を上または 下にしての移動はパネル内部の破 損の原因となります。

■アンテナは定期的な点検を

風雨にさらされたり、ばい煙の多い 所、潮風にさらされる所 は早く傷みます。 映りが悪くなった場合 は販売店にご相談を。

■良好な画面で見るために アンテナ線は、同軸ケーブルの で使用を。

■見る距離と部屋の明るさは 画面の縦の長さの約3倍程度、 また新聞が楽に読める明るさで。

ご使用になるとき

■適度の音量で隣り近所への配慮を

特に夜間は小さな音でも通りやすいので、窓を閉めたりして生活環境を守りましょう。

■長時間で使用にならないときは

電源プラグをコンセントから抜いておいてください。リモコンで電源を切った場合は約0.1 W、本体の電源を切った場合は約0.07 Wの電力を消費しております。

■本機は残像が発生することがあります。

画面モードを「ノーマル」(映像の縦横比4:3)で長時間ご覧になると、映像の表示部と両端の映像の映らない部分とで画面の明るさが異なるため、残像(焼き付き現象)が発生します。

画面モードをジャストやフル、ズームにしてご覧になると軽減されます。(ふだんは50ページのブランク輝度設定を「高」でご覧ください。)

静止画や静止文字を長時間表示した場合、同様に残像 が発生します。この場合は、動きのある映像でしばら くお使いいただくと、少し軽減されます。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定 される危害・損害の程度 | です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意 | 内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止 | 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店に修理をご依頼ください。

■ 故障(画面が映らない、音が出ないなど)や 煙が出ている、へんな臭いや音がしたら電 源プラグを抜く!

電源プラグは容易に手が届く位置の電源 コンセントをご使用ください



煙が出なくなるのを確認して修理を販売店に ご依頼ください。 お客様による修理は危険ですから、おやめくだ

さい。

■内部に異物や水などの液体が入ったり、 本機を落としたり、キャビネットが破損 したら、電源プラグを抜く!



■壁掛け工事は、工事専門業者に ご依頼ください



工事が不完全ですと、死亡、 けがの原因となります。

● 指定の取り付けユニットをご使用ください。

■上に水などの液体の入った容器を 置かないでください



水ぬれ禁止

水などの液体がこぼれたり、中に入った場合、 火災・感電の原因となります。

/花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水な どの液体の入った容器

■アースは確実に行ってください



本機の電源プラグは アース付き3芯プラグ

機器の安全確保のため、 アースは確実に行って ご使用ください。

感電の原因となります。

- ●アース工事は専門業者にご依頼ください。
- ■AC変換器は9ページを参照。

■異物を入れないでください







通風孔などから内部に金属類や燃えやすいもの などを差し込んだり、落とし込んだりしないで

火災・感電の原因となります。

◆特にお子様にはご注意ください。

■雷が鳴りだしたらアンテナ線や本機には 触れないでください





感電の原因となります。

■風呂場、シャワー室では使用しないで ください







火災・感電の原因となります。

■不安定な場所に置かないでください





ぐらついた台の上や傾いた所など倒れたり、 落ちたりして、けがの原因となります。

■メモリーカードは、乳幼児の手の 届く所に置かないでください



誤って飲み込む 恐れがありま




●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに 医師にご相談ください。

■ ぬらしたりしないでください



水ぬれ禁止

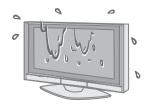

火災・感電の原因となります。

安全上のご注意(必ずお守りください)




⚠ 警告

電源コードについて

■電源コードや電源プラグを破損するような ことはしないでください





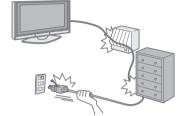

傷つけたり、加工したり、重いものをのせたり、 加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っぱったりすると芯線の露出、 ショート、断線により火災・感電の原因となります。

- ●電源コードやプラグの修理は、販売店にご依頼 ください。
- ■アース端子を電源コンセントに差し込ま ないでください







火災・感電の原因 となります。

■ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください



ぬれ手禁止



感電の原因と なります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込ん でください





差し込みが不完全ですと 感電や、発熱による火災 の原因となります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用し ないでください。

■電源プラグにほこりがたまらないよう、 定期的に掃除をしてください



湿気などで絶縁不良に なり火災・感電の原因と なります。

電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使 い方や、交流100 V以外では使用しない でください



たこ足配線などで、定格を超え ると、発熱により火災の原因と なります。

■裏ぶた、キャビネット、カバーを外し たり、改造しないでください



内部には電圧の高い部分が あり、火災・感電の原因と なります。

「本体に表示した事項」

●内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼くだ さい。

高圧注意

サービスマン以外の方は、裏ぶたを

内部には高電圧部分が数多くあり、

あけないでください。

万一さわると危険です。

注意

■本機の通風孔をふさがないでください



内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので 次の点にご注意ください。

- ●本機は上面、左右は10 cm以上、下面は6 cm以上、後面は 7 cm以上の間隔をおいて据えつけてください。
- ●押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないで
- ●テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置かない でください。
- ●あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

■湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が 当たるような所に置かないでください



調理台や加湿器のそばなど火災・感電の原因と なることがあります。

■電源プラグを抜くときは、プラグを持って 抜いてください



コードを引っぱるとコードが破損し、感電・ ショート・火災の原因となることがあります。 ■本機に乗ったり、ぶらさがったりしない でください





倒れたり、こわれたりしてけがの原因となる ことがあります。

●特に、小さなお子様にはご注意ください。

■本機にぶらさがったり、脚立を立て かけるなどしないでください



落下してけがの原因となる ことがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください



⚠ 注意

■上に物を置かないでください





倒れたり、落下したりして、けがの原因となる ことがあります。

■接続ケーブルの処理は確実に行ってく ださい



ケーブルを壁面に挟んだり、 無理に曲げたり、ねじったりされ ますと、芯線の露出、ショート、 断線により、火災・感電の原因 となることがあります。

■電池を入れるときには、極性表示 (プラス⊕とマイナス⊝の向き)に注意 してください



機器の表示通り正しく入れてくだ さい。

間違えますと電池の破裂、液もれに より、火災・けがや周囲を汚損する 原因となることがあります。

■新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定 以外の電池を使用しないでください



142

間違えますと電池の破裂、液もれ により、火災・けがや周囲を汚損 する原因となることがあります。

■ 据置きスタンド(別売品)をご使用になる ときは、転倒防止の処置をしてください





地震やお子様がよじ登ったりすると、転倒し けがの原因となることがあります。

●据置きスタンドに付属している転倒防止具を 使用してください。

■移動させる場合は、接続線をはずして ください



コードや本機が損傷し、火災・ 感電の原因となることがあり ます。

- ●電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や 転倒防止具をはずしたことを確認のうえ、 行ってください。
- 開梱や持ち運びは2人以上で行ってください。
- ●本機に衝撃を与えないでください。

■接続ケーブルを引っぱったり、 ひっかけたりしないでください




倒れたり、落ちたりしてけがの 原因となることがあります。

◆特にお子様にはご注意ください。

■長期間で使用にならないときは電源プラ グをコンセントから抜いてください



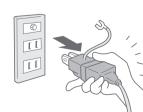

を抜く

電源プラグにほこりがたまり火災・感電の原因 となることがあります。

⚠ 注意

お手入れについて

■ 1年に一度は内部の掃除を販売店に ご依頼ください



内部にほこりがたまったまま、長い間掃除を しないと火災や故障の原因となることがありま す。湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、 より効果的です。なお、内部掃除費用については 販売店にご相談ください。

■お手入れの際は、安全のため電源プラグ をコンセントから抜いてください







感電の原因となることがあります。

アンテナについて

■アンテナ工事には、技術と経験が必要 です





販売店にご相談ください。

- ●送配電線から離れた場所に設置してくださ い。アンテナが倒れた場合、感電の原因とな ることがあります。
- ●BS・CS放送受信用のアンテナは強風の影 響を受けやすいのでしっかり取りつけてく ださい。

メニュー画面一覧

●ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。 詳細については該当のページをご覧ください。

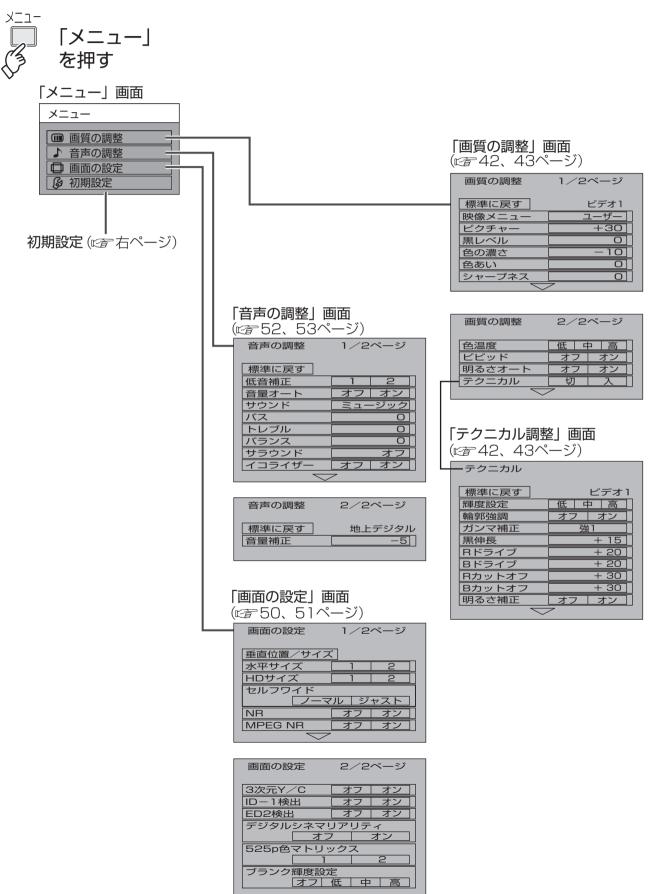

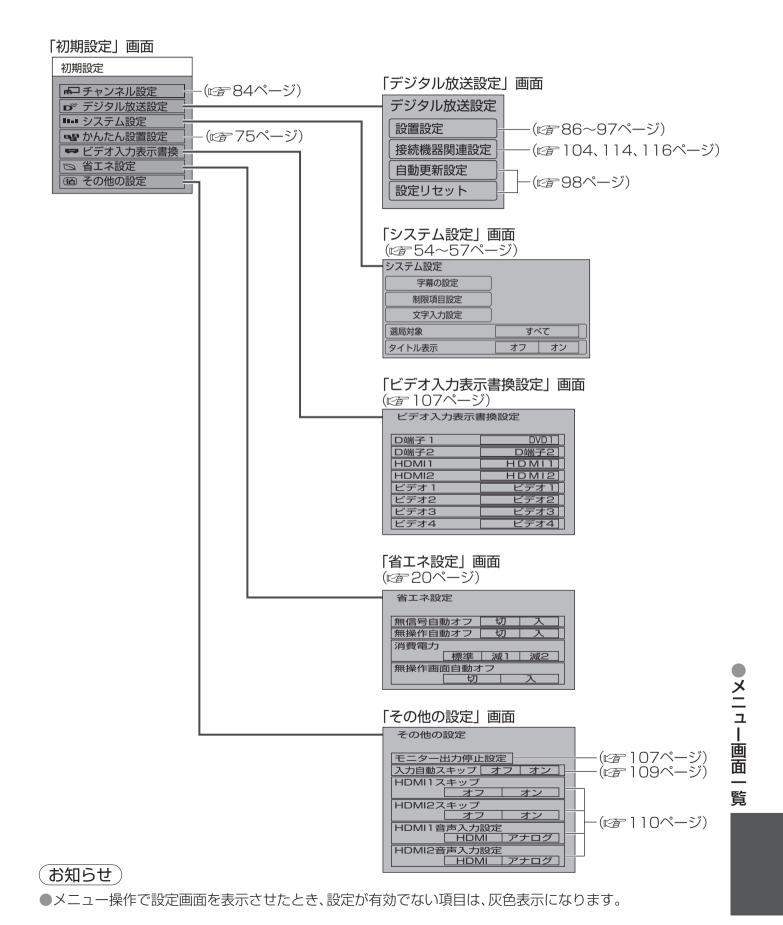

メニュー


メニュー画面一覧(つづき)

●ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。 詳細については該当のページをご覧ください。



「操作一覧」 を押す

「操作一覧 | 画面

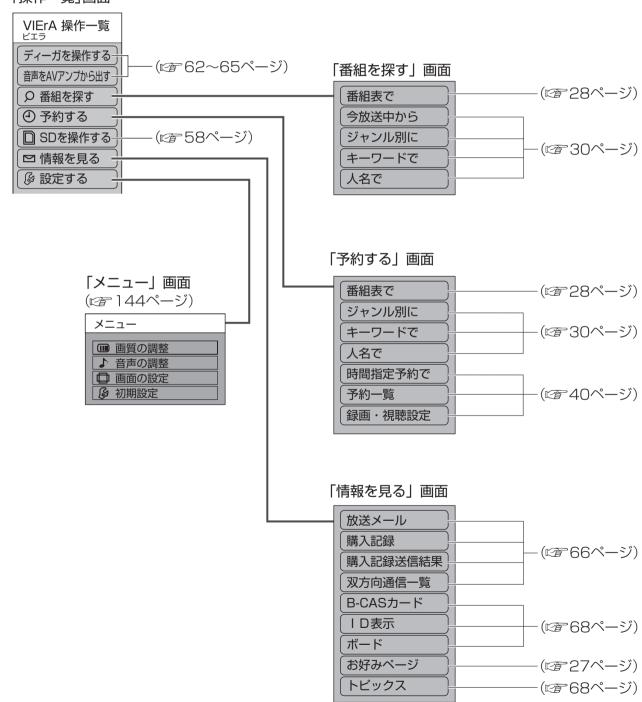

お知らせ

●メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

用語解説

英数字順

1125p(1080p), **1125i**(1080i), **750p**(720p), **525p**(480p), **525i**(480i)

- ●映像信号の総走査線数(有効走査線数)と走査方式の略称を表しています。
- ●テレビ放送は1コマの画像を走査線と呼ばれる細い横線に分解して送っており、 受信するテレビ側で元の画像に組み立てて表示します。
- ●有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、 1 行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、 インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

名 称	走査線数	有効走査線数	走査方式
1125p	1125本	1080本	プログレッシブ
1125i	1125本	1080本	インターレース
750p	750本	720本	プログレッシブ
525p	525本	480本	プログレッシブ
525i	525本	480本	インターレース

※ これらの中で、1125p、1125iと 750pをハイビジョン信号と呼びます。

5.1chサラウンド

左前、右前、センター、左後、右後の5本のスピーカー とサブウーハーから、それぞれ独立した音声を出力 できるサラウンド方式です。背面の光デジタル音声 出力端子に5.1ch光デジタル入力端子付きのオーデ ィオ機器を接続すれば、臨場感のある音声で楽しむ ことができます。

AAC

地上・BS・CSデジタル放送で標準に定められたデジ タル音声方式です。「アドバンスト・オーディオ・コ ーディング | の略で、CD並みの音質データを約1/12 まで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や 多言語放送を行うこともできます。

D端子(D4映像入力端子)

より忠実に色を再生するために、輝度・色差信号 (Y、Pb、Pr)を分離し制御信号を加えて、1つにまと めた端子です。対応している映像信号の範囲によっ て、D1~D5端子などの種類があります。本機では D4端子を使用しており、525i、525p、1125i、 750pの映像信号に対応します。制御信号により画面 モードをズーム、フルに切り換えます。

ディシェフ DCF

Design rule for Camera File systemの略称で、 デジタルカメラ用にJEITAによって制定された規格 です。

Fr-#7

Digital Print Order Formatの略称で、デジタルカ メラなどで撮影した写真を、写真店や家電用プリン ターでプリントする枚数などの設定を標準化した規 格です。

イーディー ED2検出

映像信号に埋め込まれた情報からワイドクリアビジ ョンであることを検出する仕組みで、本機の場合、ズ 一ムに切り換えが可能です。

HDMI

High Definition Multimedia Interfaceの略称で、 パソコン用ディスプレイなどの接続のためのDVI (Digital Visual Interface) 規格をベースに家電向 けに機能を追加したデジタルインターフェースで す。本機とHDMI対応機器は映像信号と音声信号を 1本のケーブルで接続できます。

アイディーワン ID-1検出

映像信号に埋め込まれた画面サイズの情報を検出す る什組みの1種で、本機の場合、画面モードをズーム、 フルに切り換えが可能です。

ジェイタ JFITA

社団法人 電子情報技術産業協会(Japan Electronics and Information Technology Industries Association)の略称です。エレクトロ ニクス(電子工学)とIT(情報技術)分野の企業が多数 参加している日本の業界団体で、規格の発行などを 行っています。

ピーシーエム PCM


アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つ です。「パルス・コード・モジュレーション: パルス符 号変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。


S映像端子(S2映像入力端子)

色にじみの少ない映像の伝送のために、輝度信号・色差 信号(Y、C)を分離して、1つにまとめた端子です。 S2映像入力端子は、画面サイズの情報を付加したもの で、本機では画面モードをズーム、フルに切り換えます。

Basic Operations

• For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

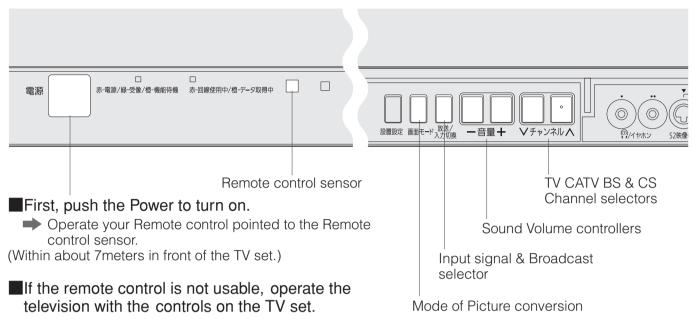

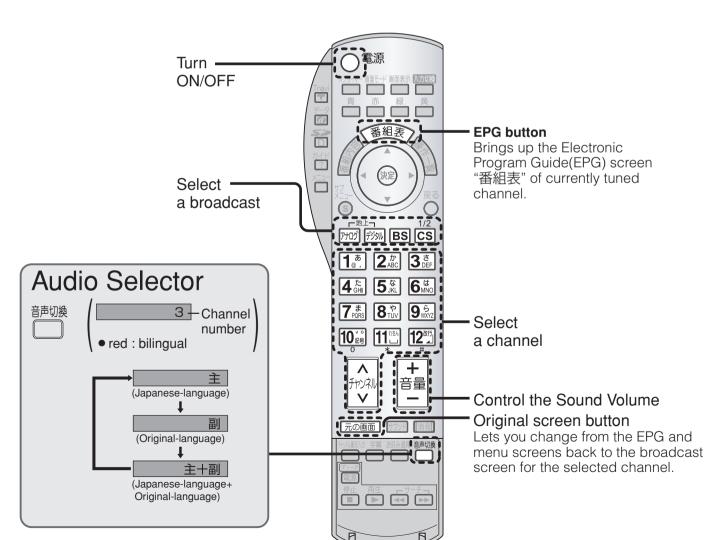

仕様

●このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

(This television set is designed for use in Japan only and Carriot be used in any other Country.)							
テレビ本体							
品		番	TH-50PX60(50V型)	TH-42PX60(42V型)	TH-37PX60(37V型)		
種		類	地上・BS・11	O度CSデジタルハイビジョン	プラズマテレビ		
使	用電	源		AC100 V 50/60 Hz			
			440 W	330 W	270 W		
消	費電	力		約0.07 W、リモコンで電源「			
			(電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプが橙色時 約17 W)				
受信可能放送			l .	ch13~62 / CATV c13~			
立士	中田里士山	Ц	110度CSデジタル / 地上デジタル(CATVパススルー対応) ※ワンセグ放送を除く				
	実用最大と ピ ー カ		20 W(左: 10 W + 右: 10 W)JEITA				
<u> </u>	ラズ	マ	左・右:12 cm×6 cm角型2コ 駆動方式 AC型				
	フ へ スプレイパ:		 50V型(アスペクト比16:9)		37V型(アスペクト比16:9)		
7 1	7777	עליו	幅 110.6 cm	幅 92.0 cm	「		
画	面寸	法	高さ 62.2 cm	高さ 51.8 cm	高さ 46.1 cm		
_		,	対角 126.9 cm	対角 105.6 cm	対角 93.9 cm		
idai.		数	1,049,088画素(横1,366×縦768)	786,432画素(横1,024×縦768)	737,280画素(横1,024×縦720		
画	素	致	[ドット数4,098×768]	[ドット数3,072×768]	[ドット数3,072×720]		
動化	作使用条	:件	周囲温度:0℃~40℃				
	NTSC関連		 ビデオ入力1~4 「S2映像:輝度・色信号分離(75 Ω) 映像:1 V [p-p](75 Ω)」 (ビデオ入力3はS2映像なし) 音声 :左・右 0.5 V [rms] モニター出力 「S2映像:輝度・色信号分離(75 Ω) 映像:1 V [p-p](75 Ω)」 音声 :左・右 0.5 V [rms] 				
			S映像入力時のモニター出力の S2映像について) ● 「フル映像」出力のときは「 「ワイドクリアビジョン映像	DC約5Vを重畳、 &」出力のときはDC約2Vを重畳		
接	D端子		D4映像1、2 (Y:1 V [p-p](75	5 Ω), P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω), Pr/Cr: 0.7 V [p-p] (75 Ω))		
続	ビデオ関連	Ī	音声1、2 : 左·右 0.5 V [rms]				
			※ 入力(525i [480i]、525p [480p]、1125i [1080i]、750p[720p]) 自動切換式				
端	衛星関連		● BS・I TU度US-IF人刀(/	5 Ω)兼 衛星アンテナ用電源	(DC15 V) 出力		
子	その他		 光デジタル音声出力端子: −18 dBm 660 nm モジュラー端子(電話回線): 2400 bps、MNP4(着呼機能なし) Irシステム(Irシステムケーブル[付属品]用) ヘッドホン/イヤホン(16~32 Ω推奨) 2系統 SDメモリーカードスロット LAN端子(10BASE-T) HDMI入力端子 2系統 				
外	形寸	法	幅 121 cm 高さ 81.8 cm 奥行 9.5 cm	幅 102 cm 高さ 70.5 cm 奥行 9.5 cm	幅 91.7 cm 高さ 64.5 cm 奥行 9.5 cm		
質		量	42 kg	31 kg	27 kg		
キャビネット材質 前面:樹脂 背面:金属							
● テレビのソカリナー 右効両面の対象 対決を其進 とした ナキさの 日央です							

- ●テレビのV型は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

リモコン	使用電源	用電源 DC3 V(単3形乾電池2コ)	操作距離	約7 m以内(テレビ正面距離)
(品番:EUR7660Z40)		約180 g (乾電池含)	操作範囲	

●仕様 ●How to Use

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の
 - 「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ」

修理を依頼されるとき

128~133ページの表に従ってご確認のあと、直らない ■ 保証書 (別添付) ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店 へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご 参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料||は、診断・故障個所の修理および部品交換。 調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

| 部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料しは、お客様のご依頼により製品のある場所へ 技術者を派遣する場合の費用です。

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし、・・・

- ●プラズマディスプレイパネルは2年間 ●プラズマディスプレイパネルの焼付きは除く
- 補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち 切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容					
製品名	地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ				
品 番	TH-				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、そ の確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委 託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご 連絡ください。

> 「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お
- かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

※雷話番号をよくお確かめの上、おかけください。

4 治 法 本 区

ナショナル パナソニック 相談窓

ナビダイヤル (今日出海来号) 2570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	直 地	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		近	地	丛
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公(011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166 公(0166)22-3011	帯広函館	帯広市西20条北2丁目 23-3 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) (0138)48-6631		栗東市霊仙寺1丁目1-48 (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	和歌山	大和郡山市筒井町 800番地 公(0743)59-2770 和歌山市中島499-1 公(073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町
	東 北	地	<u> </u>	NHX.	1-7 T (06)6359-6225	八件	3丁目2-6 雷 (078)272-6645
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	7-4-18		中国	地	区
秋田	☎ (017)775-0326 秋田市東通り2丁目1-7	山形	☎(022)387-1117 山形市平清水1丁目	鳥取	鳥取市安長295-1 公 (0857)26-9695	岡山	岡山市田中138-110 雷 (086)242-6236
	☎(050)5519-6348 盛岡市厨川5丁目1-43		1-75 ☎(023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目13-20
	2 (019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地14 (0852)23-1128	山口	☎ (082)295-5011 山口県吉敷郡小郡町
	首都	 圏 地	! 区	出雲	出雲市渡橋町416 (0853)21-3133		下郷220-1 雷 (083)973-272(
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19		東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629		
群馬	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1	山梨	☎(03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13	-	四 国	地	区
茨城	☎(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目 15-3	神奈川	☎(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16		高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388		高知市仲田町2-16 雷 (088)834-3142
松工	☎(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	立二百	☎(045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14	徳島	徳島市沖浜2丁目36 (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎(089)905-7544
	2 (048)728-8960	水川 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	雷 (025)286-0171		+ 166	地	
丁枈	千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034			福岡	九 州 春日市春日公園3丁目48		
		ما الم		佐賀	☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字	天草	☎(096)367-6067 本渡市港町18-11
石川	中 部 金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	型 愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	長崎	八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	否 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4 雷 (076)424-2549	岐阜	2 (052)819-0225		☎ (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	1 (099)250-5657
一十			8 (058)278-6720		7 (097)556-3815	, ,,,,,	7 (0997)53-5101

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

☎(0776)25-5001 高山 高山市花岡町3丁目82

福井 福井市問屋町2丁目14

長野 松本市寿北7丁目3-11

静岡 静岡市駿河区有東2丁目

3 (0263)86-9209

3 (054)287-9000

3 (058)278-6720

3 (0577)33-0613

3 (059)255-1380

三重 津市久居野村町字山神

25 (0997)53-5101

3 (098)877-1207

8 (097)556-3815

25 (0985)63-1213

宮崎 宮崎市本郷北方字草葉

沖縄 浦添市城間4T目23-11

2099-2

●保証とアフターサービス

さくいん 「安全上のご注意」を必ずお読みください (電 138~143ページ)

め行	ページ
■アイコン	56
か 行	ページ
■開始時刻修正■回線使用中/データ取得中ランプ■回線設定■外部入力(Irシステム設定)■壁掛け金具■画面の設定	94 104
■画面表示 ■画面表示 ■画面モード かんたん設置設定 ■キーワード検索 ■県域設定 ■購入記録 ■個人情報リセット	19 44~47 75 30 76,93
■画面モード かんたん設置設定 キーワード検索 県域設定 瞬入記録 個人情報リセット 行	19 44~47 75 30 76、93 66 98
■画面モード■かんたん設置設定■キーワード検索■県域設定■購入記録	19 44~47 75 30 76、93 66 98 ページ 108 38、46 52 22 56 56 98 45 30 39

■消音 ※消費電力 ※シングル表示(SDメモリーカード) ※信号設定 ※人名検索 ※垂直位置/サイズ ※水平サイズ ※水平サイズ ※水平サイズ ※おっイドショー(SDメモリーカード) ※スライドショー設定 ※制限項目設定 ※接続コード ※設定項目リセット ※設定項目リセット ※世ルフワイド ※選局対象 ※双方向通信一覧	60 38 30 48 48 48 6 6 6 59 56 101,112 98 44,50
た 行	ページ
■タイトル表示 ■タイマー予約 ■ダウンロード(予約) ■地域設定 ■チャンネルー覧表 ■チャンネル修正 ■チャンネル設定(地上アナログ、衛星デ お好み選局、地上デジタル) ■デッシスル番号入力 ■デッションのは ■デジタル音声出力(光)端子 ■デジタルシネマリアリティ ■電子説明書 ■電話会社設定 ■電話設定 ■電話テスト	32~37 98、135 76、92 118~121 84~89 ジタル、84~89 17 42 15、26、27 116 50 11 12 94 74
な行	ページ
■内線設定 ■入力切換 ■入力自動スキップ	18

I+ /-	
は行	ページ
■発信者番号通知	102、133 24
■番組	10,28
■番組予約	32~41 84
■ビデオ/DVDを見る	109 107
■物理チャンネル	5C
■放送局コード一覧表 ····································	122 16
■放送切換	
ま 行	ページ
■毎週予約	
■マルチ表示(SDメモリーカード)■見るだけ予約	28 20
■無操作画面自動オフ■無操作自動オフ■メニュー	20 10,144
■モニター出力端子 ····································	
や 行	ページ
■郵便番号	
■有料番組	
■予約一覧	4C
■予約変更/取り消し	

ら 行	ページ
■リモコン受信部	
わ 行	ページ
■ワイドクリアビジョン	44、51、147
英数字	ページ
■1125p(1080p)、1125i(1080i)、525p(480p)、525i(480i) ■110度CSデジタル ■3次元Y/C ■5.1chサラウンド ■525p色マトリックス ■AAC ■B-CASカード ■B-CASカードラスト ■BSデジタル ■CPRM ■CS1/2ボード ■D4映像入力端子(D端子) ■DCF ■DPOF(設定) ■DVD ■ED2検出 ■GR(ゴーストリダクション) ■ED2検出 ■GR(ゴーストリダクション) ■ED2検出 ■Gガイド地域設定 ■HDサイズ ■HDMI ■ID-1検出 ■ID表示 ■Irシステム	147